


ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель			KFRI20LW/ KORI20LW	KFRI25LW/ KORI25LW	KFRI35LW/ KORI35LW	KFRI50LW/ KORI50LW	KFRI70LW/ KORI70LW
Производитель- ность	Охлаждение	кВт	2350	2650	3500	4600	6155
	Нагрев	кВт	2500	2852	3500	5200	6200
EER/COP			3,45/3,85	3,4/3,65	3,23/3,81	3,395/3,881	3,21/3,65
Электропитание		ф/В/Гц	1/220/50				
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,681	0,780	1,083	1,355	1,917
	Нагрев	кВт	0,649	0,781	0,918	1,340	1,698
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,3	3,8	4,97	5,9	8,89
	Нагрев	А	3,5	3,9	4,22	5,8	7,88
Внутренний блок							
Объём рециркуляции воздуха (мин/макс)	м3/ч		290/520	250/520	280/590	550/850	500/900
Уровень звукового давления (мин/макс)	дБ(А)		27/40	27/40	27/41	31/44	31/49
Габариты блока, Д x В x Ш	Мм		744x256x185	744x256x185	819x256x185	1013x307x221	1013x307x221
Габариты упаковки, Д x В x Ш	Мм		788x314x249	788x314x249	863x314x249	1055x366x287	1055x366x287
Масса нетто/брутто	Кг		7,7/9,2	7,7/9,2	8,3/9,8	13,5/16	13/14,9
Наружный блок							
Уровень звукового давления (мин/макс)	дБ(А)		51	51	52	53	58
Габариты блока, Д x В x Ш	мм		710x450x293	710x450x293	732x555x330	732x555x330	873x555x376
Габариты упаковки, Д x В x Ш	мм		761x327x500	761x327x500	791x373x590	791x373x590	948x428x591
Масса нетто/брутто	Кг		20,8/22,8	21/23	25,5/28	26,5/29	35,5/38,5
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Соединительные трубы	Газовая линия	Дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Жидкостная линия	Дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Макс. перепад высот	м		10	10	10	10	10
Макс. длина трубопровода	м		15	15	15	25	25
Заводская заправка хладагента/марка хладагента	кг		0,45/R32	0,5/R32	0,39/R32	0,75/R32	1,00/R32
Диапазон рабо- чих температур	Охлаждение	°С	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
	Нагрев	°С	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

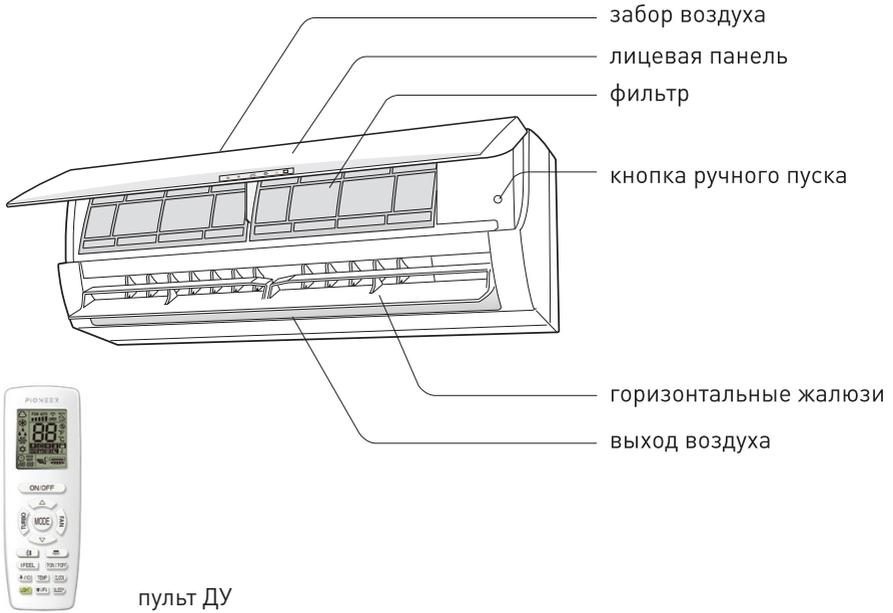


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Фактический вид оборудования может отличаться от изображений, приведённых в данном руководстве.

При наличии различий фактический продукт имеет приоритет.

ДИСПЛЕЙ

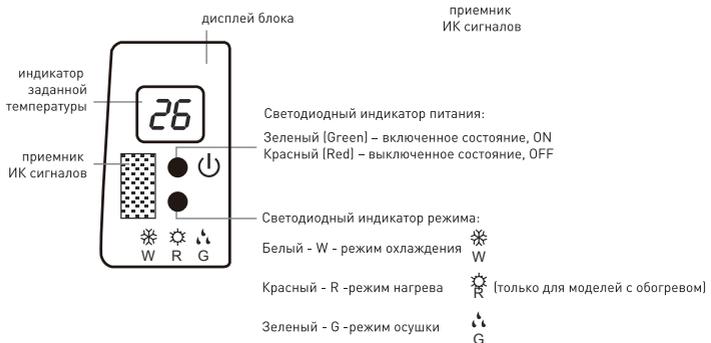

КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

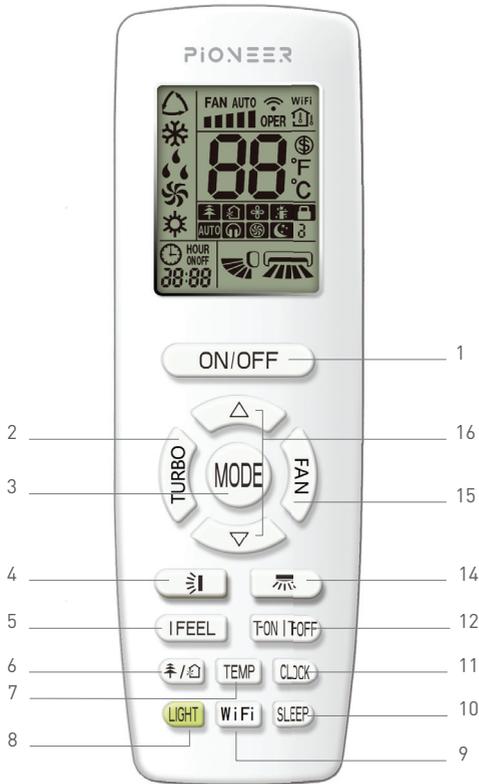

- 1 Кнопка включения/выключения кондиционера
- 2 Активация режима «Турбо»
- 3 Кнопка выбора рабочего режима
- 4 Автосвинг «вверх-вниз»
- 5 Активация функции I FEEL
- 6 Кнопка активации функции «Здоровье» и подачи свежего воздуха
- 7 Смена отображаемого на дисплее значения температуры
- 8 Активация подсветки
- 9 Wi-Fi
- 10 Выбор ночного режима
- 11 Настройка времени в системе
- 12 Выключение / включение по таймеру
- 14 Автосвинг «вправо-влево»
- 15 Выбор скорости вентилятора
- 16 Установка температуры и времени

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА

