




Instrucțiuni de instalare și întreținere pentru specialist

Centrală termică în condensare cu gaz

Condens 7000iW

GC7000iW 20/24 C | GC7000iW 24 | GC7000iW 24/28 C

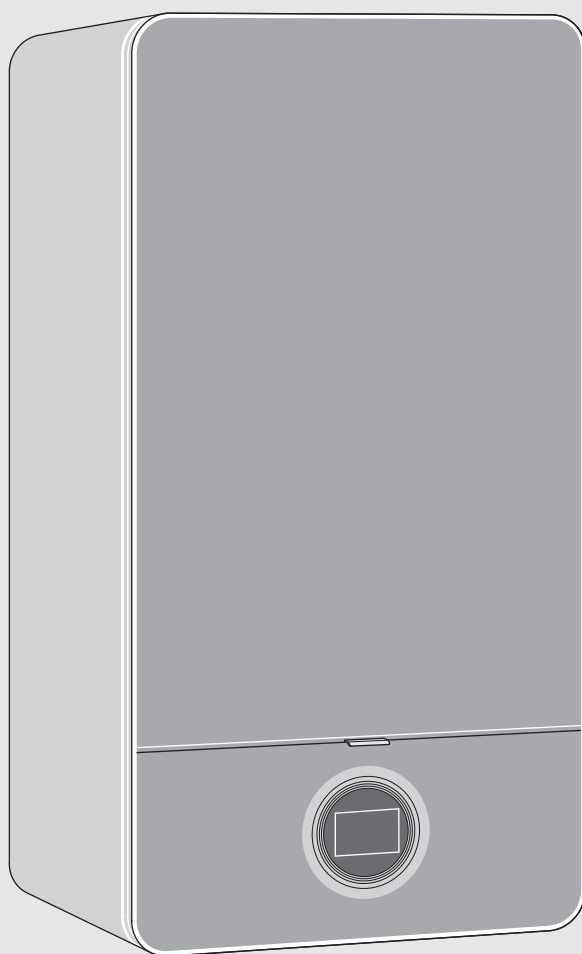

0010010586-001

Cuprins

1	Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță	3
1.1	Explicarea simbolurilor	3
1.2	Instrucțiuni generale de siguranță	4
2	Date despre produs	5
2.1	Pachet de livrare	5
2.2	Declarație de conformitate	5
2.3	Identificarea produsului	5
2.4	Prezentarea tipurilor	5
2.5	Dimensiuni și distanțe minime	6
2.6	Privire de ansamblu asupra produsului	8
2.7	Date de produs privind consumul de energie	9
3	Prescripții	9
4	Ghidarea gazelor arse	9
4.1	Accesorii pentru gaze arse admise	9
4.2	Condiții de montare	9
4.2.1	Indicații principale	9
4.2.2	Disponerea gurilor de vizitare pentru verificare	9
4.2.3	Ghidarea gazelor arse în puț	9
4.2.4	Sistem vertical de ghidare a gazelor arse	10
4.2.5	Ghidarea gazelor arse pe orizontală	11
4.2.6	Racordul țevilor izolate	11
4.2.7	Ghidarea aerului/gazelor arse la fațadă	11
4.3	Lungimile țevilor de evacuare	12
4.3.1	Lungimi permise ale țevilor de evacuare	12
4.3.2	Determinarea lungimilor țevilor de evacuare la alocarea simplă	14
5	Instalare	18
5.1	Condiții preliminare	18
5.2	Apă de alimentare și completare	18
5.3	Verificarea dimensiunii vasului de expansiune	19
5.4	Pregătirea montajului aparatului	19
5.5	Montarea aparatului	20
5.6	Umplerea instalației și verificarea etanșeității	21
5.7	Funcționarea fără boiler	22
6	Conexiune electrică	22
6.1	Indicații generale	22
6.2	Racordarea aparatului	22
6.3	Racordarea accesoriilor externe	22

7	Punerea în funcțiune	24
7.1	Pornirea aparatului	24
7.2	Privire de ansamblu asupra panoului de comandă	24
7.3	Simboluri afișate pe display	25
7.4	Pornirea sistemului de încălzire	25
7.4.1	Pornirea/Oprirea regimului de încălzire	25
7.4.2	Setarea temperaturii maxime pe tur	25
7.5	Setarea preparării apei calde	26
7.5.1	Pornirea/oprirea regimului de producere a apei calde	26
7.5.2	Setarea temperaturii apei calde	26
7.6	Setarea regimului de vară manual	27
7.7	Setarea regimului manual	27
8	Scoaterea din funcțiune	27
8.1	Oprirea aparatului	27
8.2	Setarea protecției împotriva înghețului	27
9	Dezinfecție termică	28
9.1	Comanda prin intermediul echipamentului de încălzire	28
9.1.1	Aparate GC7000iW	28
9.1.2	Aparate GC7000iW ... C	28
9.2	Acționare prin intermediul unei unități de comandă cu program pentru apă caldă (aparate GC7000iW ...)	28
10	Setări în meniul de service	28
10.1	Utilizarea meniului de service	28
10.2	Afișarea informațiilor	29
10.3	Meniul 1: setări generale	30
10.4	Meniul 2: setări specifice aparatului	30
10.5	Meniul 3: valori limită specifice aparatului	33
10.6	Testare: setări pentru testarea funcționalității	33
10.7	Restabilirea setării de bază	33
11	Verificarea setării pentru gaz	34
11.1	Reconstrucția tipului de gaz	34
11.2	Verificați raportul între gaz și aer și setați, dacă este necesar	34
11.3	Verificarea presiunii de racordare a gazului	35
12	Măsurarea gazelor arse	36
12.1	Regimul coșar	36
12.2	Verificarea etanșeității căii de evacuare a gazelor arse	36
12.3	Măsurarea CO din gaze arse	36
13	Protecția mediului și eliminarea ca deșeu	36

14	Verificare tehnică și întreținere	37
14.1	Instrucțiuni de siguranță în timpul verificării tehnice și întreținerii	37
14.2	Apelarea ultimului deranjament salvat	37
14.3	Verificarea blocului de căldură	38
14.4	Verificarea electrozilor și curățarea blocului de căldură	38
14.5	Curățarea sifonului pentru condensat	40
14.6	Verificarea membranei (siguranță curent de retur pentru gaze arse) din sistemul de amestecare	40
14.7	Aparate GC7000iW ... C: Verificarea schimbătorului de căldură în plăci	40
14.8	Aparate GC7000iW ... C: verificarea sitei din țeava pentru apă rece și a turbinei	41
14.9	Verificarea vasului de expansiune	41
14.10	Setarea presiunii de lucru a instalației de încălzire	41
14.11	Demontarea aerisitorului automat	41
14.12	Verificarea motorului vanei cu 3 căi	41
14.13	Demontarea vanei cu 3 căi	42
14.14	Verificarea vanei de gaz	42
14.15	Demontarea vanei de gaz	42
14.16	Demontarea dispozitivului de comandă	43
14.17	Demontarea schimbătorului de căldură	43
14.18	Listă de verificare pentru verificare tehnică și întreținere	45
15	Mesaje de operare și de defecțiune	46
15.1	Generalități	46
15.2	Tabel mesaje de operare și de defecțiune	47
15.3	Deranjamente care nu sunt afișate	51
16	Anexă	52
16.1	Proces-verbal de punere în funcțiune pentru aparat	52
16.2	Cablare electrică	54
16.3	Date tehnice	55
16.4	Compoziția condensatului	58
16.5	Valorile senzorilor	58
16.6	Ștecăr de codare	58
16.7	Curbă de încălzire	58
16.8	Câmp caracteristic al pompei circuitului de încălzire	59
16.9	Valori de reglaj pentru puterea pe circuitul de încălzire / pentru preparare apă caldă menajeră	60
16.9.1	GC7000iW 24, GC7000iW 20/24 C	60
16.9.2	GC7000iW 24/28 C	61

1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicații de avertizare

În indicațiile de avertizare există cuvinte de semnalare, care indică tipul și gravitatea consecințelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile pentru evitarea pericolului.

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite și pot fi întâlnite în prezentul document:



PERICOL:

PERICOL înseamnă că pot rezulta vătămări personale grave până la vătămări care pun în pericol viața.



AVERTIZARE:

AVERTIZARE înseamnă că pot rezulta vătămări personale grave până la vătămări care pun în pericol viața.



PRECAUȚIE:

PRECAUȚIE înseamnă că pot rezulta vătămări corporale ușoare până la vătămări corporale grave.

ATENȚIE:

ATENȚIE înseamnă că pot rezulta daune materiale.

Informații importante



Informațiile importante fără pericole pentru persoane și bunuri sunt marcate prin simbolul afișat Info.

Alte simboluri

Simbol	Semnificație
▶	Etapă de operație
→	Referință încrucișată la alte fragmente în document
•	Enumerare/listă de intrări
–	Enumerare/listă de intrări (al 2-lea. nivel)

Tab. 1

1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

⚠️ Indicații privind grupul țintă

Aceste instrucțiuni de instalare se adresează specialiștilor din domeniul instalațiilor de gaz și apă, ingineriei termice și ingineriei electrice. Trebuie respectate indicațiile incluse în instrucțiuni.

Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/ sau daune personale și pericol de moarte.

- ▶ Citiți instrucțiunile de instalare (generator termic, regulator pentru instalația de încălzire etc.) anterior instalării.
- ▶ Țineți cont de indicațiile de siguranță și de avertizare.
- ▶ Țineți cont de prevederile naționale și regionale, reglementările tehnice și directive.
- ▶ Documentați lucrările executate.

⚠️ Utilizarea conformă cu destinația

Produsul poate fi utilizat doar pentru prepararea agentului termic și a apei calde menajere în sistemele de încălzire închise.

Orice altă utilizare nu este conform destinației. Daunele apărute în această situație nu sunt acoperite de garanție.

⚠️ Comportament în caz de miros de gaze

Scurgerile de gaz prezintă pericol de explozie. În cazul în care simțiți miros de gaze, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- ▶ Evitați formarea de flăcări sau scântei:
 - Nu fumați, nu folosiți brichetă și chibrituri.
 - Nu acționați întrerupătoarele electrice, nu scoateți ștecărele din priză.
 - Nu utilizați telefonul sau soneria.
- ▶ Blocați alimentarea cu gaz la dispozitivul principal de blocare sau la contorul de gaz.
- ▶ Deschideți ferestrele și ușile.
- ▶ Avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea.
- ▶ Nu permiteți accesul terților în clădire.
- ▶ Exteriorul clădirii: contactați telefonic pompierii, poliția și societatea de alimentare cu gaz.

⚠️ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte.

- ▶ Asigurați-vă că tubulaturile de evacuare a gazelor arse și garniturile de etanșare nu sunt deteriorate.

⚠️ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse la arderea insuficientă

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte. În cazul tubulaturilor deteriorate sau neetanșate pentru gaze arse sau a mirosului de gaze arse, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- ▶ Închideți alimentarea cu combustibil.
- ▶ Deschideți ferestrele și ușile.
- ▶ Dacă este necesar, avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea.
- ▶ Nu permiteți accesul terților în clădire.
- ▶ Remediați imediat deteriorările de la nivelul tubulaturii pentru gaze arse.
- ▶ Asigurați alimentarea cu aer de ardere.
- ▶ Nu acoperiți și nu micșorați orificiile de ventilație și aerisire a aerului din uși, ferestre și pereți.
- ▶ Asigurați o alimentare suficientă cu aer de ardere și în cazul generatoarelor termice montate ulterior, de exemplu, la ventilatoarele pentru aer uzat, la ventilatoarele pentru bucătărie și la aparatele de aer condiționat cu evacuarea aerului uzat spre exterior.
- ▶ În cazul unei alimentări insuficiente cu aer de ardere, nu puneți produsul în funcțiune.

⚠️ Instalare, punere în funcțiune și întreținere

Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pot fi efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.

- ▶ Verificați etanșeitarea la gaz după efectuarea lucrărilor la elementele conducătoare de gaz.
- ▶ În cazul funcționării dependente de aerul din incintă: asigurați-vă că încăperea centralei termice îndeplinește cerințele de aerisire.
- ▶ Pentru montare utilizați numai piese de schimb originale.

⚠️ Efectuarea lucrărilor electrice

Lucrările electrice pot fi efectuate numai de către specialiștii în domeniul instalațiilor electrice.

Înainte de începerea lucrărilor electrice:

- ▶ Întrerupeți tensiunea de alimentare la nivelul tuturor polilor și adoptați măsuri de siguranță împotriva reconectării accidentale.
- ▶ Verificați lipsa tensiunii.
- ▶ Dacă este necesar, respectați schemele de conexiuni ale celorlalte părți ale instalației.

⚠ Predarea produsului administratorului

La predare instruiți utilizatorul cu privire la operare și cu privire la condițiile de operare ale instalației de încălzire.

- ▶ Explicați modul de utilizare – în special operațiunile relevante pentru siguranță.
- ▶ Atrageți-i atenția asupra faptului că modificările sau lucrările de reparații trebuie efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Atrageți-i atenția asupra necesității efectuării verificărilor tehnice și întreținerilor pentru a garanta o funcționare sigură și ecologică.
- ▶ Predați administratorului instrucțiunile de instalare și de utilizare pentru a le păstra.

2 Date despre produs

2.1 Pachet de livrare

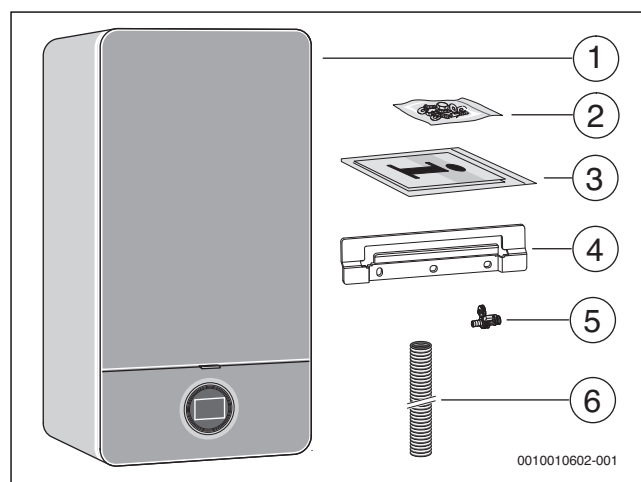


Fig. 1 Pachet de livrare

- [1] Centrală termică în condensatie cu gaz
- [2] Material pentru fixare (șuruburi cu accesorii)
- [3] Set de broșuri pentru documentația produsului
- [4] Suport pentru prindere pe perete
- [5] Robinet de alimentare și golire
- [6] Furtun pentru supapă de siguranță (circuit de încălzire)

2.2 Declarație de conformitate

Acest produs corespunde în construcția și comportamentul său de funcționare directivelor europene, precum și cerințelor specifice fiecărei țări. Conformitatea este marcată cu simbolul CE.

Declarația de conformitate a produsului vă poate fi prezentată la cerere. În acest scop, utilizați adresa de pe spatele prezentelor instrucțiuni.

2.3 Identificarea produsului

Plăcuță de identificare

Plăcuța de identificare conține informații referitoare la putere, date de autorizare și seria produsului. Poziția plăcuței de identificare se află în imaginea de ansamblu asupra produsului.

Plăcuță de identificare suplimentară

Plăcuța de identificare suplimentară se află într-unul dintre locurile produsului care sunt ușor accesibile din exterior. Cuprinde date despre numele produsului și cele mai importante date despre produs.

2.4 Prezentarea tipurilor


Aparatele GC7000iW ... sunt centrale termice în condensatie cu gaz cu pompă integrată pentru circuitul de încălzire și vană cu 3 căi pentru racordarea unui boiler.

Aparatele GC7000iW ... C sunt centrale termice în condensatie cu gaz cu pompă integrată pentru circuitul de încălzire, vană cu 3 căi și schimbător de căldură în plăci pentru încălzire și încălzirea apei potabile cu principiul în contracurent.

Tip	Țara	Cod de comandă
GC7000iW 20/24 C 23	România/Moldova	7 736 901 373
GC7000iW 24 P 23	România/Moldova	7 736 901 374
GC7000iW 24/28 C 23	România/Moldova	7 736 901 375

Tab. 2 Prezentarea tipurilor

2.5 Dimensiuni și distanțe minime

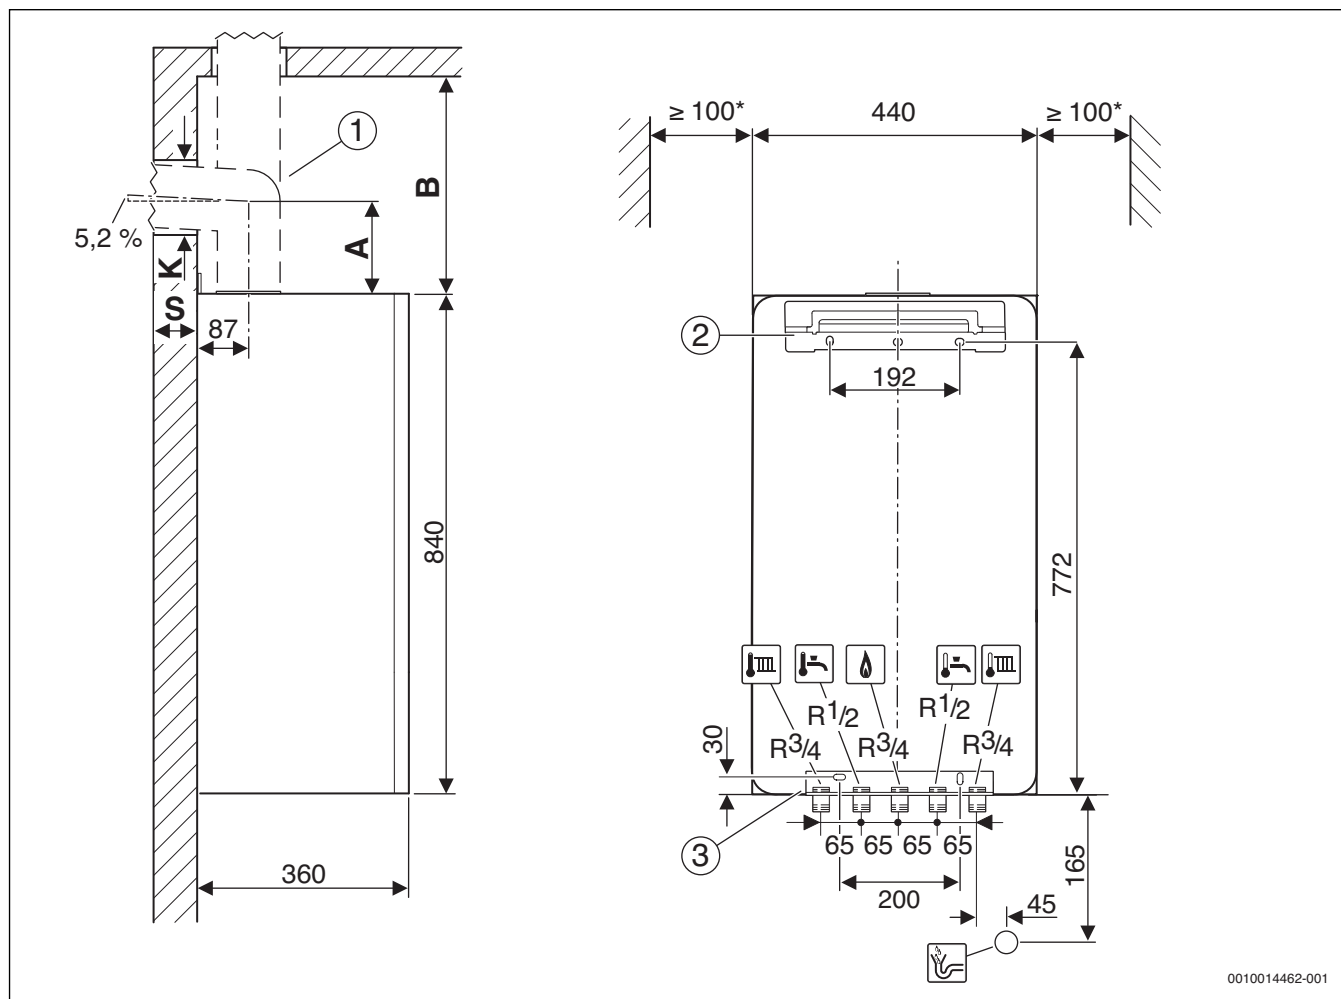

0010014462-001

Fig. 2 Dimensiuni și distanțe minime (mm)






- [1] Accesorii pentru gaze arse
- [2] Suport pentru prindere pe perete
- [3] Placă de fixare pentru montaj (accesorii)
- * Recomandat
- A Distanța dintre marginea superioară a aparatului și axa centrală a tubulaturii orizontale de evacuare a gazelor arse
- B Distanța dintre marginea superioară a aparatului și plafon
- K Diametru de găurit
- S Grosime perete

Grosime perete S	K [mm] pentru Ø accesorii pentru gaze arse	
	Ø 80	Ø 80/125
15 - 24 cm	110	155
24 - 33 cm	115	160
33 - 42 cm	120	165
42 - 50 cm	145	170

Tab. 3 Grosimea peretelui S în funcție de diametrul accesoriilor pentru gaze arse


Accesorii pentru gaze arse pentru tubatură verticală de evacuare a gazelor arse		B [mm]
	Ø 60/100 mm Adaptor de racordare Ø 60/100 mm	≥ 250
	Ø 80/125 mm Adaptor de racordare Ø 80/125 mm	≥ 250
	Ø 80 mm Adaptor de racordare Ø 80 mm cu alimentare cu aer de ardere	≥ 310
	Ø 80/80 mm Racord pentru țeava izolată Ø 80/80 mm	≥ 310

Tab. 4 Distanța B în funcție de accesoriile pentru gaze arse

Accesoriile pentru gaze arse pentru tubulatura orizontală de evacuare a gazelor arse		A [mm]
	Ø 60/100 mm Cot de racord Ø 60/100 mm	82
	Ø 80 mm Adaptor de racordare Ø 80/125 mm, cot 90° Ø 80 mm	150
	Ø 80 mm Adaptor de racordare Ø 80/125 mm cu alimentare cu aer de ardere, cot 90° Ø 80 mm	205
	Ø 80/125 mm Cot de racord Ø 80/125 mm	114
	Ø 80/80 mm Racordul țevii izolate Ø 80/80 mm, cot 90° Ø 80 mm	208

Tab. 5 Distanța A în funcție de accesoriile pentru gaze arse

2.6 Privire de ansamblu asupra produsului

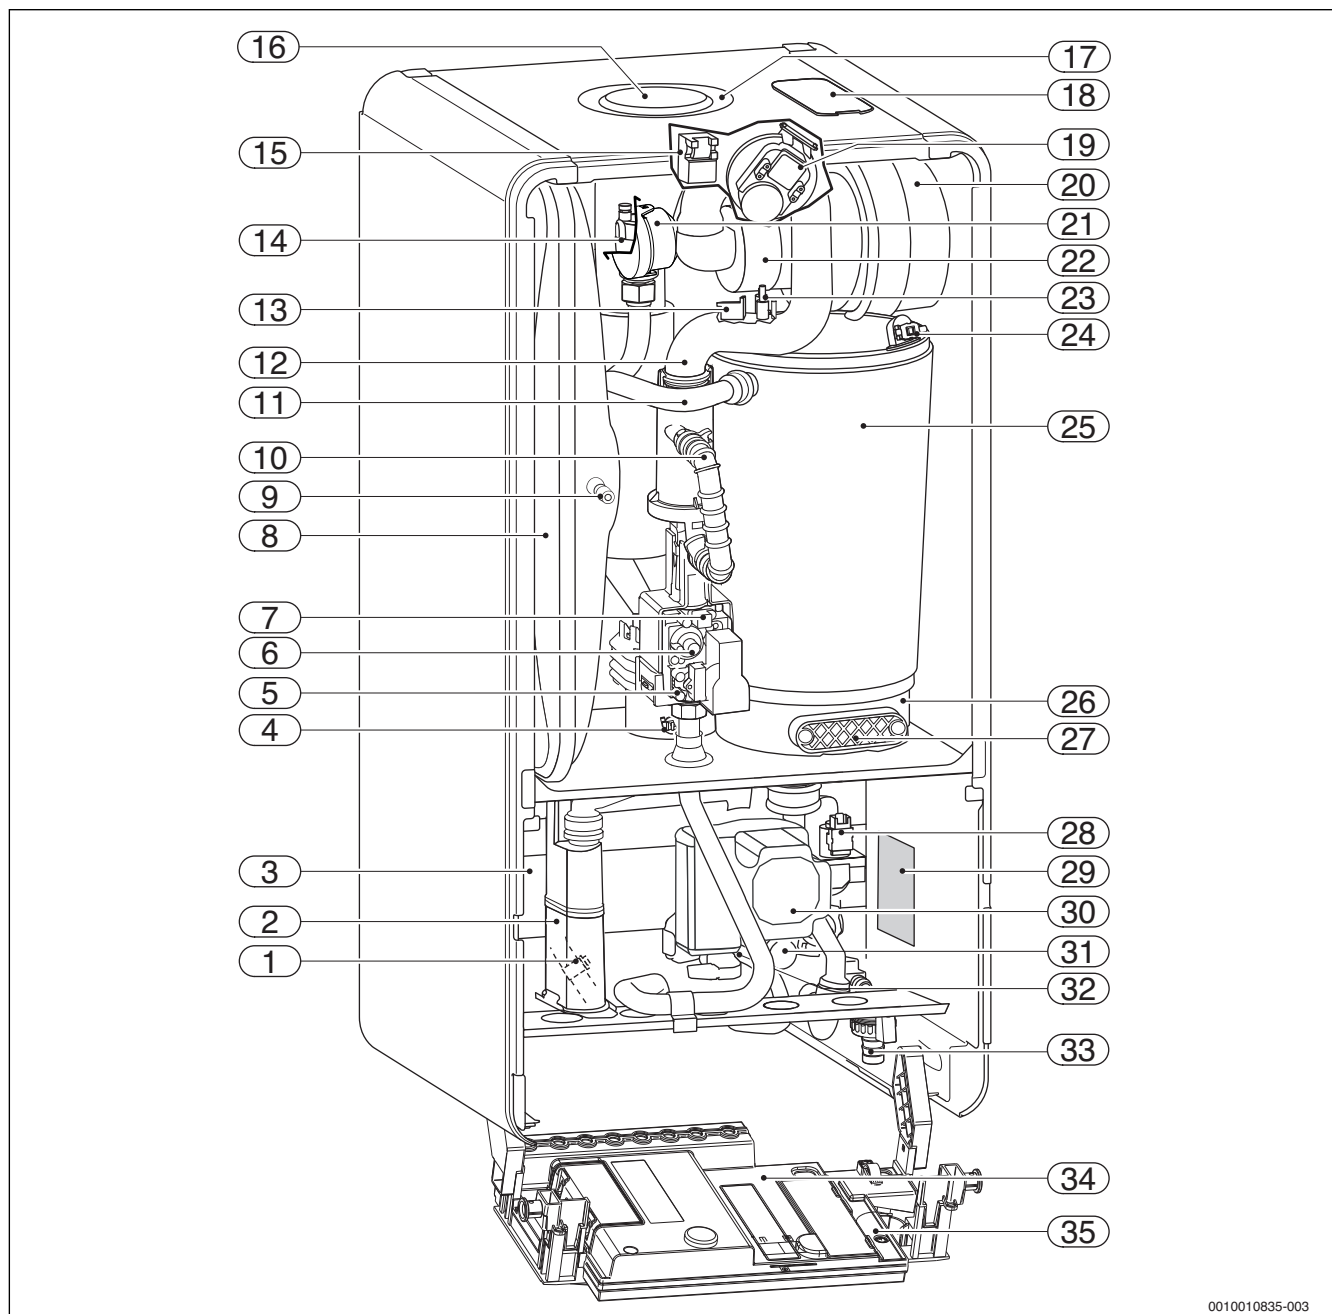

0010010835-003

Fig. 3 Privire de ansamblu asupra produsului

- | | |
|--|--|
| [1] Aparate GC7000iW ... C: senzor de temperatură apă caldă | [20] Suflantă |
| [2] Sifon pentru condensat | [21] Aparate GC7000iW 20/24 C/GC7000iW 24: rezonator |
| [3] Aparate GC7000iW ... C: schimbător de căldură în plăci | [22] Sistem de amestecare cu siguranță curent de retur pentru gaze arse (membrană) |
| [4] Limitator de temperatură a gazelor arse | [23] Set electrozi |
| [5] Orificiu de măsurare pentru presiunea de racordare a gazului | [24] Limitator de temperatură bloc de căldură |
| [6] Șurub de reglaj pentru cantitatea de gaz minimă | [25] Bloc de căldură |
| [7] Ajuțaj de ștrangulare pentru gaz pentru cantitatea maximă de gaz | [26] Recipient pentru condensat |
| [8] Vas expansiune | [27] Capac pentru gura de vizitare pentru verificare |
| [9] Ventil alimentare cu azot | [28] Vană cu 3 căi |
| [10] Țeavă de gaz | [29] Plăcuță de identificare |
| [11] Turul de încălzire | [30] Pompă circuit de încălzire |
| [12] tub de aspirație | [31] supapă de siguranță (circuit termic) |
| [13] Senzor de tur | [32] Aparate GC7000iW ... C: turbină |
| [14] Aerisitor automat | [33] Robinet de alimentare și golire |
| [15] Transformator de aprindere | [34] Dispozitiv de comandă |
| [16] Tubulatură evacuare gaze arse | [35] Manometru |
| [17] Aspirație aer de ardere | |
| [18] Gură de verificare | |
| [19] Senzor pentru diferența de presiune | |

2.7 Date de produs privind consumul de energie

Datele de produs privind consumul de energie se găsesc în Instrucțiunile de utilizare pentru operator.

3 Prescripții

Pentru instalarea și funcționarea corespunzătoare a produsului, respectați toate prescripțiile naționale și regionale, regulamentele tehnice și directivele în vigoare.

Documentul 6720807972 disponibil electronic conține informații privind prescripțiile valabile. Pentru afișare, puteți utiliza funcția de căutare a documentelor de pe pagina noastră de Internet. Adresa este menționată pe partea din spate a acestor instrucțiuni.

4 Ghidarea gazelor arse

4.1 Accesorii pentru gaze arse admise

Accesoriile pentru gaze arse sunt o parte componentă a aprobării CE. Din acest motiv trebuie utilizate doar accesoriile originale pentru gaze arse oferite de producător.

- Accesorii pentru gaze arse țevă concentrică Ø 60/100 mm
- Accesorii pentru gaze arse țevă concentrică Ø 80/125 mm
- Accesorii pentru gaze arse țevă simplă Ø 60 mm
- Accesorii pentru gaze arse țevă simplă Ø 80 mm

Denumirile și codurile de comandă ale componentelor acestor accesorii originale pentru gaze arse pot fi găsite în catalogul general.

4.2 Condiții de montare

4.2.1 Indicații principale

- ▶ Respectați instrucțiunile de instalare ale accesoriilor pentru gaze arse.
- ▶ Țineți cont de dimensiunile rezervoarelor pentru instalarea accesoriilor pentru gaze arse.
- ▶ Aplicați lubrifianț fără solvent pe garniturile de etanșare de la nivelul mufelor accesoriilor pentru gaze arse.
- ▶ Împingeți accesoriile pentru gaze arse în mufe până la opritor.
- ▶ Pozați secțiunile verticale cu creștere de 3° (= 5,2 %, 5,2 cm pe metru) în direcția gazelor arse.
- ▶ Izolați conducta pentru aerul de ardere în spații umede.
- ▶ Montați gurile de vizitare pentru verificare, astfel încât să fie ușor de accesat.

4.2.2 Disponerea gurilor de vizitare pentru verificare

- În cazul ghidărilor gazelor arse verificate împreună cu aparatul, care au o lungime de până la 4 m, este suficientă o gură de vizitare pentru verificare.
- În secțiunile/elementele de legătură orizontale trebuie prevăzută cel puțin o gură de vizitare pentru verificare. Distanța maximă între gurile de vizitare pentru verificare este de 4 m. Gurile de vizitare pentru verificare trebuie dispuse în devieri mai mari de 45°.
- Pentru secțiuni/elemente de legătură orizontale este suficientă numai o gură de vizitare pentru verificare, dacă
 - secțiunea orizontală din fața gurii de vizitare pentru verificare nu este mai lungă de 2 m și
 - gura de vizitare pentru verificare se află în secțiunea orizontală la o distanță de cel mult 0,3 m față de elementul vertical și
 - în secțiunea orizontală, înaintea gurii de vizitare pentru verificare nu se află mai mult de două devieri.

- Gura inferioară de vizitare pentru verificare a secțiunii verticale a tubulaturii pentru gaze arse poate să fie dispusă după cum urmează:
 - în partea verticală a instalației de evacuare a gazelor, direct deasupra introducerii elementului de legătură **sau**
 - lateral în elementul de legătură la o distanță de cel mult 0,3 m față de devierea în partea verticală a instalației de evacuare a gazelor **sau**
 - pe latura frontală a unei piese de legătură drepte la o distanță de cel mult 1 m față de devierea în partea verticală a instalației de evacuare a gazelor.
- Instalațiile de evacuare a gazelor care nu pot fi curățate de la orificiul de evacuare, trebuie să aibă o altă gură superioară de vizitare pentru verificare la o distanță de până la 5 m sub orificiul de evacuare. Părțile verticale ale tubulaturilor pentru gaze arse, care au o tubulatură oblică mai mare de 30° între axă și părțile verticale, necesită o gură de vizitare pentru verificare la o distanță de cel mult 0,3 m față de coturi.
- În cazul secțiunilor verticale se poate renunța la gura superioară de vizitare pentru verificare, dacă:
 - partea verticală a instalației de evacuare a gazelor este ghidată (trasă) oblic cel mult o dată cu până la 30° și
 - gura inferioară de vizitare pentru verificare nu se află la o distanță mai mare de 15 m față de orificiul de evacuare.

4.2.3 Ghidarea gazelor arse în puț

Cerințe

- La tubulatura pentru gaze arse din puț poate fi racordat numai un aparat.
- În cazul în care tubulatura pentru gaze arse este montată într-un puț existent, eventualele orificii de racordare existente trebuie să fie închise etanș și în funcție de materialele de construcție.
- Puțul trebuie să fie alcătuit din materiale de construcție neinflamabile, cu capacitate de menținere a formei și să aibă o durată de rezistență la foc de cel puțin 90 de minute. În cazul clădirilor de înălțimi mai mici este suficientă o durată de rezistență la foc de 30 de minute.

Cerințe constructive ale puțului

- Tubulatură pentru gaze arse pentru puț ca țevă simplă (B₂₃, → Fig. 7):
 - Încăperea centralei termice trebuie să aibă o deschidere cu o secțiune transversală liberă de 150 cm² sau două deschideri cu o secțiune transversală liberă de 75 cm² spre exterior.
 - În interiorul puțului, tubulatura pentru gaze arse trebuie să aibă o aerisire posterioară pe întreaga înălțime.
 - Deschiderea de admisie a aerisirii posterioare (cel puțin 75 cm²) trebuie să fie dispusă în încăperea centralei termice a focarului și trebuie să fie acoperită cu un grilaj de ventilație.
- Tubulatură pentru gaze arse pentru puț sub formă de țevă concentrică (B₃₃, → Fig. 8):
 - În încăperea centralei termice nu este necesară o deschidere în exterior dacă este asigurată o legătură a aerului de ardere de 4 m³ volum spațiu pentru fiecare kW de putere termică nominală. În caz contrar, încăperea centralei termice trebuie să aibă o deschidere de 150 cm² sau două deschideri de câte 75 m² de secțiune liberă în exterior.
 - În interiorul puțului, tubulatura pentru gaze arse trebuie să aibă o aerisire posterioară pe întreaga înălțime.
 - Deschiderea de admisie a aerisirii posterioare (cel puțin 75 cm²) trebuie să fie dispusă în încăperea centralei termice a focarului și trebuie să fie acoperită cu un grilaj de ventilație.

- Alimentarea cu aer de ardere prin țeavă concentrică în puț (C₃₃, → Fig. 9):
 - Alimentarea cu aer de ardere se realizează prin fanta inelară a țevii concentrice în puț.
 - Nu este necesară o deschidere în exterior.
 - Este posibil să nu se realizeze o deschidere pentru aerisirea posterioară a puțului. Nu este necesar un grilaj de ventilație.
- Alimentare cu aer de ardere prin țeava izolată (C₅₃, → Fig. 10):
 - Încăperea centralei termice trebuie să aibă o deschidere cu o secțiune transversală liberă de 150 cm² sau două deschideri cu o secțiune transversală liberă de 75 cm² spre exterior.
 - Alimentarea cu aer de ardere se face din exterior, cu o țeavă separată pentru aerul de ardere.
 - În interiorul puțului, tubulatura pentru gaze arse trebuie să aibă o aerisire posterioară pe întreaga înălțime.
 - Deschiderea de admisie a aerisirii posterioare (cel puțin 75 cm²) trebuie să fie dispusă în încăperea centralei termice a focarului și trebuie să fie acoperită cu un grilaj de ventilație.
- Alimentarea cu aer de ardere prin puț pe principiul contracurentului (C₉₃, → Fig. 11):
 - Alimentarea cu aer de ardere se realizează prin contracurentul ambiant al tubulaturii pentru gaze arse din puț.
 - Nu este necesară o deschidere în exterior.
 - Este posibil să nu se realizeze o deschidere pentru aerisirea posterioară a puțului. Nu este necesar un grilaj de ventilație.

Dimensiunile puțului

- Verificați dacă sunt introduse dimensiunile admise ale puțului.

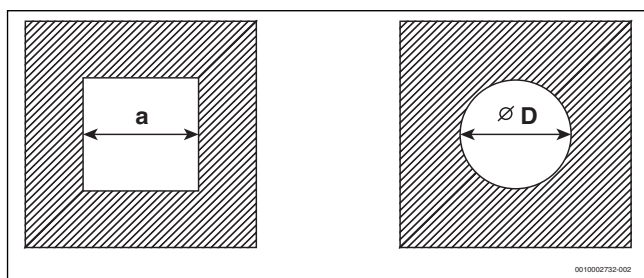


Fig. 4 Secțiune transversală dreptunghiulară și rotundă

Accesorii pentru gaze arse	a _{min}	a _{max}	D _{min}	D _{max}
Ø 60 mm	100 mm	220 mm	100 mm	300 mm
Ø 80 mm	120 mm	300 mm	120 mm	300 mm
Ø 80/125 mm	180 mm	300 mm	200 mm	380 mm

Tab. 6 Dimensiuni admise ale puțului

Curățarea puțurilor și a coșurilor de fum existente

- În cazul în care ghidarea gazelor arse se realizează într-un puț cu aerisire posterioară (→ Fig. 7, 8 și 10), nu este necesară nicio curățare.
- Dacă alimentarea cu aer de ardere se realizează printr-un puț în contracurent (→ Fig. 11), puțul trebuie curățat după cum urmează.

Utilizare până în prezent	Curățare necesară
Puț de aerisire	Curățare mecanică
Ghidarea gazelor arse la încălzirea cu gaz	Curățare mecanică
Ghidarea gazelor arse în cazul motorinei sau a combustibililor solizi	Curățare mecanică; sigilarea suprafeței pentru a evita evaporarea resturilor în zidărie (de exemplu, sulf) în aerul de ardere

Tab. 7 Lucrări de curățare necesare

Pentru a evita sigilarea suprafeței:

- ▶ Selectați regimul de funcționare dependent de aerul din încăntă.
- sau-
- ▶ Aspirați din exterior aerul de ardere cu o țeavă concentrică în puț sau cu o țeavă izolată.

4.2.4 Sistem vertical de ghidare a gazelor arse

Extindere cu accesorii pentru gaze arse

Accesoriile pentru gaze arse „Ghidarea verticală a aerului/gazelor arse“ pot fi extinse folosindu-se accesoriile pentru gaze arse „Țeavă concentrică, cot concentric“ sau „Gură de vizitare pentru verificare“.

Ghidarea gazelor arse prin acoperiș

Este suficientă o distanță de 0,4 m între orificiul de ieșire al accesoriilor pentru gaze arse și cel al suprafeței acoperișului, deoarece puterea termică nominală a aparatelor menționate măsoară sub 50 kW.

Loc de amplasare și ghidarea aerului/gazelor arse

- Amplasarea aparatelor într-o încăpăre peste al cărei plafon se află doar acoperișul:
 - În cazul în care, pentru acoperiș, se impune o anumită durată de rezistență la foc, ghidarea aerului/gazelor arse aflată în zona dintre marginea superioară a acoperișului și învelitoarea acoperișului trebuie să aibă o acoperire care prezintă aceeași durată de rezistență la foc.
 - În cazul în care, pentru acoperiș, nu se impune o anumită durată de rezistență la foc, ghidarea aerului/gazelor arse aflată la marginea superioară a acoperișului până la învelitoarea acoperișului trebuie să fie amplasată într-un puț din material de construcție neinflamabil, cu capacitate de menținere a formei sau trebuie să fie pozată într-o conductă metalică de protecție (protecție mecanică).
- Dacă etajele din clădiri sunt șuntate prin ghidarea aerului/gazelor arse, acestea trebuie ghidate în afara încăperii centralei termice, într-un puț. Puțul trebuie să mențină o durată de rezistență la foc de 90 de minute, iar la clădirile de locuit cu înălțime mai mică o durată de rezistență la foc de cel puțin 30 de minute.

Distanțe pe acoperiș



Pentru respectarea dimensiunilor minime ale distanței pe acoperiș, conducta exterioră a trecerii prin acoperiș poate fi prelungită cu accesoriul pentru gaze arse „Prelungirea învelișului” cu până la 500 mm.

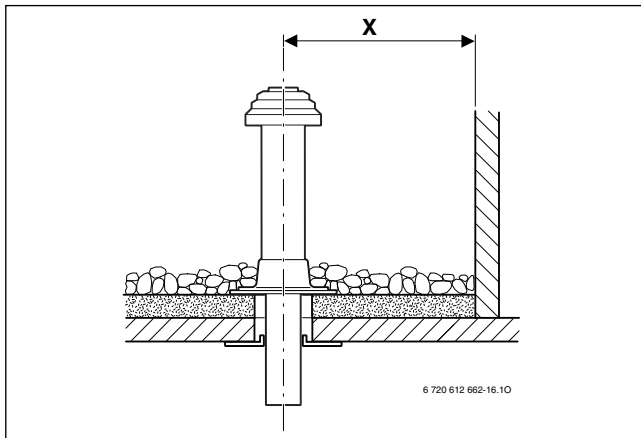


Fig. 5 Distanțe la acoperișul plan

	Materiale de construcție inflamabile	Materiale de construcție neinflamabile
X	≥ 1500 mm	≥ 500 mm

Tab. 8 Distanțe la acoperișul plan

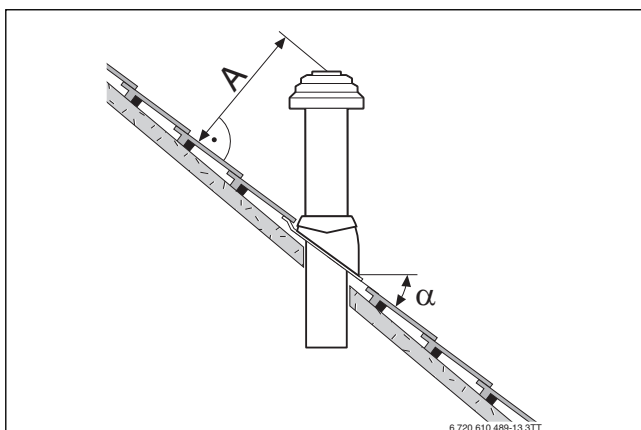


Fig. 6 Distanțe și pante la acoperișul oblic

A	≥ 400 mm, în regiuni cu căderi mari de zăpadă ≥ 500 mm
α	25° - 45°, în regiuni cu căderi mari de zăpadă ≤ 30°

Tab. 9 Distanțe la acoperișul oblic

4.2.5 Ghidarea gazelor arse pe orizontală

Extindere cu accesorii pentru gaze arse

Ghidarea gazelor arse poate fi extinsă într-un loc la alegere între aparat și trecerea prin perete folosindu-se accesoriiile pentru gaze arse „țeavă concentrică”, „cot concentric” sau gură de vizitare pentru verificare.

Ghidarea aerului/gazelor arse C₁₃ prin peretele exterior

- Respectați distanțele minime între orificiile de evacuare pentru gaze arse dispuse unul sub altul și ferestre, uși, zidărie.
- Orificiul de evacuare al țevii concentrice nu trebuie să fie montat într-un puț sub pământ.

Ghidarea aerului/gazelor arse C₃₃ prin acoperiș

- Respectați dimensiunile distanței minime la acoperirea construcției. Este suficientă o distanță de 0,4 m între orificiul de ieșire al accesoriilor pentru gaze arse și suprafața acoperișului, deoarece puterea termică nominală a aparatelor menționate măsoară sub 50 kW. Lucarnele îndeplinesc cerințele cu privire la dimensiunile minime.
- Orificiul de evacuare trebuie să depășească cu cel puțin 1 m construcțiile de acoperiș, deschiderile în spații și elementele neprotejate din materiale de construcție inflamabile, cu excepția acoperirilor, sau trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 1,5 m față de acestea. Excepție fac acoperirile.
- Pentru ghidarea aerului/gazelor arse pe orizontală prin acoperișul cu o lucrăună nu există limite de putere în regimul de încălzire ca urmare a normelor adoptate de către autorități.

4.2.6 Racordul țevilor izolate

Racordul țevilor izolate este posibil cu accesoriul de gaze arse „racordul țevii izolate” în combinație cu „piesa T”.

Alimentarea cu aer de ardere se realizează cu o conductă simplă Ø 80 mm.

Un exemplu de montaj este prezentat în fig. 10 la pagina 15.

4.2.7 Ghidarea aerului/gazelor arse la fațadă

Ghidarea gazelor arse poate fi extinsă într-un loc la alegere între gura de aspirație a aerului de ardere și mufa dublă sau „piesa de capăt” cu ajutorul accesoriilor pentru gaze arse pentru fațadă „țeavă concentrică” și „cot concentric” pentru fațadă.

Un exemplu de montaj este prezentat în fig. 16 la pagina 16.

4.3 Lungimile țevilor de evacuare

4.3.1 Lungimi permise ale țevilor de evacuare

Lungimile maxime permise ale țevilor de evacuare sunt descrise în Tab. 10.

Lungimea țevii de evacuare L (dacă este necesar, suma L_1 , L_2 și L_3) reprezintă lungimea totală pentru ghidarea gazelor arse.

Deviațiile necesare ale unei ghidări a gazelor arse (de exemplu cot pe aparat și cot de susținere în puț la B_{23}) trebuie avute în considerare pentru lungimile maxime ale țevilor.

- Fiecare cot suplimentar 90° corespunde unei valori de 2 m.
- Fiecare cot suplimentar de 45° sau 15° corespunde unei valori de 1 m.



Ghidarea gazelor arse conform CEN	Figurile	Diametrul accesoriilor pentru gaze arse	Aparat	Secțiune transversală puț	Lungimi maxime ale țevilor		
					L $L = L_1 + L_2$ $L = L_1 + L_2 + L_3$	L_2	L_3
Puț							
B_{23P}	7	80 mm rigid	GC7000iW 24 P	–	50 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	–	50 m	5 m	–
		80 mm flexibil	GC7000iW 24 P	–	34 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	–	33 m	5 m	–
B_{33}	8	La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm rigid	GC7000iW 24 P	–	48 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	–	50 m	5 m	–
		La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm flexibil	GC7000iW 24 P	–	31 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	–	31 m	5 m	–
C_{33}	9	80/125 mm	GC7000iW 24 P	–	23 m	5 m	–
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	–	24 m	5 m	–
			C_{53}	10	La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm rigid	GC7000iW 24 P	–
GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	–	42 m				2 m	5 m
La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm flexibil	GC7000iW 24 P	–			26 m	2 m	5 m
	GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	–			27 m	2 m	5 m

Ghidarea gazelor arse conform CEN	Figurile	Diametrul accesoriilor pentru gaze arse	Aparat	Secțiune transversală puț	Lungimi maxime ale țevilor			
					L L = L ₁ +L ₂ L = L ₁ +L ₂ +L ₃	L ₂	L ₃	
C ₉₃	11	La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm rigid	GC7000iW 24 P	○ 120 mm	16 m	5 m	-	
				○ 130 mm	19 m	5 m	-	
				○ ≥ 140 mm	25 m	5 m	-	
				□ ≥ 120×120 mm	25 m	5 m	-	
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	○ 120 mm	15 m	5 m	-	
				○ 130 mm	18 m	5 m	-	
				○ 140 mm	24 m	5 m	-	
				○ 150 mm	24 m	5 m	-	
				○ ≥ 160 mm	25 m	5 m	-	
				□ 120×120 mm	24 m	5 m	-	
				□ ≥ 130×130 mm	25 m	5 m	-	
				La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm flexibil	GC7000iW 24 P	○ 120 mm	11 m	5 m
			○ 130 mm			15 m	5 m	-
			○ 140 mm			19 m	5 m	-
			○ 150 mm			19 m	5 m	-
			○ 160 mm			23 m	5 m	-
			○ 170 mm			23 m	5 m	-
			○ ≥ 180 mm			25 m	5 m	-
	GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	□ 120×120 mm	18 m		5 m	-		
		□ 130×130 mm	20 m		5 m	-		
		□ 140×140 mm	23 m		5 m	-		
		□ 150×150 mm	23 m		5 m	-		
		□ ≥ 160×160 mm	25 m		5 m	-		
		○ 120 mm	11 m		5 m	-		
		○ 130 mm	15 m		5 m	-		
	○ 140 mm	19 m	5 m	-				
	○ 150 mm	19 m	5 m	-				
	○ 160 mm	23 m	5 m	-				
	○ 170 mm	23 m	5 m	-				
	○ ≥ 180 mm	25 m	5 m	-				
	□ 120×120 mm	18 m	5 m	-				
	□ 130×130 mm	23 m	5 m	-				
□ 140×140 mm	23 m	5 m	-					
□ 150×150 mm	23 m	5 m	-					
□ ≥ 160×160 mm	25 m	5 m	-					
Orizontal								
C ₁₃	12	60/100 mm	GC7000iW 24 P	-	5 m	-	-	
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	-	5 m	-	-	
		80/125 mm	GC7000iW 24 P	-	24 m	-	-	
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	-	24 m	-	-	
	13	80/80 mm	GC7000iW 24 P	-	22 m	-	-	
			GC7000iW 20/24 C GC7000iW 24/28 C	-	22 m	-	-	

Ghidarea gazelor arse conform CEN	Figurile	Diametrul accesoriilor pentru gaze arse	Aparat	Secțiune transversală puț	Lungimi maxime ale țevilor		
					L $L = L_1 + L_2$ $L = L_1 + L_2 + L_3$	L ₂	L ₃
Vertical							
C ₃₃	14	60/100 mm	GC7000iW 24 P	-	6 m	-	-
			GC7000iW 20/24 C	-	6 m	-	-
			GC7000iW 24/28 C	-	6 m	-	-
	15	80/80 mm	GC7000iW 24 P	-	30 m	-	-
			GC7000iW 20/24 C	-	30 m	-	-
			GC7000iW 24/28 C	-	30 m	-	-
16	80/125 mm	GC7000iW 24 P	-	44 m	5 m	-	
		GC7000iW 20/24 C	-	44 m	5 m	-	
		GC7000iW 24/28 C	-	44 m	5 m	-	
Fațadă							
C ₅₃	16	80/125 mm	GC7000iW 24 P	-	44 m	5 m	-
			GC7000iW 20/24 C	-	44 m	5 m	-
			GC7000iW 24/28 C	-	44 m	5 m	-

Tab. 10 Privire de ansamblu asupra lungimilor țevilor de evacuare în funcție de ghidarea gazelor arse

4.3.2 Determinarea lungimilor țevilor de evacuare la alocarea simplă

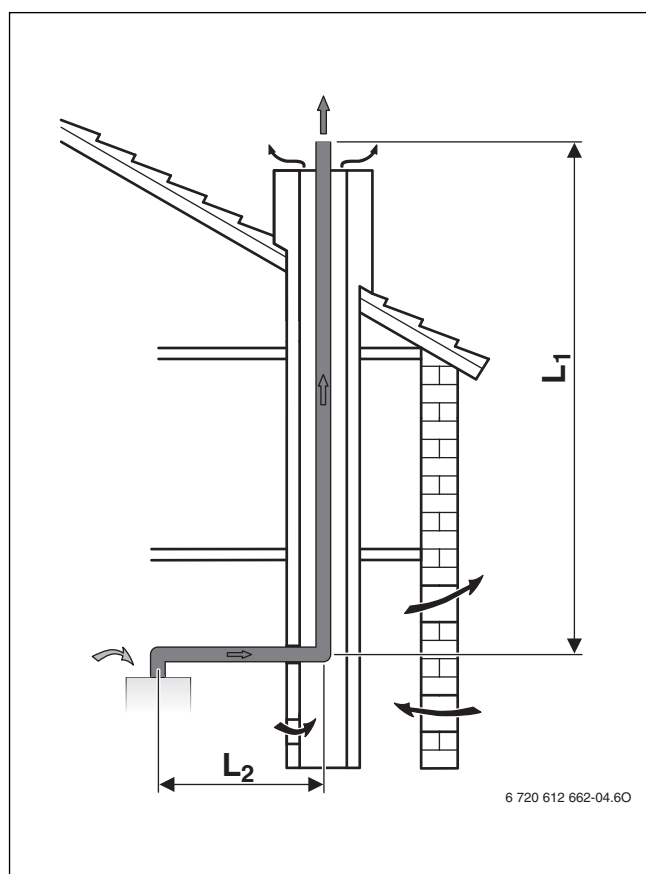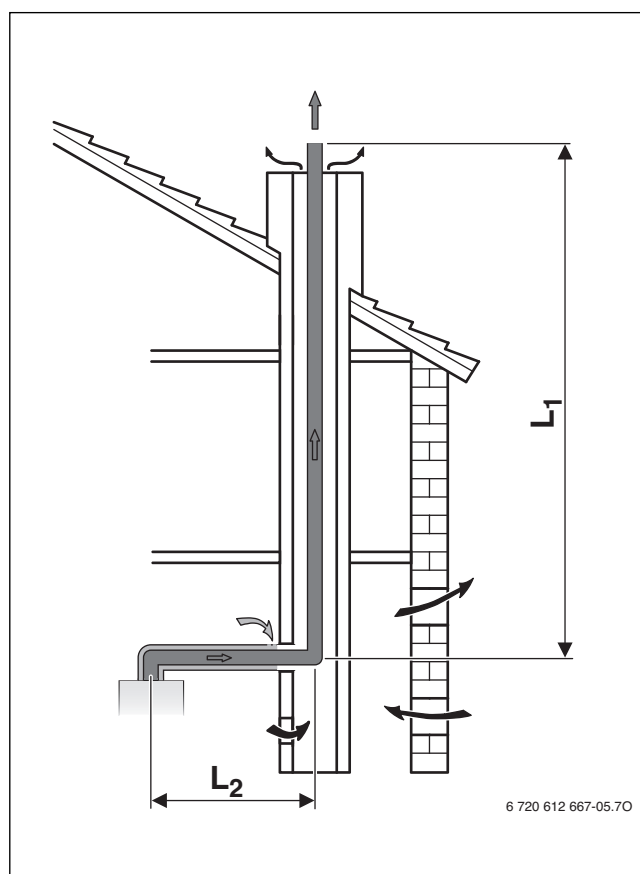Fig. 7 evacuarea gazelor arse în puț conform B_{23P}Fig. 8 Ghidarea gazelor arse în puț conform B₃₃

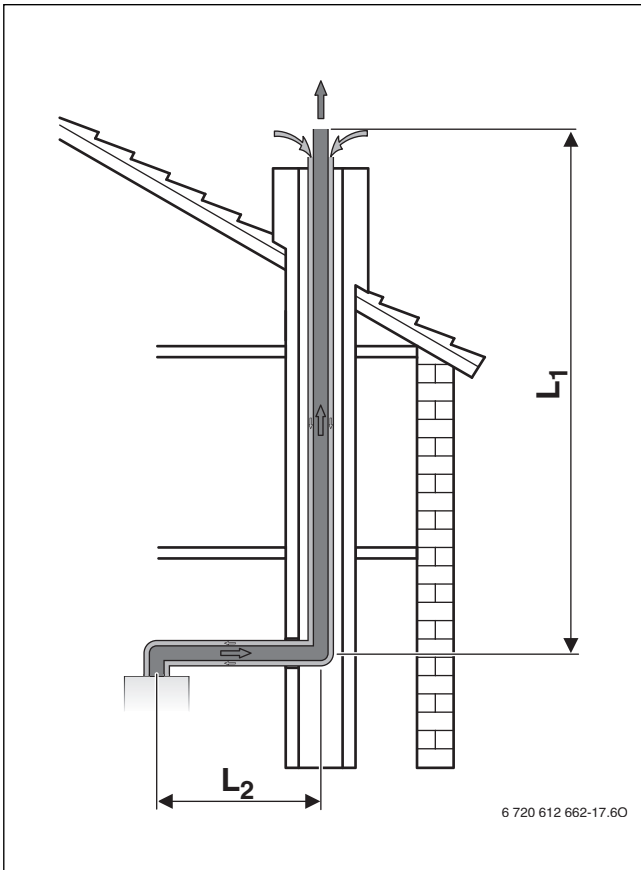


Fig. 9 Ghidarea gazelor arse cu țevă concentrică în puț conform C₃₃

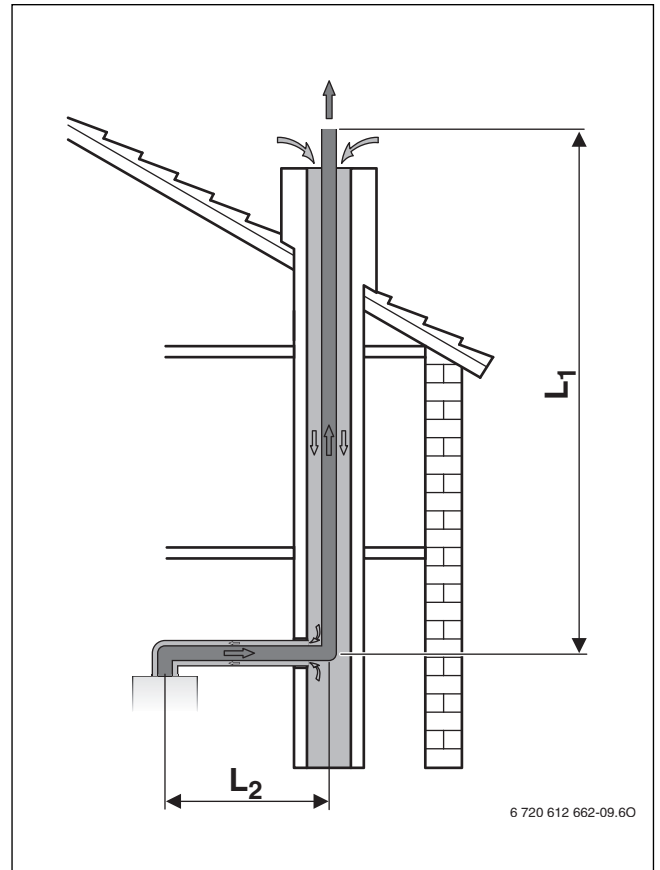


Fig. 11 Ghidarea gazelor arse în puț conform C₉₃

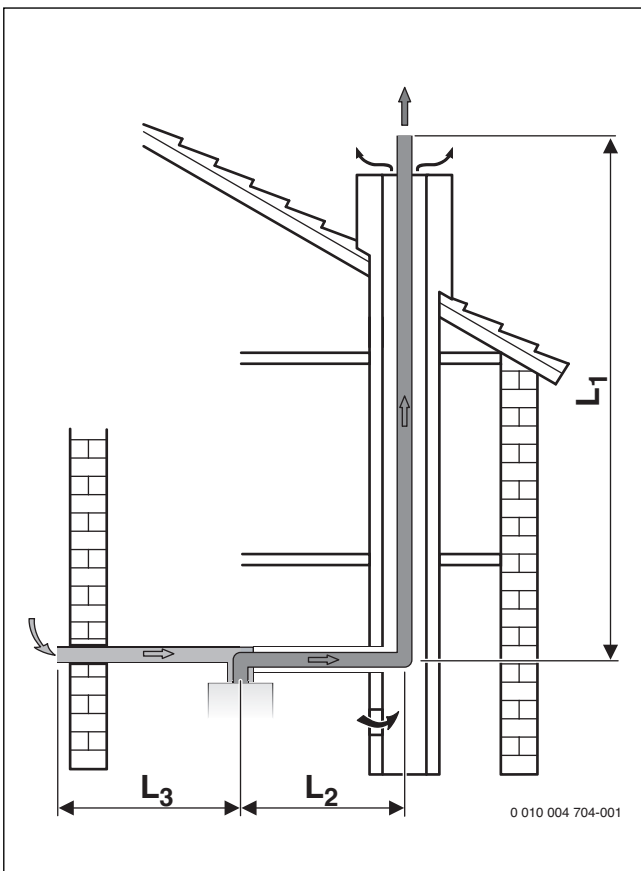


Fig. 10 Ghidarea gazelor arse în puț conform C₅₃

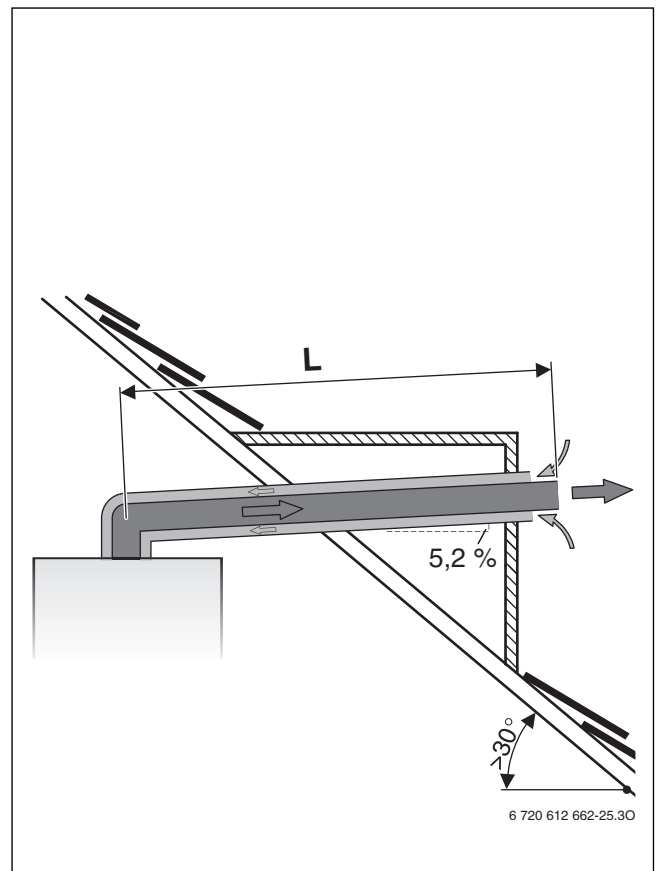


Fig. 12 Ghidarea gazelor arse pe orizontală conform C₁₃

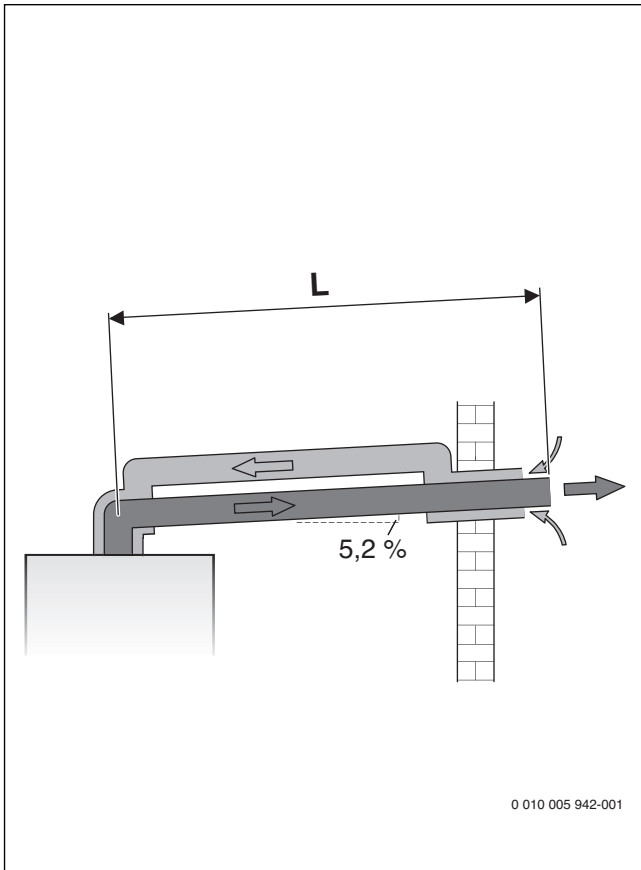


Fig. 13 Ghidarea gazelor arse pe orizontală conform C₁₃

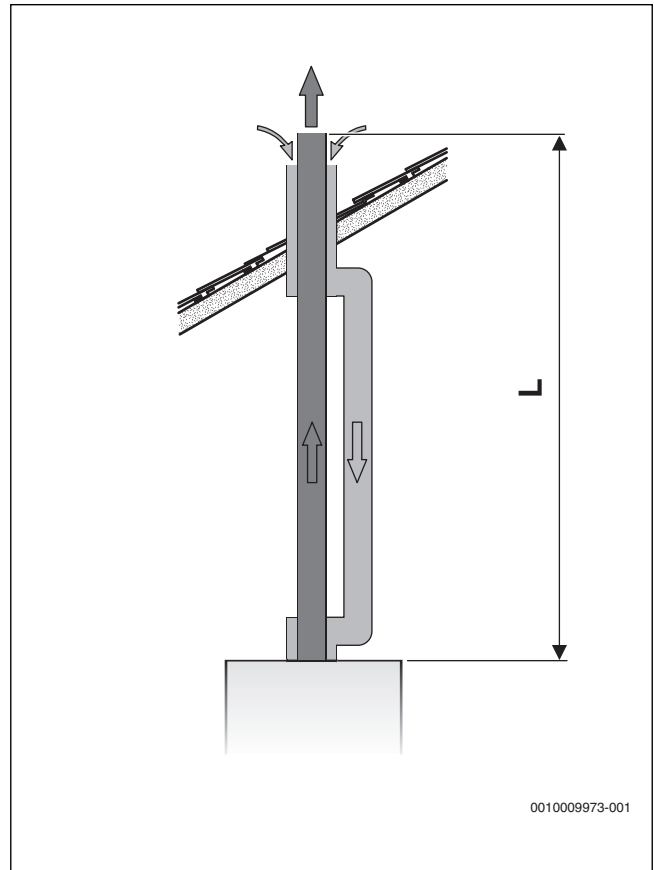


Fig. 15 Ghidarea gazelor arse pe verticală conform C₃₃

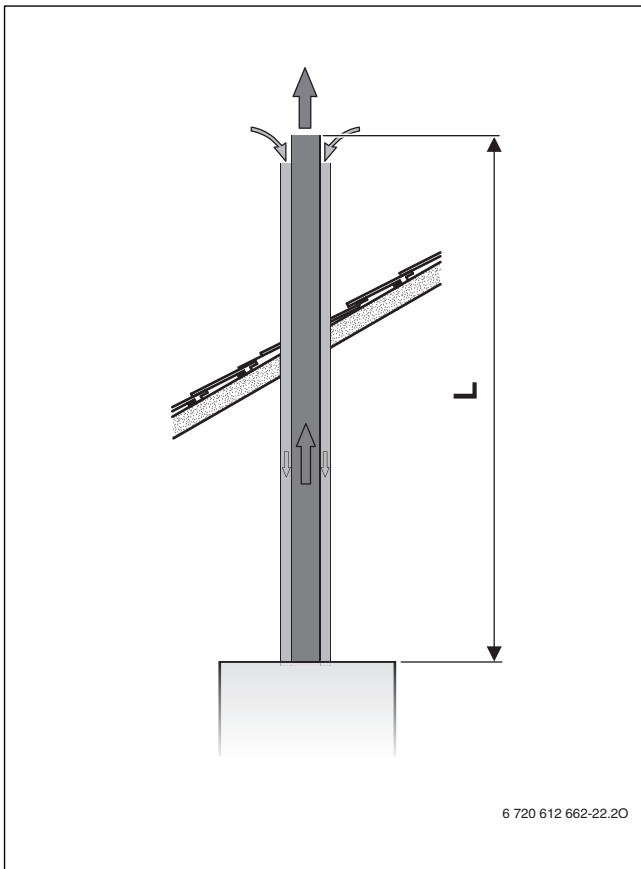


Fig. 14 Ghidarea gazelor arse pe verticală conform C₃₃

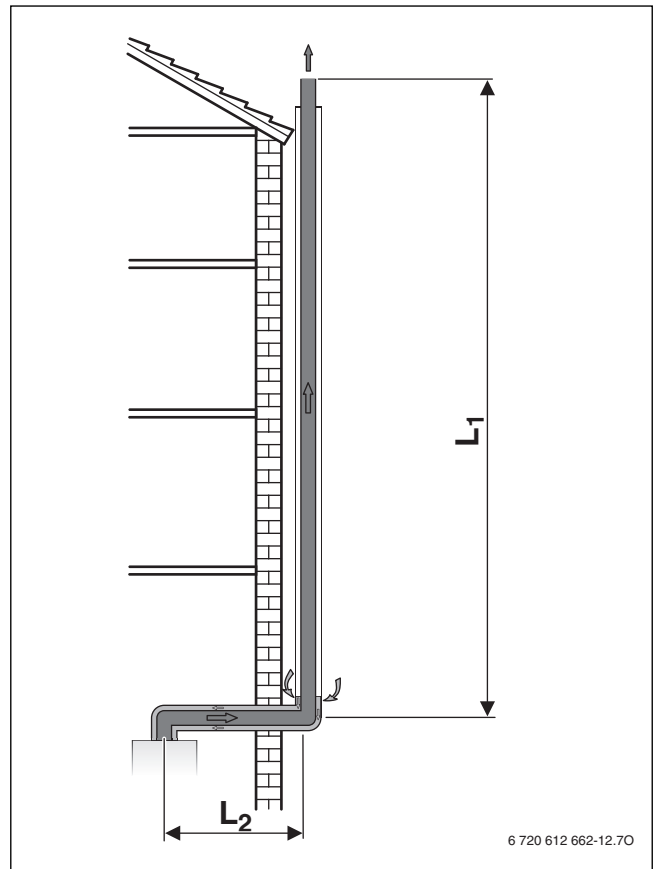


Fig. 16 Ghidarea gazelor arse la fațadă conform C₅₃

Analizarea situației de montare

- ▶ Din situația de montare de la fața locului sunt determinate următoarele lungimi:
 - Tipul ghidajului tubulaturii de evacuare a gazelor arse
 - Ghidarea gazelor arse
 - Centrală termică în condensatie cu gaz
 - Lungime țevă orizontală
 - Lungime țevă verticală
 - Numărul de coturi suplimentare 90° în tubulatura de evacuare a gazelor arse
 - Numărul de coturi de 15°, 30° și 45° în tubulatura de evacuare a gazelor arse

Determinarea indicilor

- ▶ Determinați următoarele valori în funcție de ghidarea tubulaturii de evacuare a gazelor arse, ghidarea gazelor arse, centrala termică în condensatie cu gaz și diametrul tubulaturii de evacuare a gazelor arse (→ Tab. 10, pagina 14):
 - Lungimea maximă a țevii
 - Lungimi maxime ale țevilor orizontale L₂ și L₃, dacă este necesar

Verificarea lungimii tubulaturii orizontale de evacuare a gazelor arse (în exterior, la ghidările pe verticală ale gazelor arse)

Lungimea tubulaturii orizontale de evacuare a gazelor arse L₂ trebuie să fie mai mică decât lungimea maximă a tubulaturii orizontale de evacuare a gazelor arse L₂ conform Tab. 10.

Calcularea lungimii țevii L

Lungimea țevii L este suma lungimilor pe orizontală și verticală ale ghidării gazelor arse (L₁, L₂, L₃) și a lungimilor coturilor.

Coturile 90° necesare trebuie avute în vedere la lungimile maxime. Coturile suplimentare trebuie avute în vedere pentru lungimile țevii:

- Fiecare cot suplimentar 90° corespunde unei valori de 2 m.
- Fiecare cot suplimentar de 45° sau 15° corespunde unei valori de 1 m.

Lungimea țevii totale L trebuie să fie mai mică decât lungimea maximă a țevii L conform Tab. 10.

Formular de calcul

Lungimea țevii orizontale de evacuare L ₂		
Lungimea reală [m]	Lungimea maximă (din Tab. 10) [m]	a fost respectată?

Tab. 11 Verificarea lungimii țevii orizontale de evacuare

Lungimea țevii orizontale pentru aerul de ardere L ₃ (numai C ₅₃)		
Lungimea reală [m]	Lungimea maximă (din Tab. 10) [m]	a fost respectată?

Tab. 12 Verificarea lungimii țevii orizontale pentru aerul de ardere

Lungimea totală a țevii L	Număr	Lungime [m]	Total [m]
Lungime țevă orizontală	x	=	
Lungime țevă verticală	x	=	
Cot 90°	x	=	
Cot 45°	x	=	
Lungimea totală a țevii L			
Lungimea maximă totală a țevii L conform Tab. 10			
a fost respectată?			

Tab. 13 Calcularea lungimii totale a țevii

Exemplu: ghidarea gazelor arse conform C₉₃

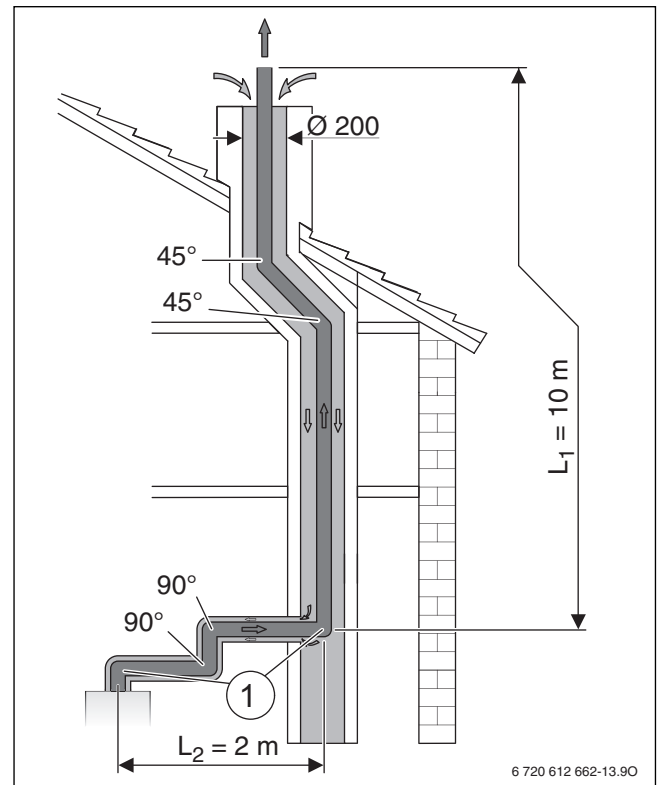


Fig. 17 Situație de montare pentru ghidarea gazelor arse în puț conform C₉₃

- [1] Cotul 90° la nivelul echipamentului și cotul de susținere în puț sunt luate în considerare pentru lungimile maxime
- L₁ Lungimea țevii verticale de evacuare
- L₂ Lungimea țevii orizontale de evacuare

Indici ai situației de montare prezentate (→ Fig. 17)	
Ghidarea gazelor arse conform CEN	C ₉₃
Tip de echipament	GC7000iW 24 P
Diametrul accesoriilor pentru gaze arse	La nivelul puțului: 80/125 mm arse În puț: 80 mm rigid
Diametrul puțului	Ø200 mm
Lungime țevă orizontală	L ₂ = 2 m
Lungime țevă verticală	L ₁ = 10 m
Cot 90° suplimentar ¹⁾	2 (× 2 m)
Cot 45°	2 (× 1 m)
Determinat din tabelul 10	L ≤ 25 m L ₂ ≤ 5 m

1) Cotul 90° la nivelul aparatului și cotul de susținere în puț sunt luate în considerare pentru lungimile maxime.

Tab. 14

Lungimea țevii orizontale de evacuare L ₂		
Lungimea reală [m]	Lungimea maximă (din Tab. 10) [m]	a fost respectată?
2	5	o.k.

Tab. 15 Verificarea lungimii țevii orizontale de evacuare

Lungimea totală a țevii L	Număr		Lungime [m]		Total [m]
Lungime țeavă orizontală	1	×	2	=	2
Lungime țeavă verticală	1	×	10	=	10
Cot 90°	2	×	2	=	4
Cot 45°	2	×	1	=	2
Lungimea totală a țevii L					18
Lungimea maximă totală a țevii L conform Tab. 10 a fost respectată?					o.k.

Tab. 16 Calcularea lungimii totale a țevii

5 Instalare



AVERTIZARE:

Pericol de moarte prin explozie!

Gazul care se scurge poate cauza o explozie.

- ▶ Lucrările la elementele conducătoare de gaze trebuie efectuate numai de un specialist autorizat.
- ▶ Înainte de începerea lucrărilor la elementele conducătoare de gaz: Închideți robinetul de gaz.
- ▶ Înlocuiți garniturile de etanșare uzate cu unele noi.
- ▶ După efectuarea lucrărilor la elementele conducătoare de gaz: Verificați etanșeitatea.



AVERTIZARE:

Pericol de moarte prin intoxicații!

Gazele arse care se scurg pot cauza intoxicații.

- ▶ După efectuarea lucrărilor la elementele conducătoare de gaze arse: Verificați etanșeitatea.

5.1 Condiții preliminare

- ▶ Înainte de instalare cereți autorizația societății de alimentare cu gaz și a maistrului hornar.
- ▶ Modificați instalațiile de încălzire deschise în sistemele închise.
- ▶ Pentru a evita acumularea de gaz, nu utilizați calorifere și țevi zincate.
- ▶ Dacă oficialitățile din domeniul construcțiilor solicită un sistem de neutralizare, utilizați sistemul de neutralizare Bosch (accesoriu).
- ▶ În cazul gazelor lichefiate, montați un regulator de presiune cu supapă de siguranță.

Instalații de încălzire gravitaționale

- ▶ Racordați aparatul prin intermediul buteliei de egalizare hidraulice cu separator de nămol la rețeaua de țevi existentă.

Încălziri prin pardoseală

- ▶ Respectați temperaturile admise ale tur pentru încălzirea prin pardoseală.
- ▶ La utilizarea tubulaturilor din plastic, utilizați țevi rezistente la difuzie sau efectuați o separare a sistemului prin intermediul schimbătorului de căldură.

Temperatura suprafeței

Temperatura maximă a suprafeței aparatului este sub 85 °C. Conform Directivei 2009/142/CE privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși nu sunt necesare măsuri de protecție speciale pentru materiale de construcție inflamabile și mobilă înglobată. Respectați prevederile naționale specifice.

5.2 Apă de alimentare și completare

Compoziția apei calde

Compoziția apei de alimentare și completare reprezintă un factor esențial pentru sporirea rentabilității, a siguranței de funcționare, a duratei de viață și a disponibilității de utilizare a unei instalații de încălzire.

ATENȚIE:

Deteriorarea schimbătorului de căldură, precum și deranjament la nivelul echipamentului sau aprovizionării cu apă din cauza calității necorespunzătoare a apei, substanțelor antigel necorespunzătoare sau aditivilor necorespunzători pentru agentul termic!

Apa necorespunzătoare sau murdară poate cauza formarea de nămol, coroziune sau formarea de calcar. Substanțele antigel necorespunzătoare sau aditivii necorespunzători pentru agentul termic (inhibitori sau substanțe anticorozive) pot duce la deteriorări la nivelul echipamentului și al instalației de încălzire.

- ▶ Curățați instalația de încălzire înainte de umplere.
- ▶ Alimentați instalația de încălzire exclusiv cu apă potabilă.
- ▶ Nu utilizați apă din fântână sau din pânza freatică.
- ▶ Preparați apa de alimentare și completare conform indicațiilor din următoarea secțiune.
- ▶ Utilizați numai substanțele antigel aprobate de noi.
- ▶ Utilizați aditivi pentru agentul termic, ca de exemplu substanțe corozive numai dacă producătorul aditivilor pentru agentul termic a confirmat caracterul adecvat pentru generatorul de căldură din aluminiu și pentru celelalte materiale din instalația de încălzire.
- ▶ Utilizați substanțele antigel și aditivii pentru agentul termic numai conform indicațiilor producătorilor respectivi, de exemplu cu privire la concentrația minimă.
- ▶ Respectați indicațiile producătorilor substanțelor antigel și aditivilor pentru agentul termic pentru efectuarea regulată a verificărilor și corecțiilor.

Prepararea apei

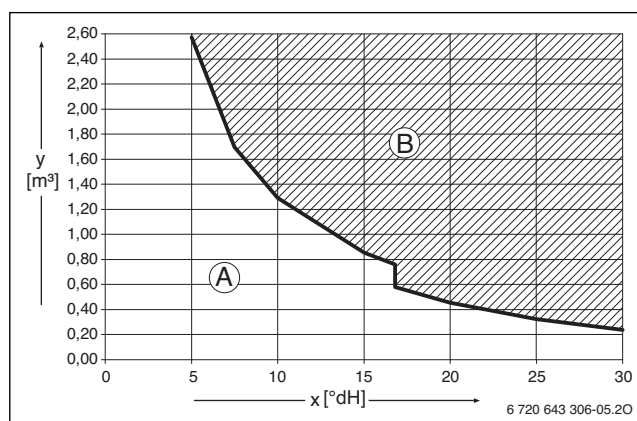


Fig. 18 Cerințe privind apa de alimentare și completare în $^{\circ}\text{dH}$ pentru aparate $< 50 \text{ kW}$

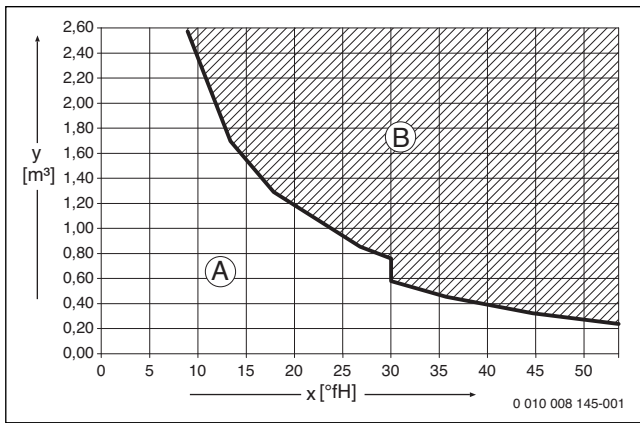


Fig. 19 Cerințe privind apa de alimentare și completare în °FH pentru aparate < 50 kW

- x Duritatea totală
- y Volum de apă maxim permis pe durata de viață a generatorului termic în m³
- A Se poate utiliza apă de la robinet netratată.
- B Utilizați apă de alimentare și de completare complet desalinizată cu o conductivitate ≤ 10 μS/cm.

Măsura recomandată și aprobată pentru prepararea apei este desalinizarea apei de alimentare și de completare cu o conductivitate ≤ 10 Microsiemens/cm (≤ 10 μS/cm). În locul unei măsuri de preparare a apei poate fi prevăzută, de asemenea, o separare a sistemului direct în spatele echipamentului cu ajutorul unui schimbător de căldură.

Informațiile suplimentare pentru prepararea apei pot fi solicitate de la producător. Datele de contact se află pe partea din spate a acestor instrucțiuni.

Substanțe antigel



Documentul 6 720 841 872 cuprinde o listă cu substanțe antigel aprobate. Puteți accesa documentul pe internet (→verso).

Aditivi pentru agentul termic

Aditivii pentru agentul termic, de exemplu, substanțele anticorozive, sunt necesare numai la pătrunderea permanentă a oxigenului, care nu poate fi evitată prin alte măsuri.



Substanțele de etanșare din agentul termic pot duce la depuneri în corpul blocului de căldură. Vă recomandăm, prin urmare, să nu utilizați astfel de substanțe.

5.3 Verificarea dimensiunii vasului de expansiune

Următoarea diagramă vă permite o estimare aproximativă pentru a vedea dacă vasul de expansiune montat este suficient sau dacă este necesar un vas de expansiune suplimentar.

Pentru curbele caracteristice afișate sunt luate în considerare următoarele date de referință:

- 1 % obturator hidraulic în vasul de expansiune sau 20 % din volumul nominal în vasul de expansiune
- Diferența presiunii de lucru a supapei de siguranță de 0,5 bari
- Presurizarea vasului de expansiune corespunde înălțimii statistice a instalației prin echipamentul de încălzire.
- Presiune maximă de lucru: 3 bari

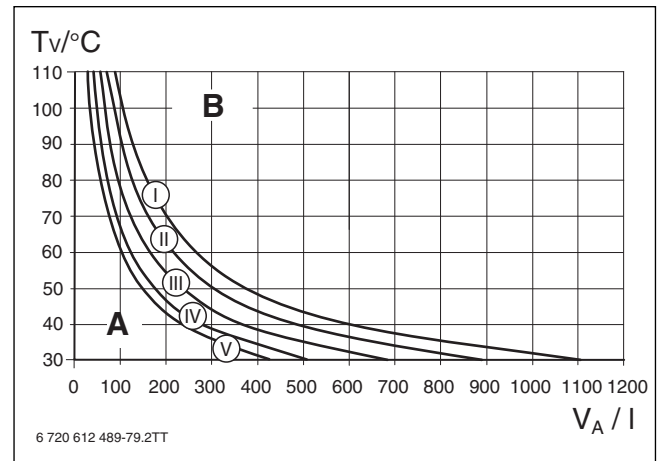


Fig. 20 Curbele caracteristice ale vasului de expansiune

- I Presurizare 0,5 bari
- II Presurizare 0,75 bari (setare din fabrică)
- III Presurizare 1,0 bari
- IV Presurizare 1,2 bari
- V Presurizare 1,3 bari
- A Intervalul de lucru al vasului de expansiune
- B Este necesar un vas de expansiune suplimentar
- T_v Temperatură a turului
- V_A Volumul instalației în litri

- ▶ În domeniul limită: determinați dimensiunea exactă a vasului de expansiune conform prevederilor naționale specifice.
- ▶ Când punctul de tăiere se află la dreapta curbei: instalați vasul de expansiune suplimentar.

5.4 Pregătirea montajului aparatului

ATENȚIE:

Daune materiale cauzate de montarea necorespunzătoare!

Montarea necorespunzătoare poate avea ca rezultat căderea aparatului de pe perete.

- ▶ Aparatul trebuie montat exclusiv pe un perete fix, rigid. Peretele trebuie să poată suporta greutatea aparatului și trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca suprafața de rezemare a aparatului.
- ▶ Utilizați numai șuruburi și dibluri pentru perete adecvate pentru tipul de perete și greutatea aparatului.



Pentru un montaj mai ușor al țevilor, vă recomandăm utilizarea unei plăci de racord a montajului. Informațiile suplimentare despre aceste accesorii se află în catalogul nostru general.

- ▶ Îndepărtați ambalajul în timp ce țineți cont de indicațiile de pe acesta.
- ▶ Montați placa de fixare pentru montaj (accesoriu).
- ▶ Fixați șablonul de montaj (pachet de livrare) pe perete.
- ▶ Verificați dacă aparatul se poate utiliza cu șuruburile și diblurile pentru perete livrate.
- ▶ Executați o gaură adecvată pentru diblul pentru perete și șuruburile selectate.
- ▶ Îndepărtați șabloanele de montaj.
- ▶ Fixați suportul pentru prindere pe perete cu 2 șuruburi și dibluri (pachet de livrare) pe perete.

5.5 Montarea aparatului



PERICOL:

Deteriorări ale aparatului din cauza apei calde murdare!

Reziduurile din rețeaua de instalație pot deteriora aparatul.

- ▶ Curățați rețeaua de instalație înainte de montarea aparatului.

Scoaterea mantalei



Mantaua este asigurată cu două șuruburi împotriva înlăturării neautorizate (siguranță electrică).

- ▶ Asigurați întotdeauna mantaua cu aceste șuruburi.

1. Desfaceți șuruburile.
2. Scoateți mantaua trăgând în sus.

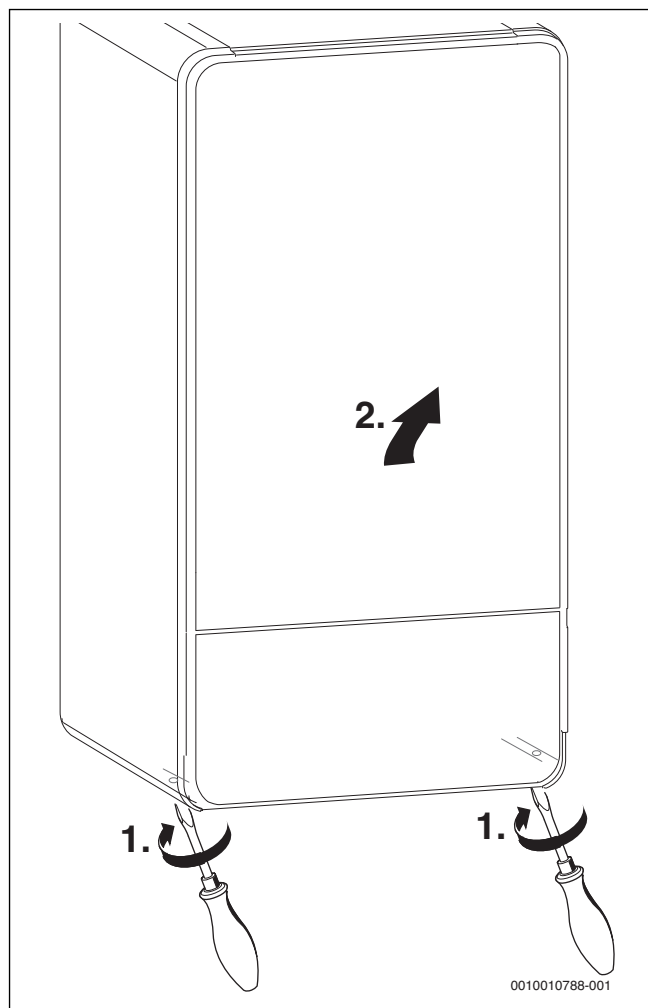


Fig. 21 Scoaterea mantalei

Suspendarea aparatului

- ▶ Verificați marcajul țării de destinație și stabilirea tipului de gaz (→ plăcuța de identificare).
- ▶ Îndepărtați siguranțele de transport.
- ▶ Montați garniturile de etanșare la racordurile conductelor.
- ▶ Suspendați aparatul.
- ▶ Verificați poziționarea garniturilor de etanșare la racordurile conductelor.
- ▶ Strângeți piulițele oarbe ale racordurilor conductelor.

Montarea furtunului la supapa de siguranță (încălzire)

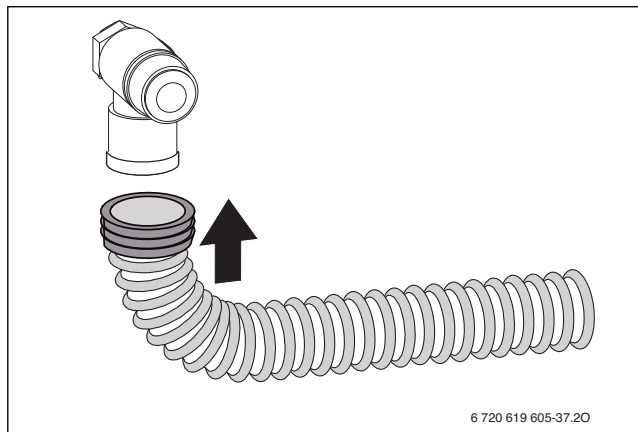


Fig. 22 Montarea furtunului la supapa de siguranță

Montarea furtunului la sifonul pentru condensat

- ▶ Scoateți capacul evacuării sifonului pentru condensat.
- ▶ Montați furtunul pentru condensat la sifonul pentru condensat.

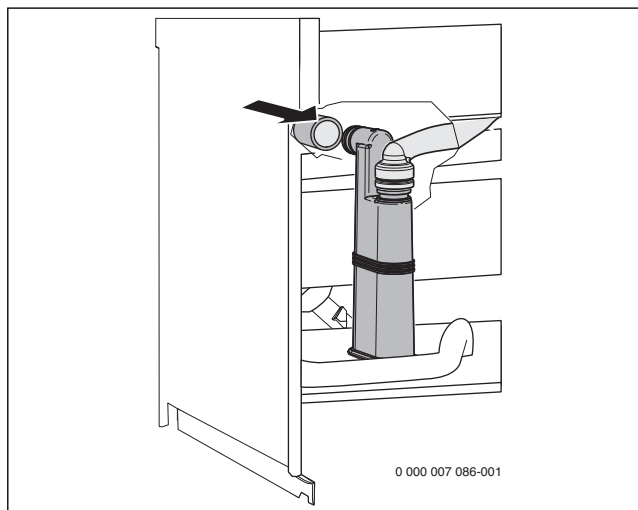


Fig. 23 Montarea furtunului la sifonul pentru condensat

- ▶ Pozați furtunul numai cu pantă descendentă și racordați-l la conducta de evacuare.
- ▶ Verificați racordul sifonului pentru condensat în privința etanșeității.

Montarea robinetului de alimentare și golire (pachet de livrare)

1. Scoateți arcul de susținere.
2. Îndepărtați dopul.
3. Montați robinetul de alimentare și golire și asigurați-l cu arcul de susținere.

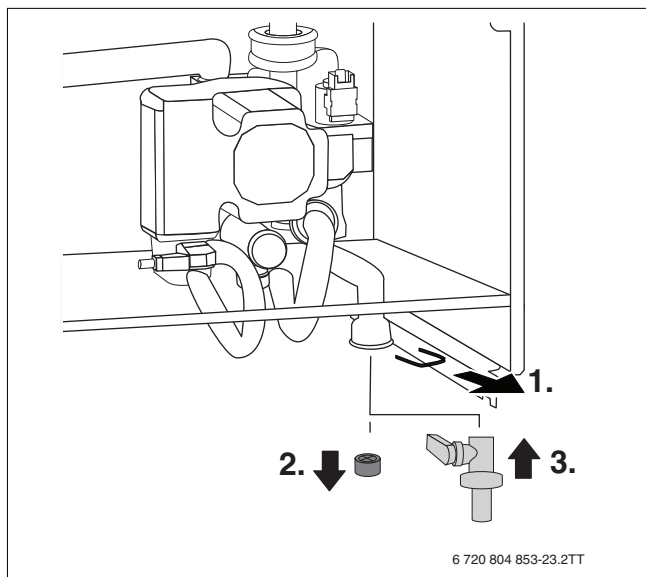


Fig. 24 Montarea robinetului de alimentare și golire

Montați sifonul

Sifonul (accesoriul nr. 432) conduce apa care se scurge și condensatul.

- ▶ Realizați deversarea din materiale rezistente la coroziune (conform prevederilor naționale specifice).
- ▶ Montați drenajul direct la un racord DN 40.
- ▶ Pozați furtunurile cu pantă descendentă.

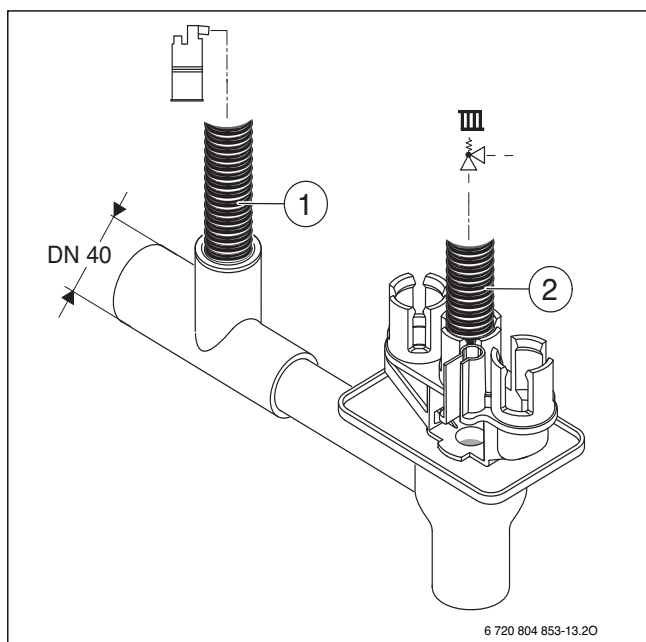


Fig. 25 Montarea furtunului pentru condensat și a furtunului supapei de siguranță la sifon

- [1] Furtun pentru condensat
- [2] Furtunul de la supapa de siguranță (circuit de încălzire)

Racordarea accesoriilor pentru gaze arse



Pentru informații suplimentare, respectați instrucțiunile de instalare ale accesoriilor pentru gaze arse.

- ▶ Verificați calea gazelor arse în privința etanșeității.

5.6 Umplerea instalației și verificarea etanșeității

ATENȚIE:

Punerea în funcțiune fără apă duce la deteriorarea aparatului!

- ▶ Aparatul trebuie să funcționeze numai cu apă.

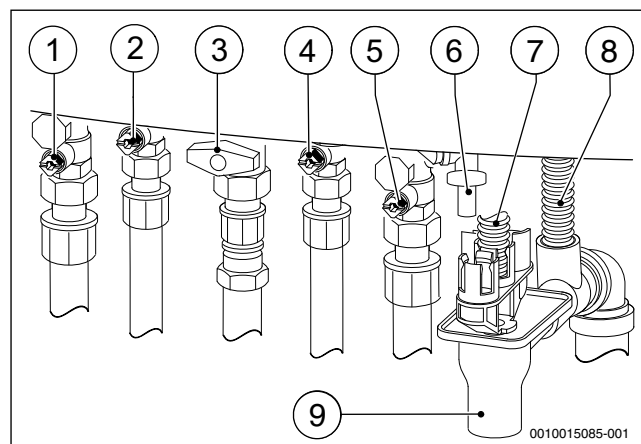


Fig. 26 Racorduri pe partea de gaz și apă (accesorii)

- [1] Robinet încălzire pe tur
- [2] Aparate GC7000iW ...: tur boiler, AparateGC7000iW ... C: robinet de apă caldă
- [3] Robinet de gaz
- [4] Aparate GC7000iW ...: retur boiler, AparateGC7000iW ... C: robinet de apă rece
- [5] Robinet încălzire pe retur
- [6] Robinet de alimentare și golire
- [7] Furtunul de la supapa de siguranță (circuit de încălzire)
- [8] Furtun pentru condensat
- [9] Sifon

Umplerea și aerisirea circuitului de apă caldă

- ▶ Aparate GC7000iW ... C: deschideți robinetul de apă rece [4] și robinetul de apă caldă [2] și deschideți un robinet de apă caldă până începe să curgă apă.
- ▶ Aparate GC7000iW ... cu boiler: deschideți robinetul extern de apă rece și deschideți un robinet de apă caldă până când curge apă.
- ▶ Verificați locurile de separație în vederea etanșeității (presiune de probă maxim 10 bar).

Alimentarea și aerisirea circuitului de încălzire

- ▶ Setați presurizarea vasului de expansiune la înălțimea statică a instalației de încălzire.
- ▶ Deschideți ventilele radiatorului.
- ▶ Deschideți robinetul pe turul încălzirii [1] și cel pe returul încălzirii [5].
- ▶ Alimentați instalația de încălzire până la o presiune de 1 până la 2 bar la robinetul de alimentare și golire [6] și închideți din nou robinetul de alimentare și golire.
- ▶ Aerisiți radiatorul.
- ▶ Deschideți aerisitorul automat (lăsați-l deschis).
- ▶ Alimentați din nou instalația de încălzire până la o presiune de 1 până la 2 bar și închideți din nou robinetul de alimentare și golire.
- ▶ Verificați locurile de separație în privința etanșeității (presiune de verificare maximă de 2,5 bari la manometru).

Verificarea etanșeității conductei de alimentare cu gaz

- ▶ Pentru a proteja vana de gaz de defecțiuni datorate suprapresiunii: închideți robinetul de gaz.
- ▶ Verificați locurile de separație în vederea etanșeității (presiune de probă maxim 150 bar).
- ▶ Efectuați decompresivitatea.

5.7 Funcționarea fără boiler

- ▶ Efectuați racordul apei calde și reci la placa de racord pentru montaj.

6 Conexiune electrică

6.1 Indicații generale



AVERTIZARE:

Pericol de moarte prin electrocutare!

Contactul cu componentele electrice, aflate sub tensiune, poate duce la electrocutare.

- ▶ Înainte de a executa lucrări asupra componentelor electrice: întrerupeți alimentarea cu tensiune (siguranță, întrerupător automat) la nivelul tuturor poliilor și asigurați împotriva conectării accidentale.

- ▶ Respectați măsurile de protecție conform dispozițiilor naționale și internaționale.
- ▶ În încăperile cu căzi sau dușuri: aparatul trebuie să fie racordat la un întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi.
- ▶ Nu branșați alți consumatori la racordul de alimentare de la rețea al aparatului.

6.2 Racordarea aparatului

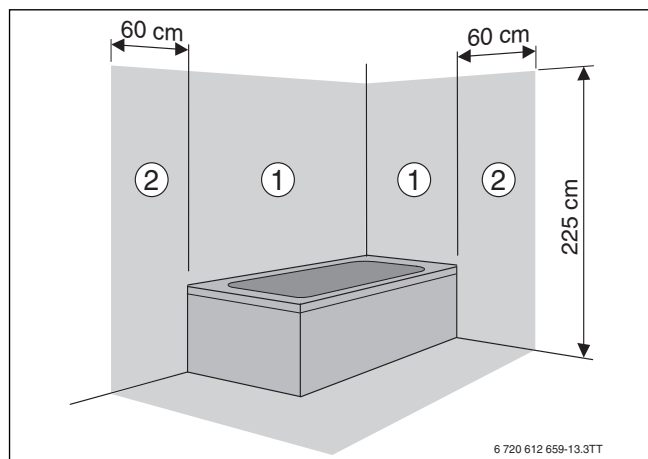


Fig. 27 Zone de protecție

- [1] Zona de protecție 1, direct deasupra căzii
- [2] Zona de protecție 2, perimetru de 60 cm în jurul căzii/dușului



În cazul unei lungimi insuficiente a cablului:

- ▶ Demontați cablul de rețea și înlocuiți-l cu un cablu adecvat (→ Tab. 17).

Racord în afara zonelor de protecție 1 și 2:

- ▶ Introduceți ștecăru de alimentare într-o priză cu contact de protecție.

Racord în interiorul zonelor de protecție 1 și 2:

- ▶ Demontați cablul de rețea și înlocuiți-l cu un cablu adecvat (→ Tab. 17).
- ▶ Conectați cablul de rețea, astfel încât conductorul de protecție să fie mai lung decât ceilalți conductori.
- ▶ Realizați conexiunea electrică prin intermediul unui dispozitiv de separare la toți poliile cu o distanță între contacte de minimum 3 mm (de exemplu siguranțe, întrerupător automat).
- ▶ În domeniul de protecție 1: ghidați cablul de rețea înspre partea superioară.

Următoarele cabluri sunt adecvate pentru înlocuirea cablului de rețea montat:

Domeniu de conexiune	Cablu adecvat
În interiorul zonelor de protecție 1 și 2	NYM-I 3 × 1,5 mm ²
În afara zonelor de protecție 1 și 2	HO5VV-F 3 × 1,0 mm ² HO5VV-F 3 × 0,75 mm ²

Tab. 17 Cablu de rețea adecvat

6.3 Racordarea accesoriilor externe

1. Îndepărtați șuruburile.
2. Scoateți capacul.

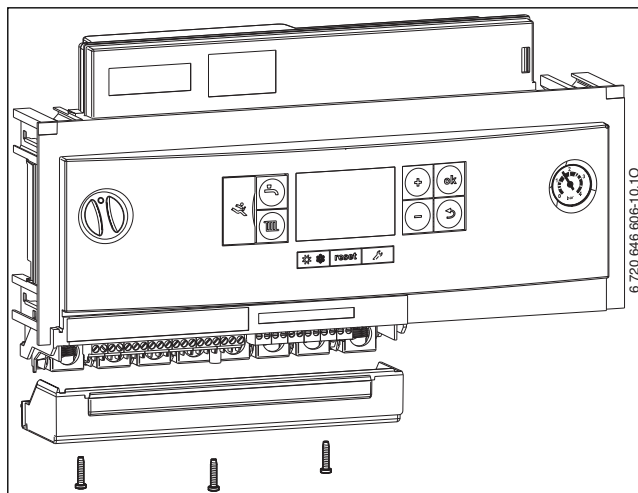


Fig. 28 Îndepărtarea capacului

- ▶ Pentru protecția contra apei ce stropește (IP): tăiați protecția la smulgere conform diametrului cablului.

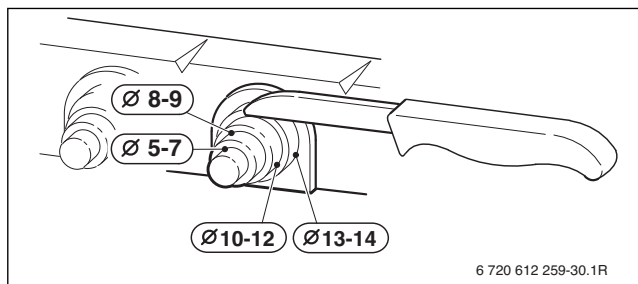


Fig. 29 Adaptarea protecției la smulgere la diametrul cablului

- ▶ Treceți cablul prin protecția la smulgere.
- ▶ Racordați cablul la regleta pentru accesorii externe (→ tab. 18, pagina 23).
- ▶ Asigurați cablul la nivelul protecției la smulgere.

Simbol	Funcție	Descriere
	Termostat pornire/oprire (liber de potențial, șuntat în starea de livrare)	Respectați dispozițiile naționale. ▶ Îndepărtați puntea. ▶ Racordați termostatul de pornire/oprire.
	Unitate de operare externă/module externe cu BUS cu 2 fire	▶ Racordați cablul de comunicație.
	Contact de comutare extern, liber de potențial (de exemplu, senzor de temperatură pentru încălzire prin pardoseală, șuntat în starea de livrare)	În cazul în care conectați mai multe dispozitive de siguranță externe ca, de exemplu TB 1 și pompa de condensat, acestea trebuie legate în serie. Senzor de temperatură în instalațiile de încălzire numai cu încălzire prin pardoseală și racord hidraulic direct la nivelul aparatului: la reacția aparatului de control al temperaturii, regimurile de încălzire și apă caldă sunt întrerupte. ▶ Îndepărtați puntea. ▶ Conectați senzorul de temperatură. Pompă de condensat: În cazul unei conducte de evacuare a condensatului defectuoase, regimul de încălzire și regimul de producere a apei calde sunt întrerupte. ▶ Îndepărtați puntea. ▶ Conectați contactul pentru oprirea arzătorului. ▶ Realizați la nivel extern racordul de 230 V-AC.
	Senzor pentru temperatura exterioară	Senzorul de temperatură pentru exterior pentru unitatea de comandă va fi conectat la aparat. ▶ Racordați senzorul de temperatură pentru exterior.
	Senzor pentru temperatura boilerului	▶ Racordați direct rezervorul cu senzorul NTC de boiler. -sau- ▶ În cazul unui rezervor cu termostat: reechipați cu senzor NTC de boiler (cod de comandă 5 991 387). ▶ Conectați senzorul NTC de boiler.
	Senzor extern pentru temperatura turului (de exemplu senzor pentru butelia de egalizare)	▶ Racordați senzorul pentru temperatura turului. ▶ Setați funcția de service 1.7d la 1.
	Fără funcție	
	Racord la rețea pentru module externe (comutate prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire)	▶ Dacă este necesar: Racordați o sursă de alimentare cu energie electrică pentru modulele externe.
	Racord la rețea pentru pompa de încălzire a boilerului (max. 100 W) sau vană externă cu 3 căi (cu revenire prin intermediul unui arc)	▶ Scoateți ștecărul vanei interne cu 3 căi. ▶ Racordați pompa de încălzire a boilerului sau vana externă cu 3 căi astfel încât, în cazul nealimentării cu energie electrică, circuitul de încălzire să fie deschis. ▶ Setați funcția de service 2.1F. ▶ În cazul unei vane externe cu 3 căi: setați funcția de service 2.2A.
	Racordul la rețea pentru pompa de circulație sau pompa externă a circuitului de încălzire (max. 100 W) după butelia de egalizare hidraulică în circuitul de sarcină neamestecat	Pompa de circulație este acționată de aparat sau de regulatorul pentru instalația de încălzire. ▶ Racordați pompa de circulație. ▶ Setați funcția de service 2.5E. ▶ În cazul acționării prin intermediul aparatului: setați funcțiile de service 2.CE și 2.CL. Pompa externă a circuitului de încălzire este acționată de regulatorul pentru instalația de încălzire. Tipurile de comutare a pompei nu sunt posibile. ▶ Racordați pompa externă pentru circuitul de încălzire. ▶ Setați funcția de service 2.5E.
	Fără funcție	
	Racord la rețea (cablu de rețea)	Următoarele cabluri sunt adecvate pentru înlocuirea cablului de rețea montat: • În zona de protecție 1 și 2 (→ Fig. 27): NYM-I 3 × 1,5 mm ² • În afara zonelor de protecție: HO5VV-F 3 × 0,75 mm ² sau HO5VV-F 3 × 1,0 mm ²
	Siguranță	O siguranță de rezervă se află pe partea interioară a capacului.

Tab. 18 Regletă pentru accesorii externe

7 Punerea în funcțiune

ATENȚIE:

Punerea în funcțiune fără apă duce la deteriorarea aparatului!

- ▶ Aparatul trebuie să funcționeze numai cu apă.

Înainte de punerea în funcțiune


- ▶ Verificați presiunea de alimentare a instalației.
- ▶ Asigurați-vă că toate robinetele de întreținere sunt deschise.
- ▶ Verificați dacă tipul de gaz de pe plăcuța de identificare corespunde cu cel livrat.
- ▶ Deschideți robinetul de gaz.

7.1 Pornirea aparatului

- ▶ Porniți aparatul prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire. Display-ul luminează și afișează după scurt timp temperatura aparatului.




După prima pornire, echipamentul este aerisit. În acest scop, pompa pentru circuitul de încălzire pornește și se oprește la anumite intervale (timp de circa 2 minute).

Atât timp cât funcția de aerisire este activă, luminează intermitent simbolul .

- ▶ Deschideți aerisitorul automat (lăsați-l deschis).



După fiecare conectare pornește programul de umplere a sifonului. Timp de circa 15 minute aparatul funcționează cu putere calorică minimă pentru a umple sifonul pentru condensat.

Atâta timp cât programul de alimentare a sifonului este activ, simbolul luminează intermitent .

7.2 Privire de ansamblu asupra panoului de comandă

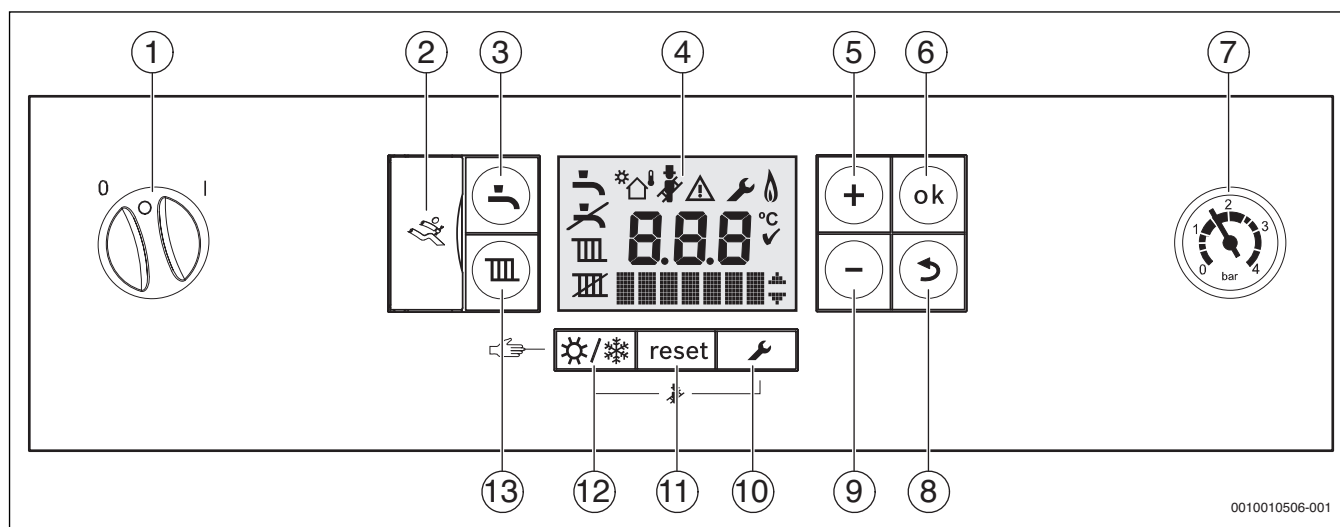
















Fig. 30 Panou de comandă la capacul deschis al panoului de comandă

- | | |
|---|--|
| [1] Întrerupător pornire/oprire | [8] Tasta  |
| [2] Interfață de diagnosticare | [9] Apăsăți tasta - |
| [3] Tasta  | [10] Tasta  |
| [4] Afișaj | [11] Tasta reset |
| [5] Tasta + | [12] Tasta  |
| [6] Tasta ok | [13] Tasta  |
| [7] Manometru | |

7.3 Simboluri afișate pe display




Simbol	Explicație
	Regim de producere a apei calde pornit
	Regim de producere a apei calde oprit
	Regim de încălzire pornit
	Regim de încălzire oprit
	Funcționare solară
	Funcționare controlată în funcție de temperatura exterioară (sistem de reglare cu senzor pentru temperatura exterioară) ¹⁾
	Regimul coșar
	Deranjament
	Regim de service
	Regim arzător
	Unitatea temperaturii
	Memorare cu succes
	Afișarea altor meniuri/funcții de service Navigarea este posibilă cu tasta + și tasta -

1) Nu se afișează la fiecare aparat

Tab. 19 Simboluri indicate pe afișaj (→ fig. 30)

7.4 Pornirea sistemului de încălzire

7.4.1 Pornirea/Oprirea regimului de încălzire

- ▶ Apăsați tasta  până când simbolul  sau  de pe display luminează intermitent.

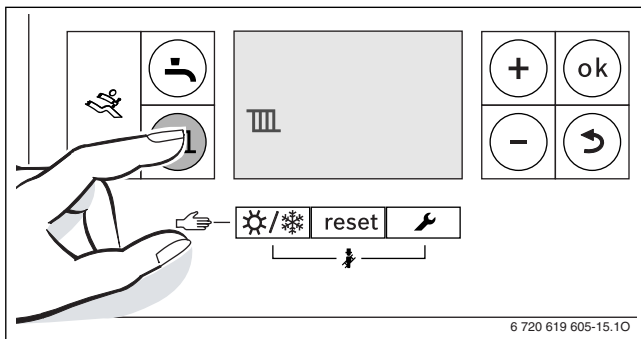




Fig. 31 Afișajul regimului de încălzire

ATENȚIE:

Deteriorări din cauza înghețului!


Dacă instalația de încălzire nu se găsește într-o încăpere asigurată împotriva înghețului și dacă este oprită, atunci aceasta poate îngheța în caz de ger. În regimul de funcționare de vară sau în regim de funcționare încălzire limitată protecția contra înghețului se aplică numai aparatelor.

- ▶ Pe cât posibil, lăsați instalația de încălzire permanent pornită și setați temperatura turului la minim 30 °C, **-sau-**
- ▶ Dispuneți golirea conductelor de agent termic și de apă potabilă de către o firmă de specialitate în punctul cel mai jos. **-sau-**
- ▶ Dispuneți golirea conductelor de apă potabilă de către o firmă de specialitate în punctul cel mai jos și amestecați substanțe antigel în apa caldă. La fiecare 2 ani, verificați dacă protecția necesară contra înghețului este asigurată de către antigel.

- ▶ Apăsați tasta + sau tasta - pentru a porni sau opri regimul de încălzire:
 -  = regim de încălzire
 -  = fără regim de încălzire



Dacă a fost setată opțiunea „fără regim de încălzire”, regimul de încălzire nu poate fi activat prin intermediul sistemului de reglare conectat.

- ▶ Apăsați tasta **ok** pentru a memora setarea. Simbolul  apare pentru scurt timp.

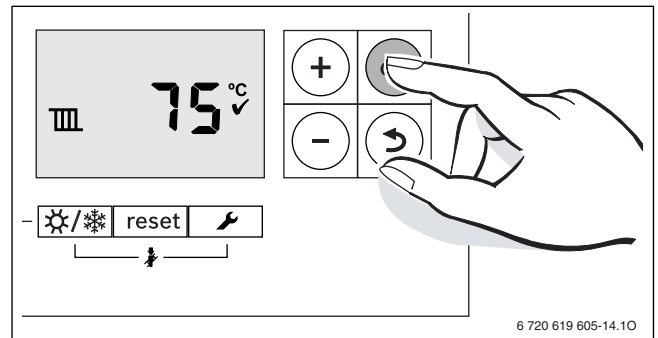


Fig. 32 Confirmarea afișajului regimului de încălzire

Dacă arzătorul este pornit, apare simbolul .



7.4.2 Setarea temperaturii maxime pe tur

Temperatura maximă a turului poate fi setată între 30 °C și 82 °C¹⁾. Temperatura actuală a turului este indicată pe afișaj.



La încălzirea prin pardoseală, țineți cont de temperatura pe tur maximum admisă.

Cu regimul de încălzire pornit:

- ▶ Apăsați tasta . Pe display luminează intermitent temperatura pe tur maximă setată și apare simbolul .

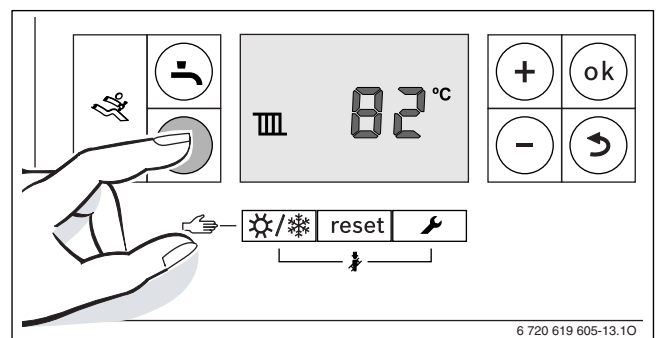


Fig. 33 Indicator temperatură tur

- ▶ Apăsați tasta + sau tasta - pentru setarea temperaturii pe tur maximă dorită.

Temperatura turului	Exemplu de utilizare
circa 50 °C	Încălzire prin pardoseală
circa 75 °C	Încălzire cu radiatoare
circa 82 °C	Încălzire cu convectoare

Tab. 20 Temperatura maximă a turului

1) Valoarea maximă poate fi redusă prin funcția de service 3.2b (→ pagina 33).

- ▶ Apăsăți tasta **ok** pentru a memora setarea. Simbolul ✓ apare pentru scurt timp.

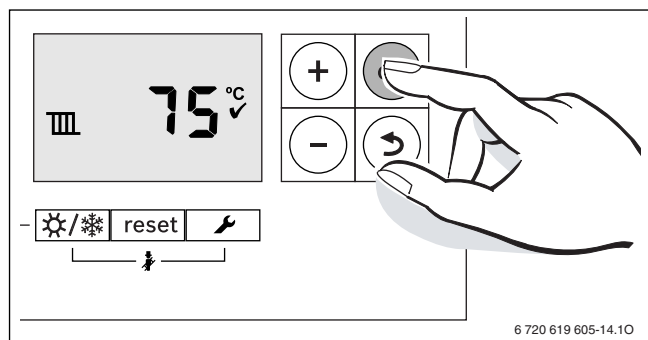


Fig. 34 Confirmarea indicatorului temperaturii turului

7.5 Setarea preparării apei calde

7.5.1 Pornirea/oprirea regimului de producere a apei calde

- ▶ Apăsăți tasta până când simbolul sau de pe display luminează intermitent.

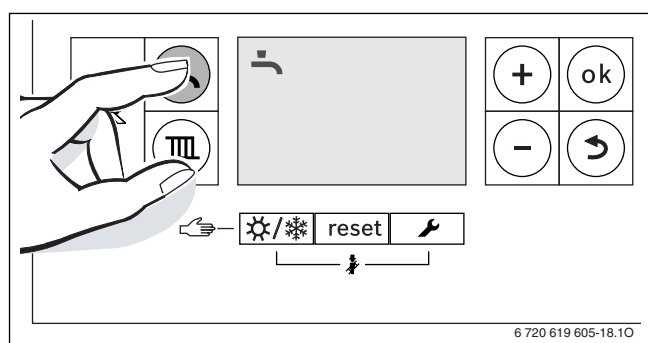


Fig. 35 Afișajul regimului de producere a apei calde

- ▶ Apăsăți tasta **+** sau tasta **-** pentru a seta regimul dorit de producere a apei calde:
 - = regim de producere a apei calde
 - + **eco** = regim eco
 - = fără regim de producere a apei calde



Dacă a fost setată opțiunea „fără regim de producere a apei calde“, regimul de producere a apei calde nu poate fi activat prin intermediul sistemului de reglare conectat.

- ▶ Apăsăți tasta **ok** pentru a memora setarea. Simbolul ✓ apare pentru scurt timp.

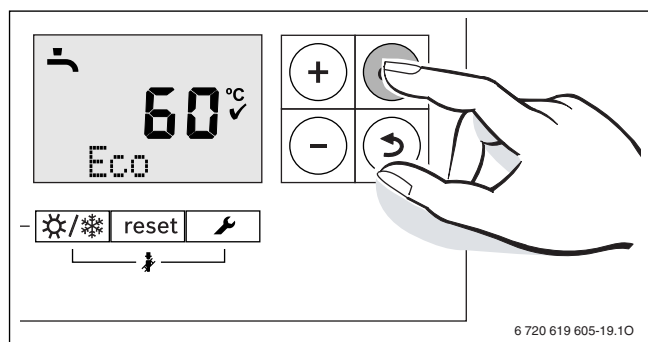


Fig. 36 Confirmați afișajul regimului eco

Dacă arzătorul este pornit, apare simbolul .

Regim pentru apă caldă sau regim eco?

La aparatele GC7000iW ... cu boiler:

- **Regim de producere a apei calde**
Când temperatura scade în regimul de producere a apei calde cu mai mult de 5 K (°C) sub temperatura setată, boilerul este încălzit până atinge iar temperatura setată. Ulterior, aparatul intră în regimul de încălzire.
- **Regim eco**
Când temperatura scade în regimul de producere a apei calde cu mai mult de 10 K (°C) sub temperatura setată, boilerul este încălzit până atinge iar temperatura setată. Ulterior, aparatul intră în regimul de încălzire.

La aparate GC7000iW ... C:

- **Regim de producere a apei calde**
Aparatul este menținut în permanență la temperatura setată. Astfel se obține un timp de așteptare scurt la prelevarea apei calde. Aparatul este pornit și când nu se prelevă apă caldă.
- **Regim eco**
Încălzirea la temperatura setată are loc abia când se prelevă apă caldă.

7.5.2 Setarea temperaturii apei calde



Pericol de accidentare prin opărire!

- ▶ Setăți temperatura pentru regimul normal la o valoare mai mică de 60 °C.

- ▶ Apăsăți tasta .
Temperatura reglată a apei calde luminează intermitent.

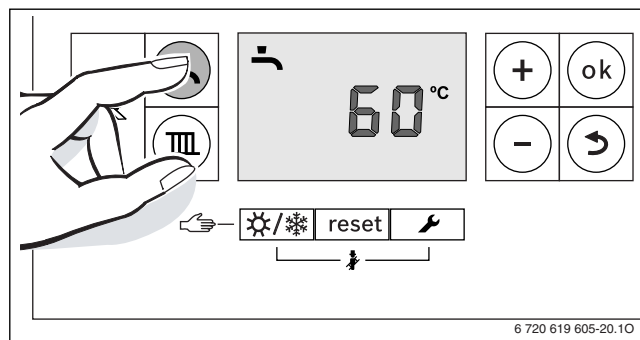


Fig. 37 Afișaj temperatură apă caldă

- ▶ Apăsăți tasta **+** sau tasta **-** pentru a seta temperatura dorită a apei calde.
- ▶ Apăsăți tasta **ok** pentru a memora setarea. Simbolul ✓ apare pentru scurt timp.

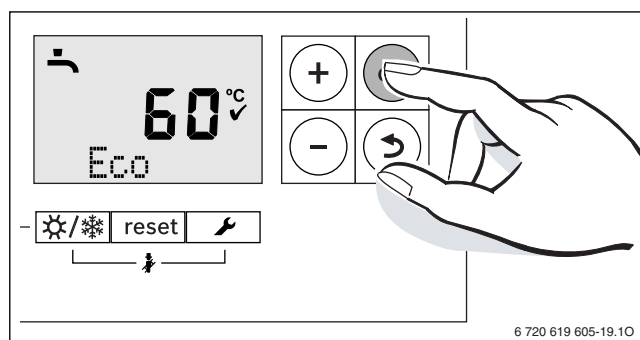


Fig. 38 Confirmare afișaj temperatură apă caldă

7.6 Setarea regimului de vară manual

Este oprită pompa pentru circuitul de încălzire și astfel încălzirea. Sunt menținute alimentarea cu apă caldă, precum și alimentarea cu energie electrică pentru sistemul de reglare.

ATENȚIE:

Deteriorări din cauza înghețului!

Dacă instalația de încălzire nu se găsește într-o încăpere asigurată împotriva înghețului și dacă este oprită, atunci aceasta poate îngheța în caz de ger. În regimul de funcționare de vară sau în regim de funcționare încălzire limitată protecția contra înghețului se aplică numai aparatelor.

- ▶ Pe cât posibil, lăsați instalația de încălzire permanent pornită și setați temperatura turului la minim 30 °C, **-sau-**
- ▶ Dispuneți golirea conductelor de agent termic și de apă potabilă de către o firmă de specialitate în punctul cel mai jos. **-sau-**
- ▶ Dispuneți golirea conductelor de apă potabilă de către o firmă de specialitate în punctul cel mai jos și amestecați substanțe antigel în apa caldă. La fiecare 2 ani, verificați dacă protecția necesară contra înghețului este asigurată de către antigel.

Pornirea regimului de vară manual:

- ▶ Apăsăți tasta până când simbolul luminează intermitent pe afișaj.

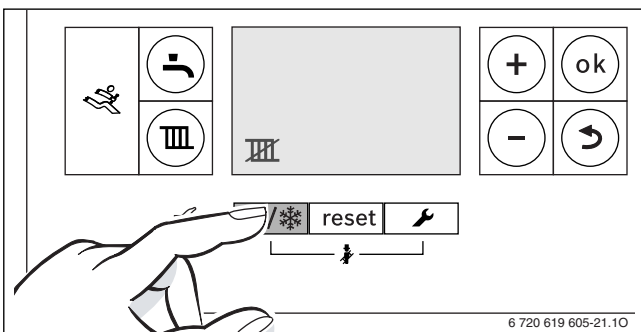


Fig. 39 Pornirea regimului de vară manual

- ▶ Apăsăți tasta **ok** pentru a memora setarea. Simbolul apare pentru scurt timp.

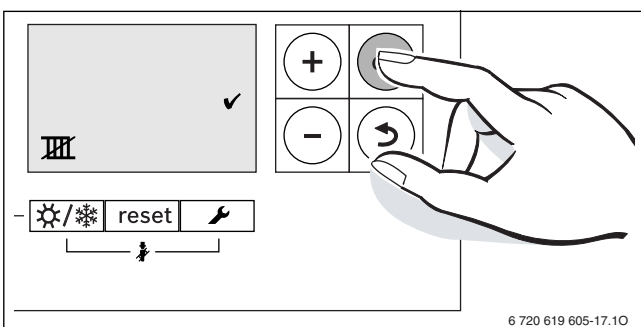


Fig. 40 Confirmarea regimului de vară manual

Oprirea regimului de vară manual:

- ▶ Apăsăți tasta până când simbolul luminează intermitent pe afișaj.
- ▶ Apăsăți tasta **ok** pentru a memora setarea. Simbolul apare pentru scurt timp.

Mai multe informații sunt cuprinse în instrucțiunile de utilizare aferente sistemului de reglare.

7.7 Setarea regimului manual

În regimul manual, aparatul intră în regim de încălzire. Arzătorul funcționează atâta timp, până când s-a atins temperatura maximă a turului.



Regimul manual nu este posibil când regimul de încălzire este oprit sau în timp ce funcția de uscare este activă (→ funcția de service 2.7E).

Pentru setarea regimului manual:

- ▶ Apăsăți tasta până când în rândul de text apare **Manual**.

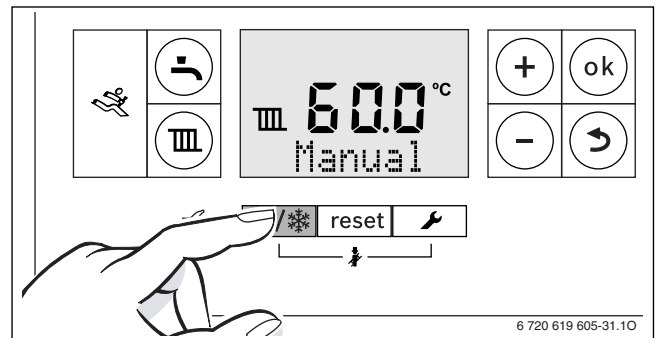


Fig. 41 Setarea regimului manual

Pentru finalizarea regimului manual:

- ▶ Apăsăți scurt tasta sau apăsați tasta până când dispare afișajul **Manual**. Echipamentul de încălzire intră din nou în regimul normal.

8 Scoaterea din funcțiune

8.1 Oprirea aparatului



Protecția împotriva blocării împiedică blocarea pompei pentru circuitul de încălzire și a vanei cu 3 căi după o pauză îndelungată în funcționare. Când aparatul este oprit, nu există protecție împotriva blocării.

- ▶ Opriti aparatul de la nivelul întrerupătorului de pornire/oprire. Display-ul se stinge.
- ▶ În cazul scoaterii din funcțiune pe o perioadă mai lungă de timp: aveți în vedere protecția împotriva înghețului.

8.2 Setarea protecției împotriva înghețului

ATENȚIE:

Defecțiuni ale instalației cauzate de îngheț!

Instalația de încălzire poate îngheța după o perioadă mai lungă (de exemplu, în cazul unei căderi de tensiune, al întreruperii tensiunii de alimentare, al unei alimentări cu combustibil defectuoase sau al defectării cazanului etc.).

- ▶ Asigurați-vă că instalația de încălzire este permanent în stare de funcționare (în special în caz de pericol de îngheț).

Protecție împotriva înghețului pentru instalația de încălzire

- ▶ Lăsați aparatul pornit.
- ▶ Setăți temperatura turului la 30 °C.

Protecție împotriva înghețului pentru boiler

- ▶ Lăsați aparatul pornit.
- ▶ Nu setați regimul de producere a apei calde (→ capitolul 7.5.1).

Protecția împotriva înghețului pentru aparatul oprit

- ▶ Amestecați substanțe antigel în apa caldă (→ Cap. 5.2, pagina 18).
- ▶ Goliți circuitul de apă caldă.

9 Dezinfecție termică

Pentru a preveni contaminarea cu bacterii, de exemplu Legionella, vă recomandăm o dezinfecție termică după o perioadă îndelungată de nefuncționare.

O dezinfecție termică adecvată acoperă sistemul de apă caldă, inclusiv punctele de prelevare.

PRECAUȚIE:

Pericol de accidentare prin opărire!

În timpul dezinfecției termice, preluarea apei calde neamestecate poate produce opăriri.

- ▶ Utilizați temperatură maximum setabilă pentru apă caldă numai pentru dezinfecția termică.
- ▶ Informați locuitorul casei cu privire la pericolul de opărire.
- ▶ Efectuați dezinfecția termică în afara perioadelor normale de funcționare.
- ▶ Nu preluați apa caldă neamestecată.

- ▶ Închideți toate punctele de prelevare a apei calde.
- ▶ Setați o pompă de circulație eventual existentă să funcționeze continuu.

i

Dezinfecția termică poate fi acționată prin intermediul aparatului sau al unei unități de comandă cu program pentru apă caldă.

- ▶ Porniți sistemul de comandă al dezinfecției termice (→ Cap. 9.1 și următoarele).
- ▶ Așteptați până la atingerea temperaturii maxime.
- ▶ Prelevați succesiv apă caldă de la cel mai apropiat punct de prelevare a apei calde la cel mai îndepărtat până când curge timp de până la 3 minute apă fierbinte cu o temperatură de 70 °C.
- ▶ Restabilirea setărilor inițiale.

9.1 Comanda prin intermediul echipamentului de încălzire

9.1.1 Aparat GC7000iW ...

- ▶ Setați funcția de service 2.9L.

9.1.2 Aparat GC7000iW ... C

- ▶ Setați funcția de service 2.2d.
- ▶ După finalizarea dezinfecției termice, deconectați funcția de service.

Pentru a întrerupe funcția:

- ▶ Închideți și reporniți echipamentul.
Aparatul intră din nou în regimul normal.

9.2 Acționare prin intermediul unei unități de comandă cu program pentru apă caldă (aparate GC7000iW ...)

- ▶ Setați dezinfecția termică în programul pentru apă caldă al unității de comandă (→ documentația tehnică a unității de comandă).

10 Setări în meniul de service

Meniul de service permite setarea și verificarea numeroaselor funcții ale aparatului. Cuprinde:

- Afișarea informațiilor
- Meniu 1: setări generale
- Meniu 2: setări specifice aparatului
- Meniu 3: valori limită specifice aparatului
- Test: setări pentru testul de funcționare

10.1 Utilizarea meniului de service


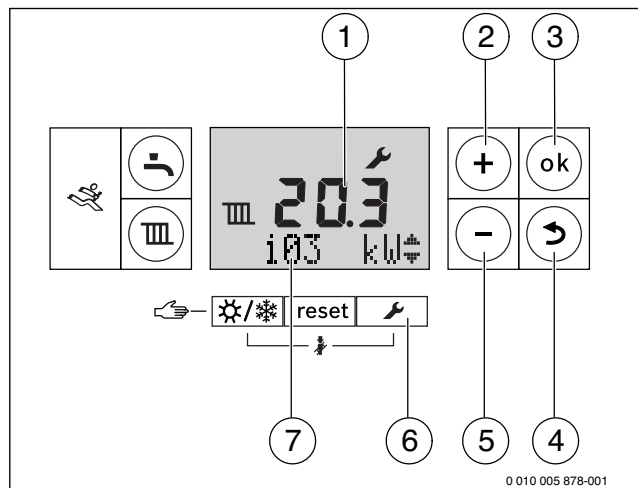


Fig. 42 Privire de ansamblu asupra elementelor de comandă

- [1] Afișaj alfanumeric
- [2] Tasta + (Selectare punct de meniu/Modificare setare)
- [3] Tasta **ok**
- [4] Tasta ↶ (Tasta **Înapoi**)
- [5] Tasta - (Selectare punct de meniu/Modificare setare)
- [6] Tasta  (tastă de **service**)
- [7] Rând de text

Apelarea meniului

Descrierea se găsește înaintea tabelor cu priviri de ansamblu ale fiecărui meniu.



Selectarea și setarea funcției de service

i

Dacă timp de 15 minute nu a fost apăsată nicio tastă, funcția de service setată este părăsită automat.

- ▶ Pentru a selecta funcția de service: apăsați tasta + sau - . Afișajul indică funcția de service și setarea actuală aferentă.
- ▶ Pentru a confirma selecția: apăsați tasta **ok**. Setarea actuală luminează intermitent.
- ▶ Pentru modificarea setării: apăsați tasta + sau - .
- ▶ Pentru a salva: apăsați tasta **ok**. Simbolul ✓ este afișat pentru scurt timp.

-sau-

- ▶ Pentru a nu salva: apăsați tasta . Este afișat nivelul superior al meniului.
- ▶ Apăsați din nou tasta . Aparatul comută în regimul normal.

Documentarea setărilor


Autocolantul „Setări în meniul de service“ (pachet de livrare) facilitează restabilirea setărilor individuale după întrețineri.

- ▶ Înregistrați setările modificate.
- ▶ Amplasați autocolantul pe aparat în mod vizibil.

Setări în meniul de service	
Funcție de service	Valoare

Tab. 21 Autocolant

10.2 Afișarea informațiilor


- ▶ Apăsați tasta .
- ▶ Pentru afișarea informațiilor: apăsați tasta + sau -.

Funcție de service	Informații suplimentare
i01 Stare de funcționare actuală	Pagina 47
i02 Cod de funcționare pentru ultima defecțiune	Pagina 47
i03 Limita superioară a puterii calorice maxime (→ funcția de service 3.1A) ¹⁾	Pagina 33
i04 Limita superioară a puterii maxime pentru apa caldă (→ funcția de service 3.1b) ²⁾	Pagina 33
i06 Aparat GC7000iW ... C: debitul actual al turbinei	Afișare în l/min.
i07 Temperatură de referință pentru tur (solicitată de unitatea de comandă)	-
i08 Curent de ionizare • Cu arzătorul în funcțiune: $\geq 2 \mu A$ = OK, $< 2 \mu A$ = defect • Cu arzătorul oprit: $< 2 \mu A$ = OK, $\geq 2 \mu A$ = defect	-
i09 Temperatura la senzorul pentru temperatura turului	-
i11 Aparat: GC7000iW ... C temperatura la senzorul de temperatură al apei calde Aparat GC7000iW ... C cu rezervor cu încălzire stratificată: Temperatura la senzorul NTC de boiler ³⁾	-
i12 GC7000iW ...: temperatură de referință apă caldă ³⁾	Pagina 26
i13 GC7000iW ...: Temperatura la senzorul NTC de boiler ³⁾	-
i15 Temperatură exterioară actuală (în cazul în care este racordat senzorul pentru temperatura exterioară)	-
i16 Puterea actuală a pompei în % din puterea nominală a pompei	-
i17 Putere calorică actuală în % din puterea termică nominală maximă în regimul de încălzire ⁴⁾	Pagina 60
i18 Turația actuală a suflantei în rotații pe secundă [Hz]	-
i20 Versiunea software-ului plăcii electronice 1	-
i21 Versiunea software-ului plăcii electronice 2	-
i22 Număr ștecăr de codare (ultimele trei poziții)	-
i23 Versiune ștecăr de codare	-

- 1) Puterea calorică maximă poate fi redusă prin funcția de service 2.1A.
- 2) Puterea maximă pentru apa caldă poate fi redusă prin intermediul funcției de service 2.1A.
- 3) Se afișează numai dacă senzorul NTC de boiler este conectat la aparat.
- 4) În timpul preparării apei calde pot fi afișate valori mai mari de 100 %.

Tab. 22 Informații care pot fi afișate

10.3 Meniul 1: setări generale

- ▶ Apăsați concomitent tasta  și tasta **ok** până când apare **Menu 1** pe afișaj.
- ▶ Pentru a confirma selecția: apăsați tasta **ok**.
- ▶ Selectarea și setarea funcției de service.




Setările din fabrică sunt reprezentate **evidențiat** în următorul tabel.

Funcție de service	Setări/domeniu de reglare	Observație/Restricție	
1.7d	Senzor extern pentru temperatura turului	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: racord la dispozitivul de comandă • 2: racord la modulul extern pentru circuitul de încălzire 	
1.S1	Modul solar activ	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: Pornit 	Disponibil numai dacă este detectat un modul solar.
1.S2	Temperatura maximă în boilerul solar	• 15 ... 60 ... 90 °C	Temperatura la care poate avea loc încărcarea boilerului solar, disponibilă exclusiv în cazul în care este activat modulul solar.
1.W1	Reglare în funcție de temperatura exterioară cu o curbă de încălzire liniară	<ul style="list-style-type: none"> • 0: reglare în funcție de temperatura exterioară inactivă • 1: reglare în funcție de temperatura exterioară activă 	Această funcție de service este disponibilă numai dacă a fost recunoscut un senzor de temperatură pentru exterior în sistem. Reprezentarea curbei de încălzire (→ pagina 58).
1.W2	Punctul A al curbei de încălzire	• 30 ... 82 °C	Temperatura turului la o temperatură exterioară de - 10 °C.
1.W3	Punctul B al curbei de încălzire	• 30 ... 82 °C	Temperatura turului la o temperatură exterioară de + 20 °C.
1.W4	Valoare a temperaturii pentru regimul automat de vară	• 0 ... 16 ... 30 °C	Dacă temperatură exterioară depășește această valoare, încălzirea se oprește. Dacă temperatura exterioară scade cu minimum 1 K (°C) sub această valoare, încălzirea pornește iar.
1.W5	Protecția instalațiilor împotriva înghețului	<ul style="list-style-type: none"> • 0: protecția împotriva înghețării instalației nu este activă • 1: protecția împotriva înghețării instalației este activă 	
1.W6	Valoarea temperaturii pentru protecția împotriva înghețării instalației	• 0 ... 5 ... 30 °C	Această funcție de service este disponibilă numai dacă funcția de protecție împotriva înghețului (funcția de service 1.W5) a fost activată. Dacă temperatura exterioară depășește temperatura limită de îngheț, este pornită pompa în circuitul de încălzire (protecție împotriva înghețării instalației).

Tab. 23 Meniul 1

10.4 Meniul 2: setări specifice aparatului

- ▶ Apăsați concomitent tasta  și tasta **ok** până când apare **Menu 1** pe afișaj.
- ▶ Pentru a selecta **Menu 2**: apăsați tasta **+**.
- ▶ Pentru a confirma selecția: apăsați tasta **ok**.
- ▶ Selectarea și setarea funcției de service.



Setările din fabrică sunt reprezentate **evidențiat** în următorul tabel.

Funcție de service	Setări/domeniu de reglare	Observație/Restricție	
2.1A	Puterea calorică maximă eliberată în regim de încălzire [kW]	<ul style="list-style-type: none"> • Domeniu de reglare de la 3.3d până la 3.1A • „putere termică nominală maximă“ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Măsurați raportul gaz/aer. ▶ Comparați rezultatul măsurării cu valorile din tabelele pentru setări (→ pagina 60). ▶ Corecțați abaterile.
2.1b	Puterea maximă eliberată a apei calde [kW]	<ul style="list-style-type: none"> • Domeniu de reglare de la 3.3d până la 3.1b • „putere termică nominală maximă apă caldă“ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Măsurați raportul gaz/aer. ▶ Comparați rezultatul măsurării cu valorile din tabelele pentru setări (→ pagina 60). ▶ Corecțați abaterile.
2.1C	Câmp caracteristic al pompei	<ul style="list-style-type: none"> • 0: putere a pompei proporțională cu puterea calorică. (→ funcții de service 2.1H și 2.1J) • 1: presiune constantă 150 mbar • 2: presiune constantă 200 mbar • 3: presiune constantă 250 mbar • 4: presiune constantă 300 mbar 	▶ Pentru a economisi energie și pentru a reduce cât mai mult eventualele zgomote de curgere, reglați o linie caracteristică scăzută a pompei, (câmp caracteristic al pompei → pagina 59).


Funcție de service		Setări/domeniu de reglare	Observație/Restricție
2.1E	Tip cuplare pompă	<ul style="list-style-type: none"> • 4: Deconectarea inteligentă a pompei pentru circuitul de încălzire la instalații de încălzire cu automatizare controlată în funcție de temperatura exterioară. Pompa pentru circuitul de încălzire este pornită numai în caz de necesitate. • 5: Regulatorul pentru temperatura turului comută pompa pentru circuitul de încălzire. În cazul unui necesar de căldură, pompa pentru circuitul de încălzire pornește cu arzătorul. 	
2.1F	Aparate GC7000iW ...: configurația hidraulică a instalației	<ul style="list-style-type: none"> • 0: pompă pentru circuitul de încălzire internă și vană cu 3 căi internă • 1: pompă pentru circuitul de încălzire internă și vană cu 3 căi externă • 2: pompă pentru circuitul de încălzire externă și pompă de încărcare a boilerului externă 	Setarea determină care componente pot exista în sistemul de încălzire.
2.1H	Puterea pompei la putere calorică minimă	• 10 ... 100 %	Disponibil numai pentru câmpul caracteristic al pompei 0 (→ funcție de service 2.1C).
2.1J	Puterea pompei la putere calorică maximă	• 10 ... 100 %	Disponibil numai pentru câmpul caracteristic al pompei 0 (→ funcție de service 2.1C).
2.2A	Aparate GC7000iW ...: timp de blocare a pompei la vane cu 3 căi externe	• 0 ... 6 × 10 secunde	Pompa internă este blocată, până când vana externă cu 3 căi a atins poziția sa finală.
2.2C	Funcție de aerisire	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: Pornită o dată • 2: Pornită permanent 	După efectuarea lucrărilor de întreținere poate fi activată funcția de aerisire. În timpul aerisirii luminează intermitent simbolul  .
2.2d	Aparate GC7000iW ... C: dezinfecție termică	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: Pornit 	În cazul prelevării unei cantități de apă prea mari, există posibilitatea ca temperatura necesară să nu fie atinsă. ▶ Extrageți numai cantitatea de apă suficientă pentru ca temperatura apei să ajungă la 70 °C. ▶ Efectuați o dezinfecție termică (→ Cap. 9, pagina 28).
2.2H	Aparate GC7000iW ...: boiler	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 8: Pornit 	La racordarea unui senzor NTC de boiler, funcția de service pornește automat. În cazul în care aparatul este utilizat din nou fără rezervor, decuplați senzorii NTC de boiler și opriți funcția de service.
2.2J	Aparate GC7000iW ...: prioritate apă caldă	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Pornit • 1: Oprit 	În caz de prioritate a apei calde, întâi este încălzit boilerul până la temperatura setată. Ulterior, aparatul intră în regimul de încălzire. Fără prioritate a apei calde, dacă boilerul solicită căldură, echipamentul comută la fiecare zece minute între regimul de încălzire și regimul de funcționare a boilerului.
2.3b	Intervalul de timp între pornirea și repornirea arzătorului	• 3 ... 10 ... 45 minute	Intervalul de timp determină timpul minim de așteptare între pornirea și repornirea arzătorului. La racordarea unei unități de comandă cu BUS cu 2 fire, unitatea de control optimizează această setare.
2.3C	Intervalul de temperatură pentru oprirea și repornirea arzătorului	• 0 ... 6 ... 30 Kelvin	Diferența dintre temperatura actuală a turului și temperatura de referință pentru tur până la pornirea arzătorului. La racordarea unei unități de comandă cu BUS cu 2 fire, unitatea de control optimizează această setare.
2.3F	Aparate GC7000iW ... C: durata conservării temperaturii	• 0 ... 1 ... 30 minute	Această durată arată cât timp va rămâne blocat regimul de încălzire după încălzirea apei potabile.

Funcție de service		Setări/domeniu de reglare	Observație/Restricție
2.4F	Program de alimentare a sifonului	<ul style="list-style-type: none"> 0: Oprit (permis numai în timpul întreținerilor). 1: Pornit 	<p>Programul de alimentare a sifonului se activează în următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se pornește aparatul prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire. Arzătorul nu funcționează timp de 28 de zile. Tipul arzătorului a fost setat de la regimul de vară la utilizare în condiții de iarnă. <p>La următoarea cerință de căldură pentru regimul de încălzire sau regimul de funcționare a cazanului, aparatul este menținut timp de 15 minute cu putere calorică redusă. Programul de alimentare a sifonului rămâne atâta timp activ, până când s-au atins 15 minute de funcționare cu putere calorică redusă.</p> <p>Pe durata programului de alimentare a sifonului luminează intermitent simbolul .</p>
2.5E	Aparate GC7000iW ...: Racordul la rețea pentru pompa de circulație sau pompa externă a circuitului de încălzire (max. 100 W) după butelia de egalizare hidraulică în circuitul de sarcină neamestecat	<ul style="list-style-type: none"> 0: Oprit 1: Pompă de circulație 2: pompă externă pentru circuitul de încălzire în spatele buteliei de egalizare hidraulică în circuitul de sarcină neamestecat 	Cu ajutorul acestei funcții de service, racordul poate fi programat corespunzător (→ tab. 18, pagina 23).
2.5F	Interval pentru verificarea tehnică	<ul style="list-style-type: none"> 0: Oprit 1 ... 72 luni 	<p>După expirarea acestei perioade, pe afișajul de service H13 apare Verificarea tehnică necesară (→ pagina 47).</p> <p>Sunt afișate numai deranjamentele cu închidere.</p>
2.7b	Vana cu 3 căi în poziția de mijloc	<ul style="list-style-type: none"> 0: Oprit 1: Pornit 	Funcția asigură golirea completă a sistemului și demontarea simplă a motorului. Vana cu 3 căi rămâne aprox. 15 minute în poziția de mijloc.
2.7E	Funcția de uscare a construcției	<ul style="list-style-type: none"> 0: Oprit 1: Pornit 	<p>Funcția de uscare a aparatului nu corespunde cu funcția de uscare a șapei (dry function) a automatizării controlate în funcție de temperatura exterioară.</p> <p>Când funcția de uscare a construcției este pornită nu sunt posibile regimul de producere a apei calde și regimul coșar (de exemplu, pentru setarea pentru gaz).</p> <p>Atâta timp cât funcția de uscare este activă, rândul de text indică 7E.</p>
2.9E	Aparate GC7000iW ... C: Temporizarea semnalului turbinei	<ul style="list-style-type: none"> 2 ... 16 × 0,25 secunde 	Temporizarea împiedică funcționarea pentru scurt timp a arzătorului prin modificarea de scurtă durată a presiunii la alimentarea cu apă, în ciuda faptului că nu se prelevă apă.
2.9F	Timpul de postfuncționare a pompei pentru circuitul de încălzire	<ul style="list-style-type: none"> 0 ... 3 ... 60 minute 24H: 24 ore. 	Timpul de funcționare a pompelor începe la încheierea solicitării de căldură prin intermediul unității de comandă.
2.9L	Aparate GC7000iW ...: dezinfecție termică	<ul style="list-style-type: none"> 0: Oprit 1: Pornit 	<p>Această funcție de service activează încălzirea boilerului la 75 °C.</p> <p>► Efectuați o dezinfecție termică (→ cap. 9, pagina 28). Dezinfecția termică activată nu este indicată pe afișaj.</p> <p>După ce apa a fost menținută timp de 35 de minute la 75 °C, dezinfecția termică se încheie automat.</p>
2.bF	Aparate GC7000iW ... C: temporizare a încălzirii apei potabile (modul solar)	<ul style="list-style-type: none"> 0 ... 50 secunde 	Selectați setarea astfel încât regimul arzătorului să fie amânat până când senzorul de temperatură al apei calde determină dacă apa încălzită în prealabil prin intermediul instalației solare a atins temperatura dorită.

Funcție de service		Setări/domeniu de reglare	Observație/Restricție
2.CE	Aparate GC7000iW ...: numărul de porniri ale pompei de circulație	<ul style="list-style-type: none"> • 1, 2 ... 6: porniri ale pompei pe oră, cu o durată de câte 3 minute • 7: pompa de circulație funcționează în permanență 	Disponibil numai când pompa de circulație este activă (→ funcția de service 2.CL).
2.CL	Aparate GC7000iW ...: pompă de circulație	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: Pornit 	

Tab. 24 Meniul 2

10.5 Meniul 3: valori limită specifice aparatului

- ▶ Apăsați concomitent tasta  și tasta **ok** până când apare **Menu 1** pe afișaj.
- ▶ Pentru a selecta **Menu 3**: apăsați de două ori tasta **+**.
- ▶ Pentru a confirma selecția: apăsați tasta **ok** până când se afișează o funcție de service în rândul de text.
- ▶ Selectarea și setarea funcției de service.




Setările din fabrică sunt reprezentate **evidențiat** în următorul tabel. Setările din acest meniu nu vor fi resetate odată cu restabilirea setării de bază.

Funcție de service		Setări/domeniu de reglare	Observație/Restricție
3.1A	Limita superioară a puterii calorice maxime în regim de încălzire	• „Putere termică nominală minimă“ ..., putere termică nominală maximă “	Limitează domeniul de reglare pentru puterea calorică maximă (→ funcția de service 2.1A).
3.1b	Limita superioară a puterii maxime a apei calde	• „Putere termică nominală minimă“ ... „ putere termică nominală maximă apă caldă “	Limitează domeniul de reglare pentru puterea maximă pentru apă caldă (→ funcția de service 2.1b).
3.2b	Limita superioară a temperaturii turului	• 30 ... 82 °C	Limitează domeniul de reglare pentru temperatura turului.
3.3d	Putere termică nominală minimă (încălzire și apă caldă)	• „ Putere termică nominală minimă “ ..., putere termică nominală maximă“	

Tab. 25 Meniul 3


10.6 Testare: setări pentru testarea funcționalității

- ▶ Apăsați concomitent tasta  și tasta **ok** până când apare **Menu 1** pe afișaj.
- ▶ Pentru a selecta **Test**: apăsați tasta **+**.
- ▶ Pentru a confirma selecția: apăsați tasta **ok**.
- ▶ Selectarea și setarea funcției de service.

Funcție de service		Setări	Observație/Restricție
t01	Aprindere permanentă	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: Pornit 	Verificați aprinderea prin aprinderea permanentă fără alimentare cu gaz. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pentru a evita deteriorările la nivelul transformatorului de aprindere: lăsați funcția pornită maxim 2 minute.
t02	Funcționarea permanentă a ventilatorului	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: Pornit 	Funcționare suflantă fără alimentare cu gaz sau aprindere.
t03	Funcționare permanentă a pompei (pompa internă și externă)	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: Pornit 	
t04	Vană cu 3 căi aflată în permanență în poziția de preparare a apei calde	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Oprit • 1: Pornit 	

Tab. 26 Test

10.7 Restabilirea setării de bază

- ▶ Apăsați concomitent tasta **+** și tasta  până când apare **8E** pe afișaj.
- ▶ Apăsați tasta **reset**.
Aparatul pornește cu setarea din fabrică pentru **Menu 1** și **Menu 2**¹⁾. **Menu 3** nu se resetează.

1) Excepție: valorile funcțiilor de service 2.1A și 2.1B sunt preluate de funcțiile de service 3.1A și 3.1B.

11 Verificarea setării pentru gaz

Aparatele **grupe de gaz metan 2E (2H)** sunt reglate din fabrică la indicele Wobbe 15 kWh/m^3 și la o presiune de racordare de 20 mbar și sunt sigilate.

- Dacă aparatul funcționează cu același tip de gaz setat din fabrică, nu este necesară setarea sarcinii nominale de încălzire și a sarcinii minime de încălzire conform TRGI.
- Dacă aparatul este setat la un alt tip de gaz (de exemplu **gaz metan H** la **gaz metan L**), este necesară setarea CO_2 sau O_2 .
- Dacă un aparat este modificat de la funcționarea cu **gaz metan** la **gaze lichefiate** (sau invers), este necesară reconstrucția prin intermediul unui set de reconstrucție a tipului de gaz și o setare a CO_2 sau O_2 .
- ▶ După fiecare adaptare a tipurilor de gaz, montați plăcuța indicatoare a tipului de gaz (în pachetul de livrare al aparatului de încălzire sau al setului de reconstrucție al tipului de gaz) la echipamentul de încălzire din apropierea plăcuței de tip.



Raportul între gaz și aer poate fi setat numai prin măsurarea CO_2 sau O_2 la puterea termică nominală maximă și minimă cu ajutorul unui echipament de măsură electronic.

11.1 Reconstrucția tipului de gaz

Aparat	Conversie la	Cod de comandă
GC7000iW 20/24 C	Gaze lichefiate	7 736 901 457
	Gaz metan	7 736 901 456
GC7000iW 24 P	Gaze lichefiate	7 736 901 219
	Gaz metan	7 736 901 218
GC7000iW 24/28 C	Gaze lichefiate	7 736 901 229
	Gaz metan	7 736 901 228

Tab. 27 Marcaje pentru reconstrucția tipului de gaz furnizat



AVERTIZARE:

Pericol de moarte prin explozie!

Gazul care se scurge poate cauza o explozie.

- ▶ Lucrările la elementele conducătoare de gaze trebuie efectuate numai de un specialist autorizat.
 - ▶ Înainte de începerea lucrărilor la elementele conducătoare de gaz: Închideți robinetul de gaz.
 - ▶ Înlocuiți garniturile de etanșare uzate cu unele noi.
 - ▶ După efectuarea lucrărilor la elementele conducătoare de gaz: Verificați etanșeitatea.
-
- ▶ Montați setul de reconstrucție a tipului de gaz conform instrucțiunilor de montaj aferente.
 - ▶ După fiecare remodelare: setați raportul între gaz și aer și montați plăcuța indicatoare a tipului de gaz (în pachetul de livrare al aparatului de încălzire sau al setului de reconstrucție al tipului de gaz) la echipamentul de încălzire din apropierea plăcuței de tip.

11.2 Verificați raportul între gaz și aer și setați, dacă este necesar

- ▶ Opriiți aparatul.
- ▶ Scoateți mantaua.
- ▶ Conectați echipamentul.
- ▶ Îndepărtați dopurile de la orificiul de măsurare a gazelor arse.
- ▶ Introduceți sonda pentru gaze arse circa 85 mm în orificiul de măsurare a gazelor arse.
- ▶ Etanșați punctul de măsurare.

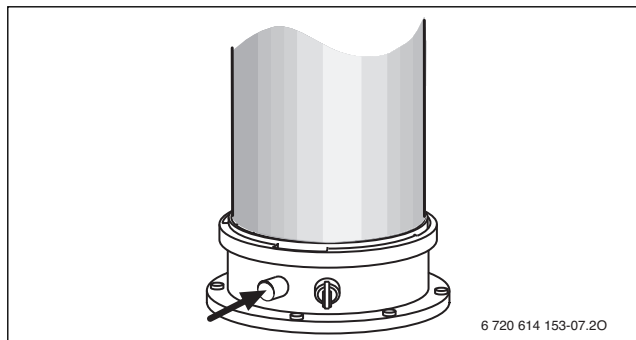





Fig. 43 Orificiu de măsurare a gazelor arse

- ▶ Asigurați cedarea de căldură prin intermediul ventilelor deschise ale radiatoarelor.
- ▶ Apăsăți concomitent tasta  și tasta  până când se afișează pe display simbolul .

Afișajul alfanumeric indică temperatura turului, iar în rândul de text luminează intermitent 100 % (putere termică nominală maximă apă caldă). După scurt timp intră arzătorul în funcțiune.

Afișajul pe display în regimul coșar	Gaz		
	metan	Propan	Butan
GC7000iW 20/24 C			
putere termică nominală maximă	100 %	100 %	100 %
putere termică nominală maximă încălzire	83 %	83 %	83 %
putere termică nominală minimă	12 %	12 %	12 %
GC7000iW 24			
putere termică nominală maximă	100 %	100 %	100 %
putere termică nominală minimă	12 %	12 %	12 %
GC7000iW 24/28 C			
putere termică nominală maximă	100 %	100 %	100 %
putere termică nominală maximă încălzire	85 %	85 %	85 %
putere termică nominală minimă	13 %	13 %	13 %

Tab. 28 Afișajele în procente ale puterii termice nominale

- ▶ Măsurați conținutul de CO_2 sau O_2 .
- ▶ Verificați conținutul de CO_2 sau O_2 pentru puterea termică nominală maximă conform tabelului 29 și setați din nou, dacă este necesar.

- ▶ Înlăturați sigiliul ajutorului de strangulare pentru gaz.

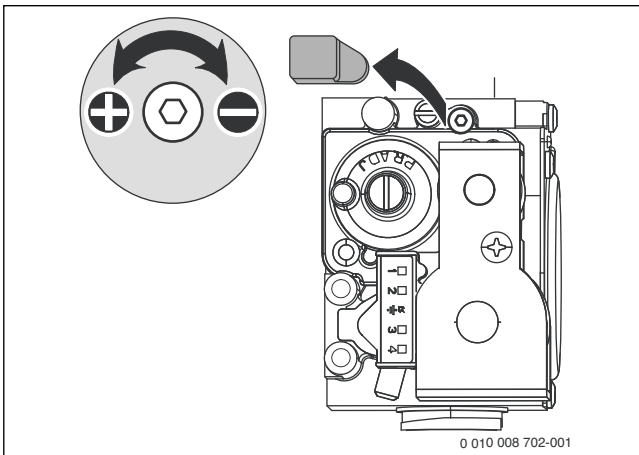


Fig. 44 Îndepărtarea sigiliului

- ▶ Pentru a crește conținutul de CO₂, rotiți duza de reglare spre stânga.
- ▶ Pentru a micșora conținutul de CO₂, rotiți duza de reglare spre dreapta.

Tip de gaz	putere termică nominală maximă		putere termică nominală minimă	
	CO ₂	O ₂	CO ₂	O ₂
Gaz metan H	9,4 %	4,0 %	8,6 %	5,5 %
Gaze lichefiate (propan) ¹⁾	10,8 %	4,6 %	10,5 %	5,0 %
Gaz lichefiat (Butan)	12,4 %	2,5 %	12,0 %	3,0 %

1) Valoare standard pentru gaze lichefiate la recipiente staționare cu un conținut de până la 15 000 l

Tab. 29 Conținuturi de CO₂ și O₂

- ▶ Măsurați conținutul de CO. Conținutul de CO trebuie să fie < 250 ppm.
- ▶ Setări cu ajutorul tastei – puterea termică nominală minimă (→ Tab. 28). Fiecare modificare este cu efect imediat.
- ▶ Măsurați conținutul de CO₂ sau O₂.
- ▶ Îndepărtați sigiliul de plumb de pe șurubul de setare al armăturii de gaz și setați conținutul de CO₂ sau O₂ pentru puterea termică nominală minimă.

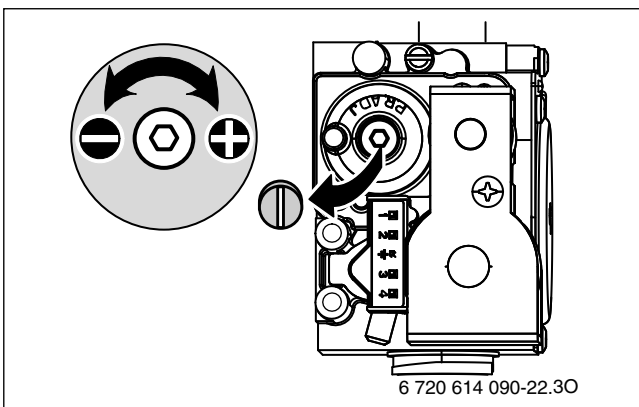


Fig. 45

- ▶ Verificați din nou puterea termică nominală maximă și minimă și setați din nou, dacă este necesar.
- ▶ Înșurubați ferm șurubul de la nivelul duzei de reglare.
- ▶ Sigilați vana de gaz și duza de reglare.
- ▶ Apăsăți tasta **↻**. Echipamentul de încălzire intră din nou în regimul normal.

- ▶ Consemnați conținuturile de CO₂ sau de O₂ în procesul-verbal de punere în funcțiune.
- ▶ Îndepărtați sonda pentru gaze arse de pe orificiul de măsurare a gazelor arse și montați dopurile.

11.3 Verificarea presiunii de racordare a gazului

- ▶ Deconectați aparatul și închideți robinetul de gaz.
- ▶ Desfaceți șuruburile de la orificiul de măsurare pentru presiunea de racordare a gazului și racordați aparatul de măsurare a presiunii.

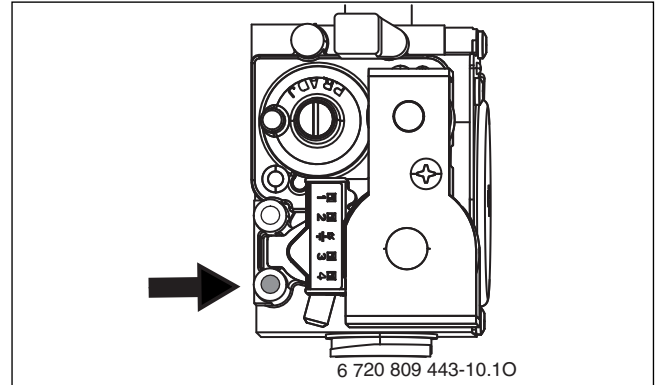


Fig. 46 Orificiu de măsurare pentru presiunea de racordare a gazului

- ▶ Deschideți robinetul de gaz și porniți aparatul.
- ▶ Asigurați cedarea de căldură prin intermediul ventilelor deschise ale radiatoarelor.
- ▶ Apăsăți concomitent tasta **☼/☼** și tasta **↻** până când se afișează pe display simbolul **☼**. Afișajul alfanumeric indică temperatura turului, iar în rândul de text luminează intermitent 100 % (putere termică nominală maximă apă caldă). După scurt timp intră arzătorul în funcțiune.
- ▶ Verificați presiunea de racordare a gazului necesară în baza tabelului.

Tip de gaz	Presiune nominală [mbar]	Domeniul de presiune admis la puterea termică nominală maximă [mbar]
Gaz metan	20	17 - 25
Gaze lichefiate (propan) ¹⁾	30	25 - 35
Gaz lichefiat (Butan)	30	25 - 35

1) Amestec de propan și butan pentru recipiente staționare cu un conținut de până la 15 000 l

Tab. 30 Presiune admisă de racordare a gazului



Se interzice punerea în funcțiune în afara intervalului de presiune admis.

- ▶ Determinați cauza și eliminați deranjamentul.
- ▶ Dacă acest lucru nu este posibil: închideți aparatul pe partea de alimentare cu gaz și înștiințați furnizorul de gaze.

- ▶ Apăsăți tasta **ok**. Aparatul intră din nou în regimul normal.
- ▶ Deconectați aparatul, închideți robinetul de gaz, scoateți aparatul de măsurare a presiunii și fixați șuruburile.
- ▶ Montați din nou mantaua.




12 Măsurarea gazelor arse

12.1 Regimul coșar

Aparatul funcționează la putere termică nominală maximă în regimul coșar.



Aveți la dispoziție 30 minute pentru a măsura valorile sau pentru a efectua reglaje. Aparatul va intra apoi în regimul normal de funcționare.

- ▶ Asigurați cedarea de căldură prin intermediul ventilelor deschise ale radiatoarelor.
- ▶ Apăsăți concomitent tasta  și tasta  până când se afișează pe display simbolul . Afișajul indică temperatura pe tur, iar în rândul de text luminează intermitent **100%** (= putere termică nominală maximă). După scurt timp intră arzătorul în funcțiune.

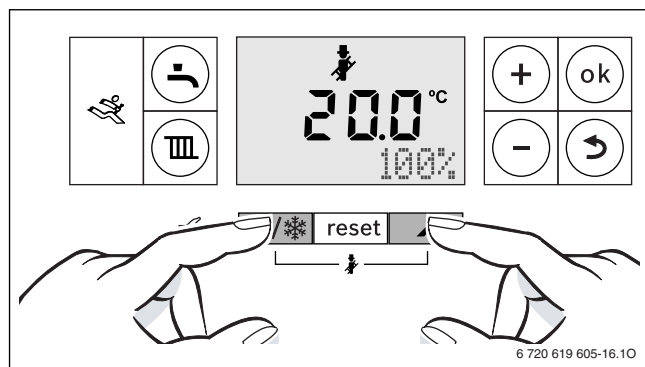


Fig. 47 100 % (putere termică nominală maximă apă caldă)

- ▶ Pentru a selecta puterea termică dorită apăsăți tasta + sau tasta - (→ capitolul 11).

12.2 Verificarea etanșeității căii de evacuare a gazelor arse

Măsurarea O₂ sau CO₂ din aerul de ardere.

Utilizați o sondă inelară cu fantă pentru măsurare.



Prin măsurarea O₂ sau a CO₂ din aerul de ardere puteți verifica în cazul evacuării gazelor arse conform C₁₃, C₃₃, C₄₃ și C₉₃ etanșeitățile căii de evacuare a gazelor arse. Valoarea de O₂ nu trebuie să fie mai mică de 20,6%. Conținutul de CO₂ nu trebuie să depășească 0,2%.

- ▶ Îndepărtați dopul de la orificiul de măsurare a aerului de ardere [2].
- ▶ Împingeți sonda de gaze arse în tubulatură și etanșați punctul de măsurare.

- ▶ Setați în regimul coșar **puterea termică nominală**.

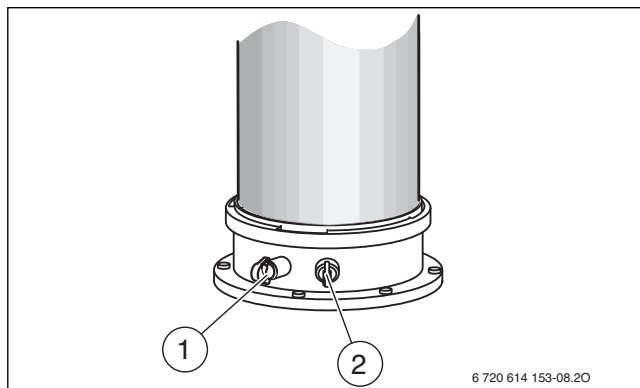




Fig. 48 Orificiul de măsurare a gazelor arse și orificiul de măsurare a aerului de ardere

- [1] Orificiul de măsurare a gazelor arse
- [2] Orificiul de măsurare a aerului de ardere

- ▶ Măsurați conținutul de O₂ și CO₂.
- ▶ Apăsăți tasta . Aparatul intră din nou în regimul normal.
- ▶ Îndepărtați sonda pentru gaze arse.
- ▶ Montați dopul la loc.

12.3 Măsurarea CO din gaze arse

Pentru măsurare utilizați o sondă pentru gaze arse cu mai multe perforații.

- ▶ Îndepărtați dopurile de la orificiul de măsurare a gazelor arse.
- ▶ Împingeți sonda pentru gaze arse în tubulatură și etanșați punctul de măsurare și etanșați punctul de măsurare.
- ▶ Setați în regimul coșar **puterea termică nominală**.
- ▶ Măsurați conținutul de CO.
- ▶ Apăsăți tasta . Aparatul intră din nou în regimul normal.
- ▶ Îndepărtați sonda pentru gaze arse.
- ▶ Montați dopul la loc.

13 Protecția mediului și eliminarea ca deșeu

Protecția mediului este unul dintre principiile fundamentale ale grupului Bosch.

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și protecția mediului, ca obiective, au aceeași prioritate. Legile și prescripțiile privind protecția mediului sunt respectate în mod riguros.

Pentru a proteja mediul, utilizăm cele mai bune tehnologii și materiale ținând cont și de punctele de vedere economice.

Ambalaj

În ceea ce privește ambalajul, participăm la sistemele de valorificare specifice fiecărei țări, care garantează o reciclare optimă. Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante și reutilizabile.

Deșeuri de echipamente

Aparatele uzate conțin materiale de valoare, ce pot fi revalorificate. Grupele constructive sunt ușor de demontat. Materialele plastice sunt marcate. În acest fel diversele grupe constructive pot fi sortate și reutilizate sau reciclate.

14 Verificare tehnică și întreținere

14.1 Instrucțiuni de siguranță în timpul verificării tehnice și întreținerii

⚠ Indicații privind grupul țintă

Verificarea tehnică și întreținerea pot fi efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată. Trebuie respectate instrucțiunile de întreținere ale producătorului. Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/sau daune personale și pericol de moarte.

- ▶ Atrageți-i atenția operatorului asupra urmărilor neefectuării sau efectuării defectuoase a lucrărilor de verificare tehnică și întreținere.
- ▶ Inspectați cel puțin o dată pe an instalația de încălzire și efectuați lucrările necesare de întreținere și curățenie, dacă este necesar.
- ▶ Remediați imediat deficiențele apărute.
- ▶ Verificați blocul de căldură cel puțin o dată la 2 ani și dacă este necesar, curățați-l. Recomandăm o verificare anuală.
- ▶ Utilizați numai piese de schimb originale (a se vedea catalogul de piese de schimb).
- ▶ Înlocuiți garniturile de etanșare și o-ring-urile folosite cu piese noi.

⚠ Pericol de moarte prin electrocutare!

Contactul cu componentele aflate sub tensiune poate duce la electrocutare.

- ▶ Înainte de a executa lucrări asupra componentelor electrice, întrerupeți alimentarea cu tensiune (230 V AC) (siguranță, întrerupător automat) și asigurați împotriva conectării accidentale.

⚠ Pericol de moarte din cauza scurgerii de gaze arse!

Gazele arse care se scurg pot cauza intoxicații.

- ▶ Verificați etanșeitarea în urma efectuării lucrărilor la elementele conducătoare de gaze arse.

⚠ Pericol de explozie din cauza gazului care se scurge!

Gazul care se scurge poate cauza o explozie.

- ▶ Închideți robinetul de gaz înainte de a începe lucrările la elementele conducătoare de gaz.
- ▶ Efectuați verificarea etanșeității.

⚠ Pericol de opărire cu apă fierbinte!

Apa fierbinte poate provoca arsuri grave.

- ▶ Atrageți atenția locatarilor cu privire la pericolul de opărire.
- ▶ Efectuați dezinfecția termică în afara perioadelor normale de funcționare.

⚠ Daune la nivelul echipamentului din cauza apei care se scurge!

Apa care se scurge afară poate deteriora dispozitivul de comandă.

- ▶ Acoperiți dispozitivul de comandă înainte de efectuarea lucrărilor la componentele conductoare de apă.

⚠ Material auxiliar pentru verificare tehnică și întreținere

- Sunt necesare următoarele echipamente de măsură:
 - Analizor electronic pentru gaze arse pentru CO₂, O₂, CO și temperatura gazelor arse
 - Aparat de măsurare a presiunii 0 - 30 mbar (fragmentare de cel puțin 0,1 mbar)
- ▶ Folosiți pasta termoconductoare 8 719 918 658 0.
- ▶ Utilizați lubrifianții aprobați.

⚠ După verificarea tehnică/întreținere

- ▶ Strângeți apoi toate îmbinările prin șuruburi care sunt slăbite.
- ▶ Puneți din nou aparatul în funcțiune (→ pagina 24).
- ▶ Verificați etanșeitarea la locurile de separație.
- ▶ Verificați raportul gaz/aer.

14.2 Apelarea ultimului deranjament salvat

- ▶ Selectați funcția de service i02.



Puteți găsi o prezentare generală a deranjamentelor în capitolul 15.

14.3 Verificarea blocului de căldură

- ▶ Scoateți mantaua (→ pagina 20).
- ▶ Scoateți capacul de la orificiul de măsurare și racordați aparatul de măsurare a presiunii.

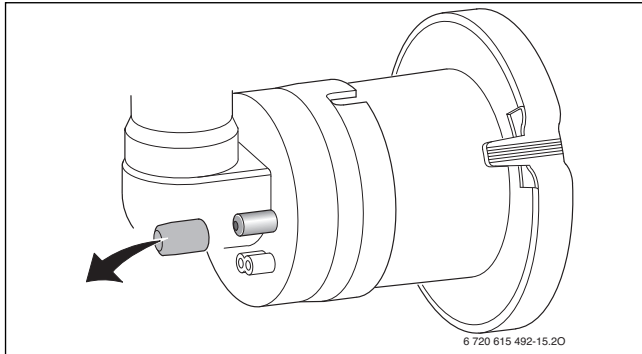


Fig. 49 Orificiu de măsurare la sistemul de amestecare

- ▶ Verificați presiunea de comandă la puterea termică nominală maximă la dispozitivul de amestec.
- ▶ Schimbătorul termic trebuie curățat la următorul rezultat de măsurare:
 - GC7000iW 20/24 C < 4,0 mbar
 - GC7000iW 24 < 4,0 mbar
 - GC7000iW 24/28 C < 4,0 mbar

14.4 Verificarea electrozilor și curățarea blocului de căldură



PRECAUȚIE:

Pericol de ardere din cauza suprafețelor fierbinți!

Componentele individuale ale cazanului de încălzire pot fi foarte fierbinți chiar la mult timp după scoaterea din funcțiune!

- ▶ Înainte de efectuarea lucrărilor la cazanul de încălzire: lăsați aparatul să se răcească în întregime.
- ▶ Dacă este necesar, utilizați mănuși de protecție.

Pentru curățarea blocului de căldură, utilizați accesoriul nr. 1156, nr. comandă 7 719 003 006, compus din perii și instrument de ridicare.

1. Scoateți tubul de aspirație.
2. Apăsăți blocarea la sistemul de amestecare, rotiți în jos și trageți în față sistemul de amestecare.

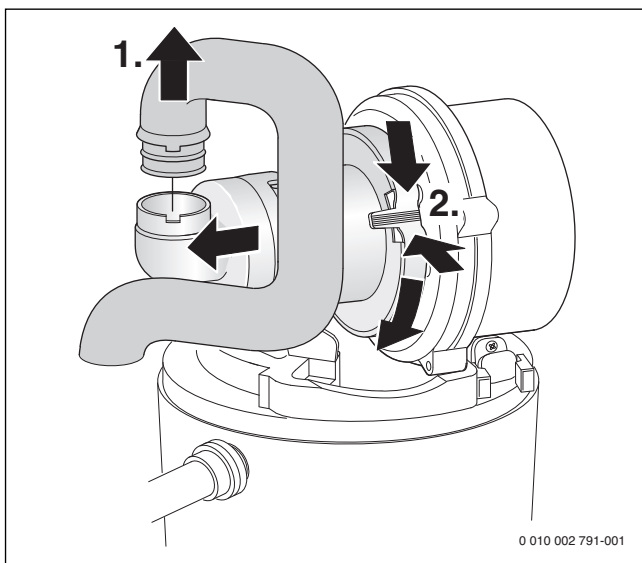


Fig. 50 Demontarea țevii de gaz și a sistemului de amestecare

1. Scoateți cablul electrodului de aprindere și de monitorizare.

2. Deșurubați piulița și scoateți suflanta.

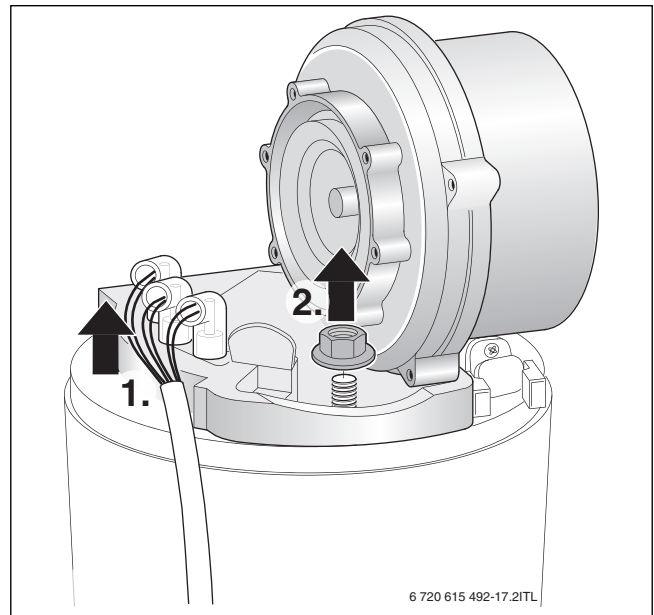


Fig. 51 Scoaterea suflantei

- ▶ Scoateți setul de electrozi cu garnitură de etanșare și verificați electrozii în privința murdăriei, eventual curățați sau înlocuiți.
- ▶ Scoateți arzătorul.

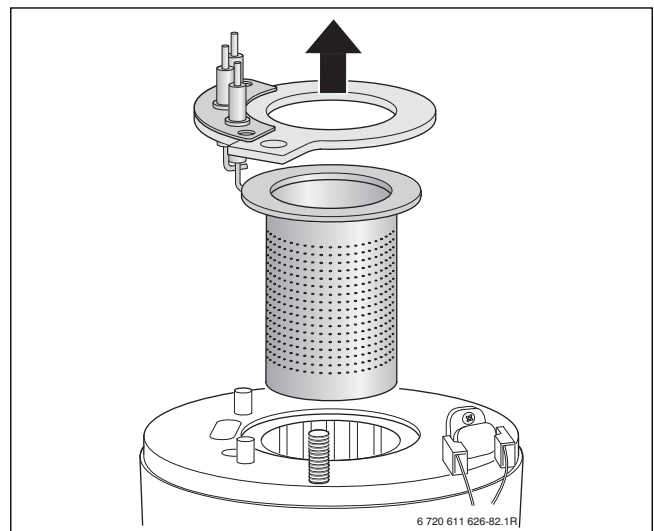


Fig. 52 Scoaterea arzătorului

- ▶ Scoateți corpul de întrepătrundere superior folosind un instrument de ridicare.

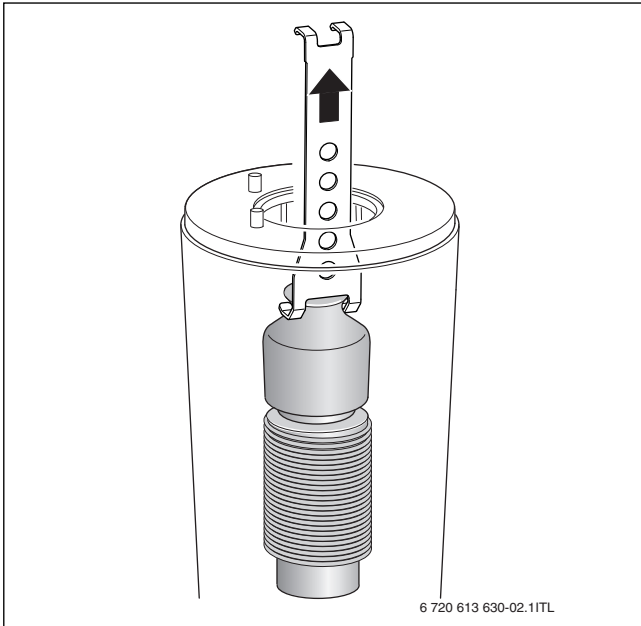


Fig. 53 Scoaterea corpului de întrepătrundere superior

- ▶ Scoateți corpul de întrepătrundere inferior folosind un instrument de ridicare.

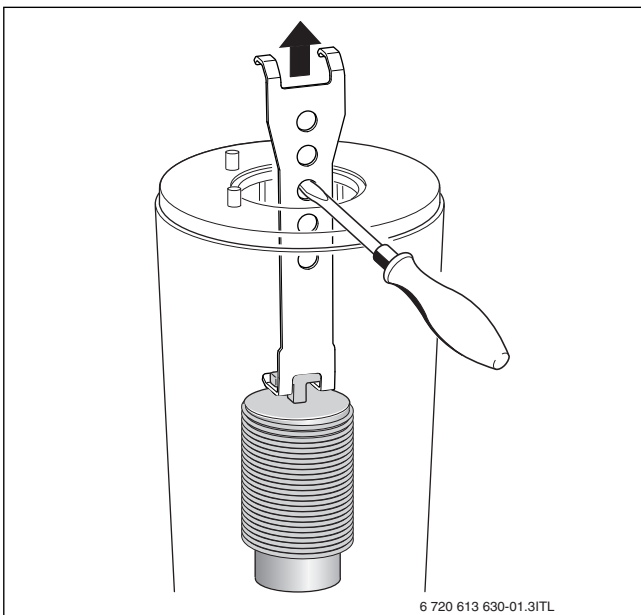


Fig. 54 Scoaterea corpului de întrepătrundere inferior

- ▶ Curățați ambele corpuri de întrepătrundere.
- ▶ Curățați blocul de căldură cu ajutorul periei:
 - în stânga și în dreapta cu mișcări rotative
 - de sus în jos până la opritor

- ▶ Înlăturați șuruburile de la capacul gurii de vizitare pentru verificare și scoateți capacul.

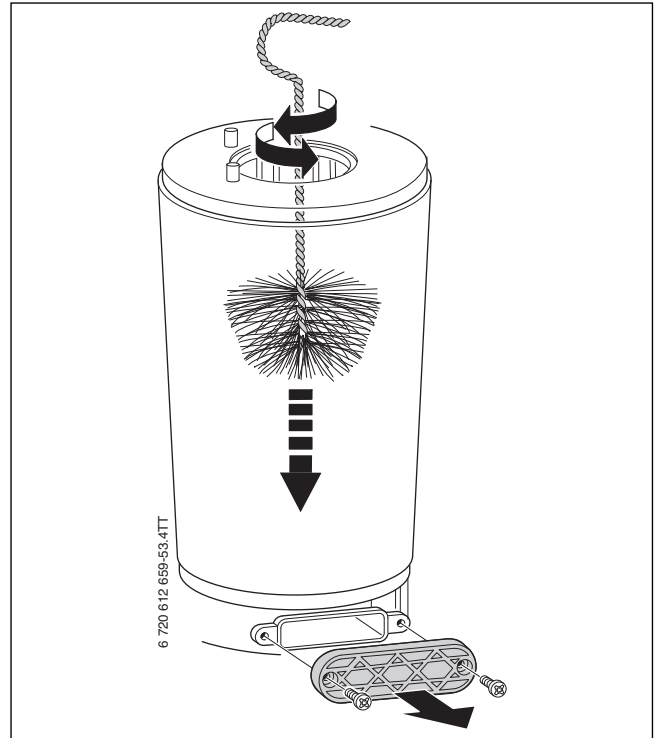


Fig. 55 Curățarea blocului de căldură

- ▶ Aspirați reziduurile și închideți gura de vizitare pentru verificare la loc.
- ▶ Blocul de căldură poate fi verificat în privința reziduurilor cu ajutorul unei lămpi portabile și al unei oglinzi.

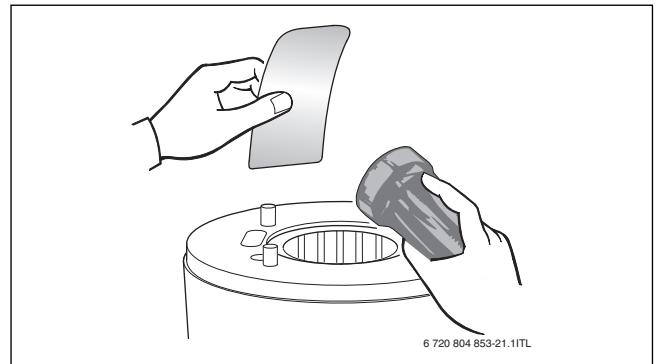


Fig. 56 Verificarea blocului de căldură în privința reziduurilor

- ▶ Introduceți din nou corpurile de împingere.
- ▶ Demontați sifonul pentru condensat și așezați dedesubt vasul adecvat.

- ▶ Clătiți blocul de căldură de sus cu apă.

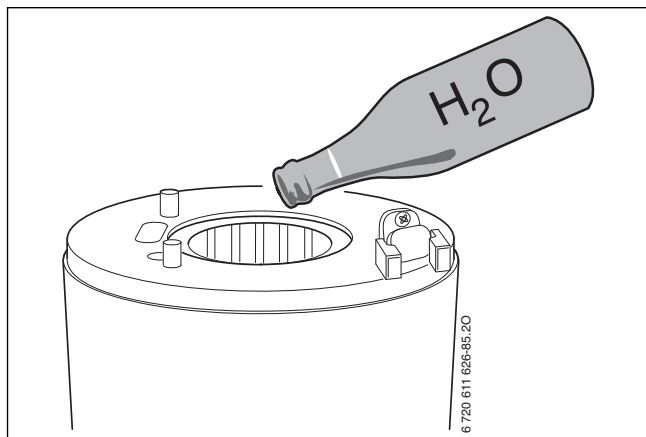


Fig. 57 Clătirea blocului de căldură cu apă

- ▶ Redeschideți gura de vizitare pentru verificare și curățați recipientul pentru condensat și bransamentul pentru condensat.

ATENȚIE:**Deteriorări din cauza gazelor arse fierbinți!**

Garniturile de etanșare defecte pot duce la scurgerea gazelor arse, deteriorarea aparatului, fiind periclitată funcționarea în siguranță.

- ▶ După fiecare întreținere sau verificare tehnică, înlocuiți toate garniturile de etanșare afectate de măsurii.
- ▶ Acordați atenție poziționării precise a garniturilor de etanșare.

- ▶ Setează raportul între gaz și aer (→ pagina 34).

14.5 Curățarea sifonului pentru condensat**AVERTIZARE:****Pericol de moarte prin intoxicație!**

În cazul unui sifon pentru condensat neumplut, se pot scurge gaze arse toxice.

- ▶ Opreți programul de alimentare a sifonului numai în caz de întreținere și reporniți-l la finalizarea lucrărilor de întreținere.
- ▶ Condensatul trebuie să fie deversat în mod corespunzător.



Deteriorările provocate din cauza unui sifon pentru condensat curățat insuficient nu fac obiectul garanției.

- ▶ Curățați sifonul pentru condensat în mod corespunzător.

1. Trageți furtunul de pe sifonul pentru condensat.
2. Trageți tubul de alimentare spre sifonul pentru condensat.

3. Ridicați lateral sifonul pentru condensat și îndepărtați-l.

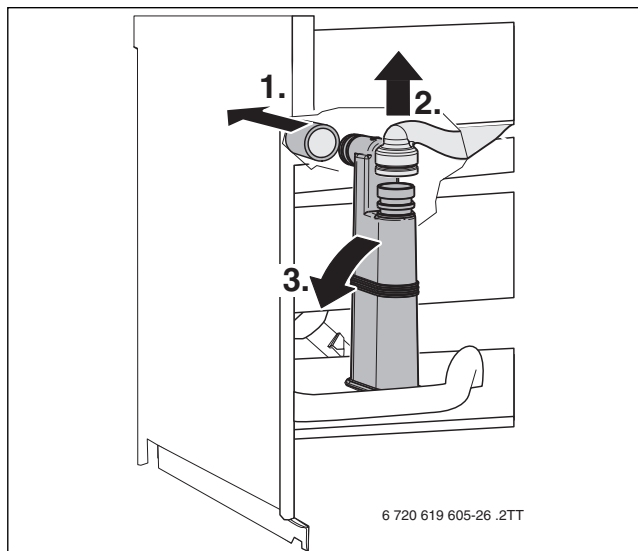


Fig. 58 Demontarea sifonului pentru condensat

- ▶ Curățați sifonul pentru condensat și verificați orificiul pentru schimbătorul de căldură cu privire la trecerea liberă.
- ▶ Verificați furtunul pentru condensat și curățați-l, dacă este necesar.
- ▶ Umpleți sifonul pentru condensat cu cca. ¼ l și montați-l din nou.

14.6 Verificarea membranei (siguranță curent de retur pentru gaze arse) din sistemul de amestecare

- ▶ Demontarea dispozitivului de amestecare (→ Fig. 50).
- ▶ Verificați membrana de murdărire și crăpături.

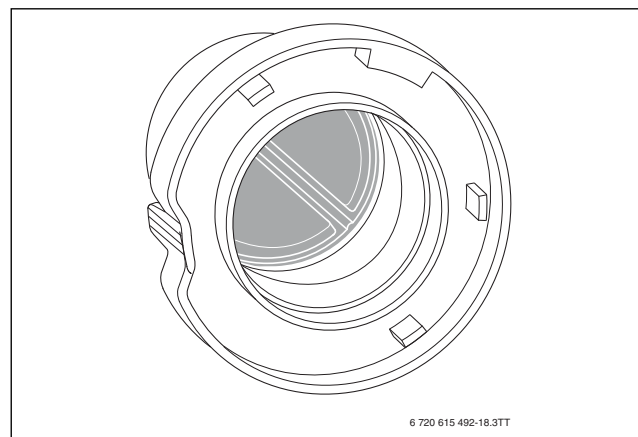


Fig. 59 Membrana din dispozitivul de amestecare

14.7 Aparat GC7000iW ... C: Verificarea schimbătorului de căldură în plăci

În cazul unei puteri insuficiente pentru apa caldă:

- ▶ Verificarea sitei din țeava pentru apă rece în privința impurităților (→ Cap. 14.8).
- ▶ Decalcificați schimbătorul de căldură în plăci cu o substanță de decalcifiere adecvată pentru oțel superior (1.4401).

-sau-

- ▶ Demontați și înlocuiți schimbătorul de căldură în plăci.

1. Îndepărtați șurubul.

2. Scoateți schimbătorul de căldură în plăci.

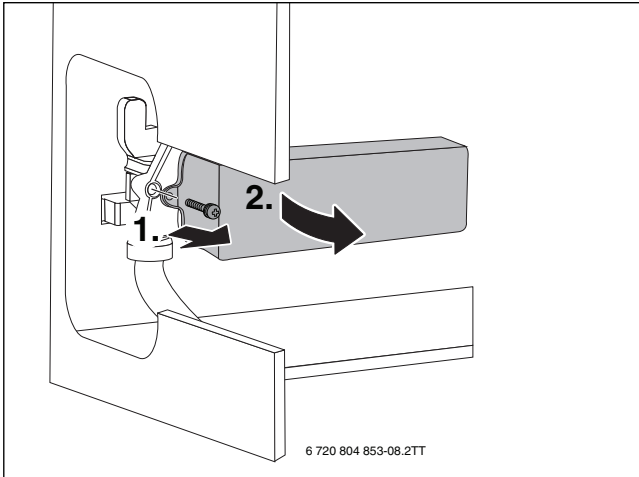


Fig. 60 Demontarea schimbătorului de căldură în plăci

14.8 Aparat GC7000iW ... C: verificarea sitei din țeava pentru apă rece și a turbinei

1. Îndepărtați clama.
2. Desprindeți țeava pentru apă rece.
3. Scoateți sита de pe țeava pentru apă rece și verificați-o în privința murdăriei.

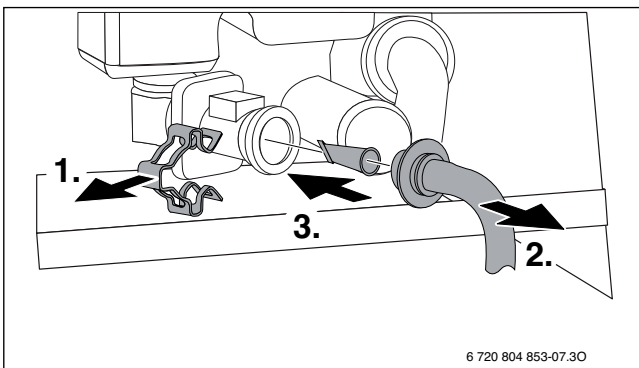


Fig. 61 Demontați sита din țeava pentru apa rece

1. Îndepărtați clama.
2. Scoateți turbina.

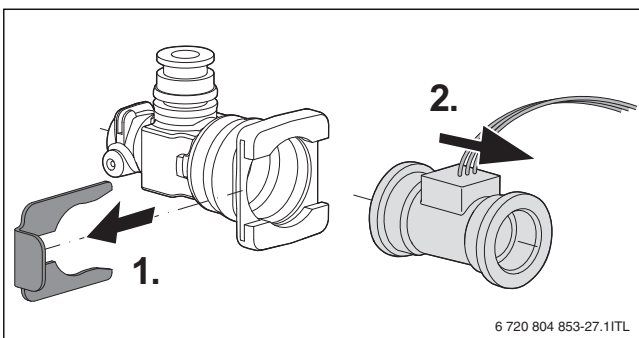


Fig. 62 Demontați turbina de pe țeava pentru apă rece

- ▶ Selectați funcția de service **i6** „Debitul actual al turbinei”.
- ▶ Suflați în direcția de scurgere a turbinei.
- ▶ Dacă pe afișaj nu apare niciun mesaj, înlocuiți turbina.

14.9 Verificarea vasului de expansiune

Vasul de expansiune trebuie verificat anual.

- ▶ Eliminați presiunea din aparat.
- ▶ Dacă este necesar, aduceți presurizarea vasului de expansiune la înălțimea statică a instalației de încălzire.

14.10 Setarea presiunii de lucru a instalației de încălzire

Afișaj la manometru	
1 bar	Presiune minimă de alimentare (în cazul instalației reci)
1 - 2 bar	Presiune de alimentare optimă
3 bar	Presiunea maximă de alimentare la o temperatură mai mare a apei calde nu trebuie depășită (supapă de siguranță deschisă).

Tab. 31

Când indicatorul se află sub 1 bar (la instalația rece):

- ▶ Pentru a nu pătrunde aer în apa circuitului de încălzire, umpleți furtunul cu apă.
- ▶ Alimentați cu apă până când indicatorul este poziționat între 1 bar și 2 bar.

Dacă presiunea nu este menținută:

- ▶ Verificați etanșeitatea vasului de expansiune și a instalației de încălzire.

14.11 Demontarea aerisitorului automat

- ▶ Deșurubați aerisitorul automat.

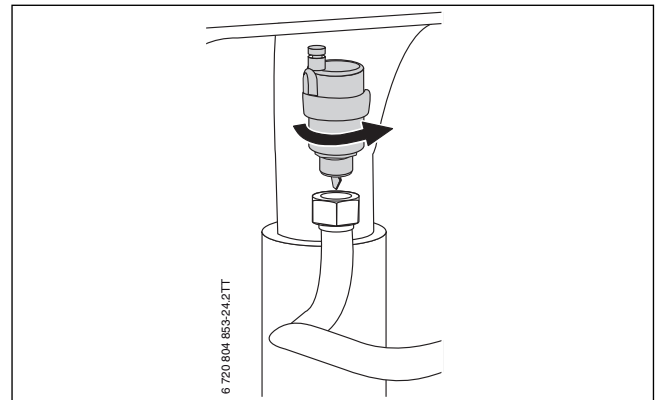


Fig. 63 Demontarea aerisitorului automat

14.12 Verificarea motorului vanei cu 3 căi

- ▶ Cu ajutorul funcției de service **t4**, „Vană internă cu 3 căi aflată în permanență în poziția de încălzire a apei potabile”, verificați motorul vanei cu 3 căi (→ pagina 33) și dacă este cazul, înlocuiți-l.

1. Scoateți motorul.
2. Apăsați siguranța cablului.
3. Scoateți ștecărul.

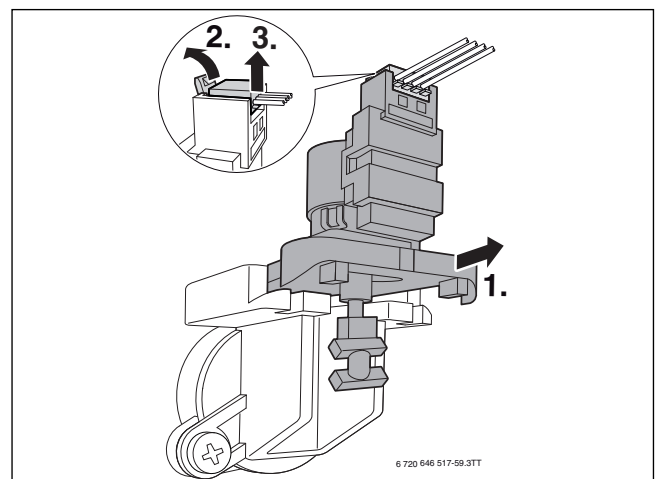


Fig. 64 Demontarea motorului vanei cu 3 căi

14.13 Demontarea vanei cu 3 căi

1. Îndepărtați șuruburile.
2. Scoateți vana cu 3 căi.
3. Apăsați siguranța cablului.
4. Scoateți ștecărul.

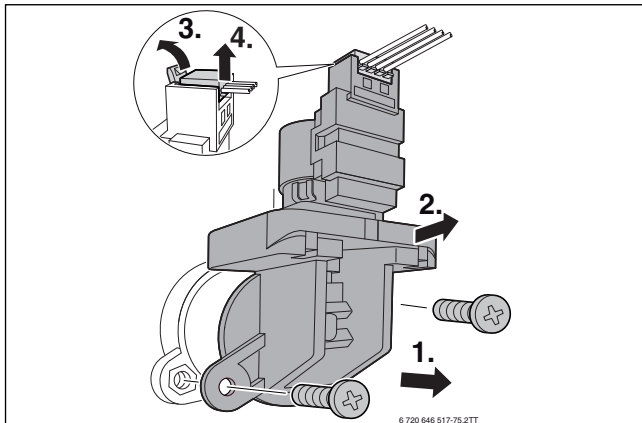


Fig. 65 Demontarea vanei cu 3 căi

14.14 Verificarea vanei de gaz

- ▶ Scoateți ștecherul (230 V c.a.) de la vana de gaz.
- ▶ Măsurați rezistența de la vana electromagnetică [1] și [2].

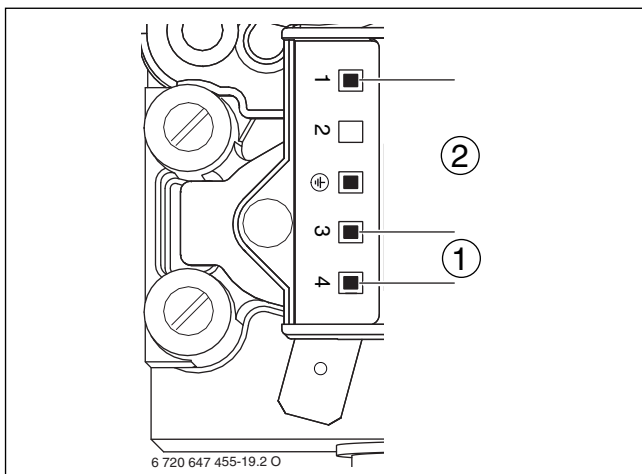


Fig. 66 Punctele de măsurare la vana de gaz

- [1] Punctele de măsurare ale vanei electromagnetice 1 (3-4)
- [2] Punctele de măsurare ale vanei electromagnetice 2 (1-3)
- ▶ Dacă rezistența se află în intervalul 0 sau ∞ , înlocuiți vana de gaz.

14.15 Demontarea vanei de gaz

- ▶ Închiderea robinetului de gaz

 1. Deschideți blocările de la țeava de gaz.
 2. Scoateți țeava de gaz.
 3. Scoateți ștecărul (24 V) de la vana de gaz.
 4. Slăbiți piulița.

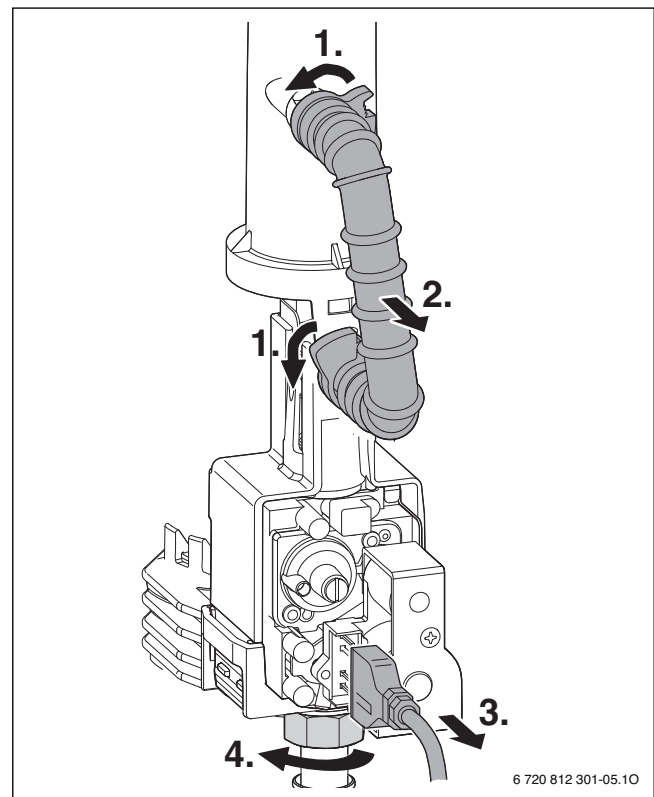


Fig. 67 Demontarea vanei de gaz

- ▶ Desprindeți blocarea de pe ambele părți cu ajutorul unei șurubelnițe.
- ▶ Scoateți vana de gaz și trageți mantaua din material plastic.

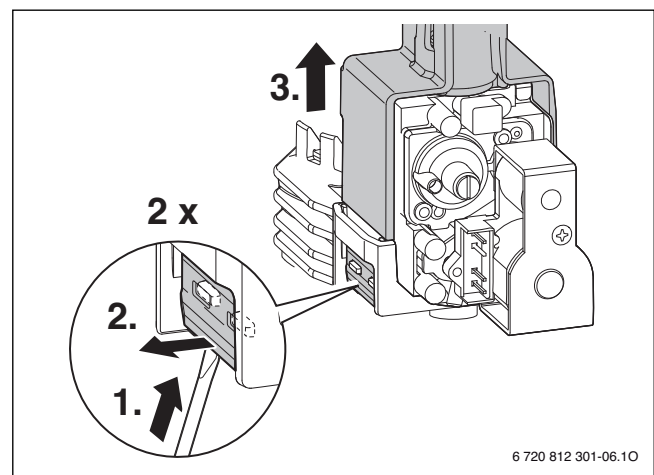


Fig. 68 Demontarea vanei de gaz

- ▶ Montați vana de gaz în succesiune inversă și setați raportul între gaz și aer (→Cap. 11 pagina 34).

14.16 Demontarea dispozitivului de comandă

- ▶ Îndepărtați șuruburile.
- ▶ Scoateți capacul.

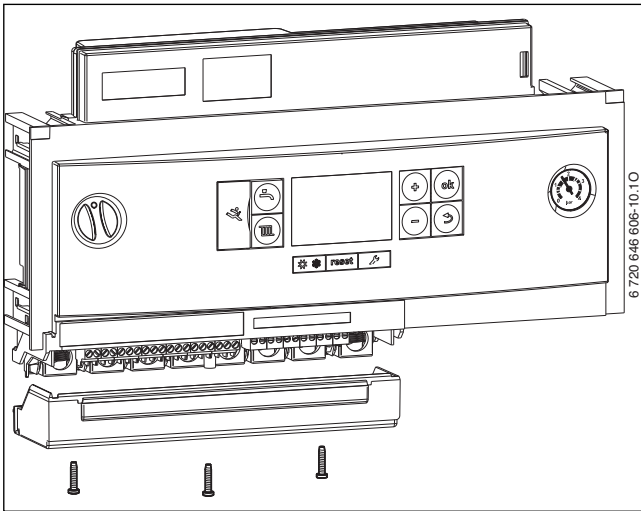


Fig. 69 Îndepărtarea capacului

- ▶ Scoateți toate bornele de legătură racordate și trecerile aferente ale cablurilor în direcție descendentă.
- ▶ Rabatați dispozitivul de comandă în jos.
- ▶ Desprindeți manometrul.

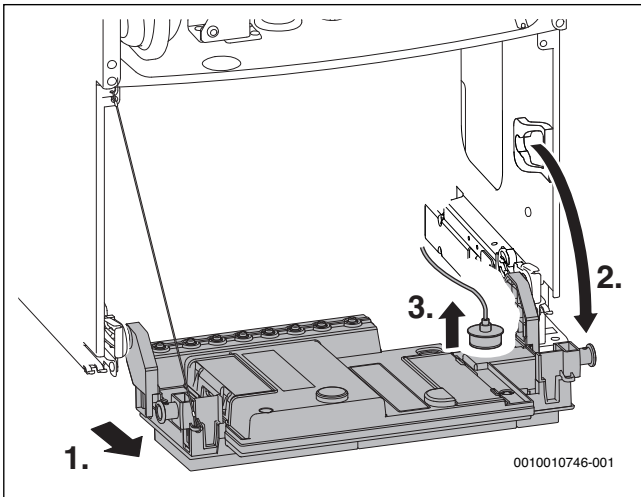


Fig. 70 Rabatarea dispozitivului de comandă

- ▶ Desprindeți capacul în partea stângă și dreaptă și scoateți ștecherul.

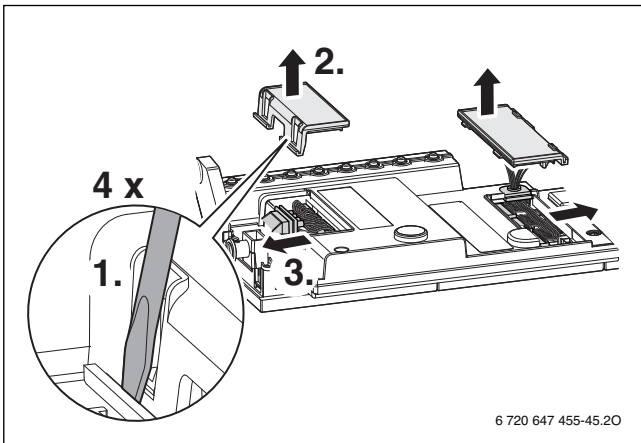


Fig. 71 Îndepărtarea capacului

- ▶ Desprindeți unitatea de comandă.

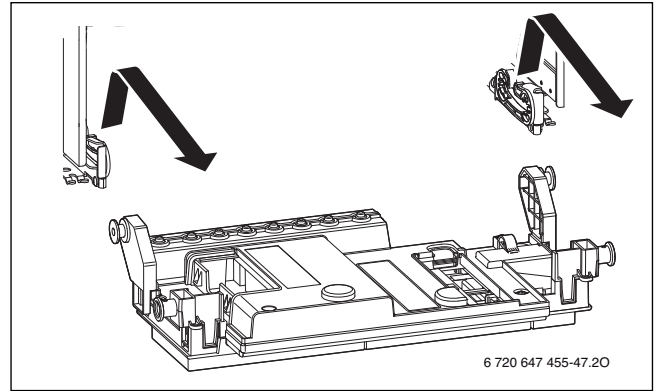


Fig. 72 Desprinderea unității de comandă

14.17 Demontarea schimbatorului de căldură

- ▶ Demontați țeava de gaz și sistemul de amestecare (→ fig. 50, pagina 38).
- ▶ Demontați suflanta (→ fig. 51, pagina 38).

1. Îndepărtați clama.
2. Desprindeți țeava de tur.
3. Scoateți cablul de la limitatorul de temperatură a gazelor arse.

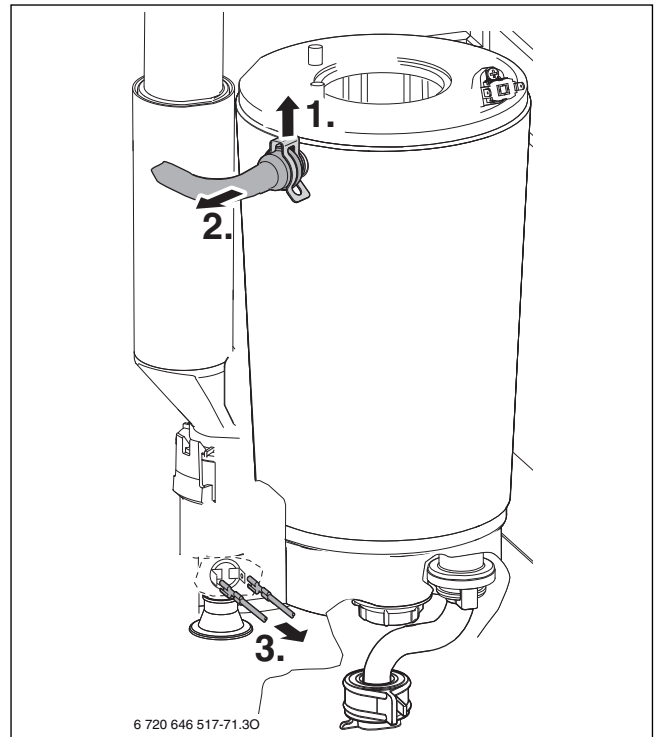


Fig. 73 Desprinderea țevii de tur și scoaterea cablului

1. Desprindeți țeava de retur de la nivelul pompei circuitului de încălzire.
2. Desprindeți țeava de retur de la nivelul blocului de căldură.
3. Extrageți țeava de retur.

4. Îndepărtați piulița.

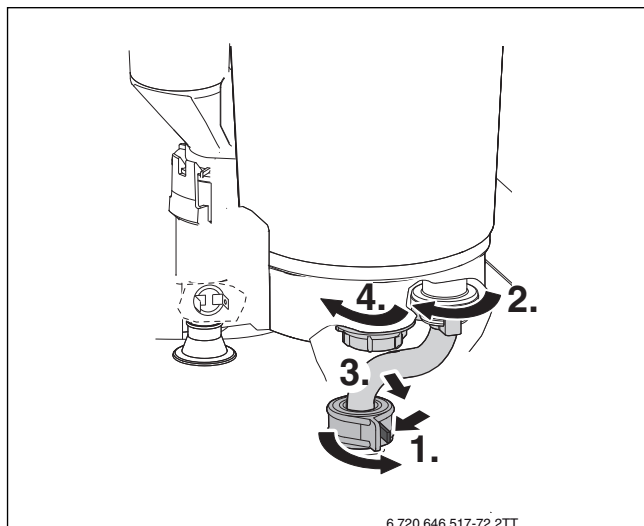


Fig. 74 Îndepărtarea piuliței și a țevii de retur

1. Desprindeți tubulatura de evacuare a gazelor arse și împingeți-o în sus.
2. Rotiți tubulatura de evacuare a gazelor arse spre dreapta.
3. Scoateți schimbatorul de căldură.

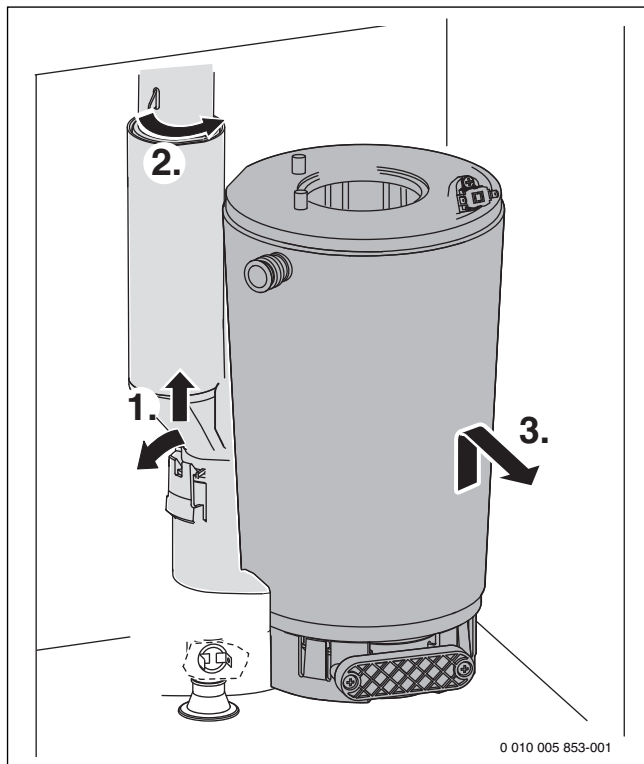


Fig. 75 Demontarea schimbatorului de căldură

15 Mesaje de operare și de defecțiune

15.1 Generalități

Explicații privind tabelul 33 de la pagina 50:


- **Cod de defecțiune:** Indică deranjamentul întâmpinat.
- **Cod suplimentar:** Acest număr indică mesajul univoc. Codul suplimentar este afișat prin apăsarea unei taste suplimentare (în funcție de regulator).
- **Clasă de deranjament:** Indică tipul de deranjament întâmpinat și efectele acestuia.

Mesaje de operare (clasa de deranjament O)

Mesajele de operare semnalizează stările de funcționare la utilizarea normală.

Stările de funcționare pot fi selectate cu funcția de service i01.

Deranjamente care nu determină blocarea (clasa de deranjamente R)

În cazul defecțiunilor care nu determină blocare, instalația de încălzire rămâne în funcțiune. Pe afișaj a apărut simbolul .

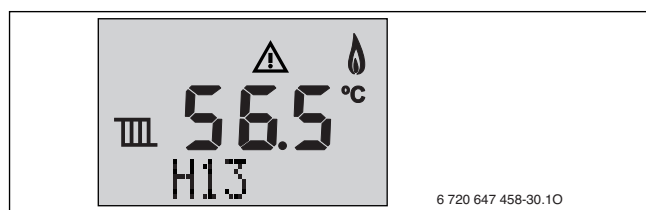







Fig. 76 Exemplu: defecțiune care nu determină blocare

Resetarea defecțiunilor care nu determină blocare

- ▶ Apăsați tasta  și țineți-o apăsată până când nu se mai afișează simbolurile  și .
 - Este afișat codul de defecțiune cu cel mai mic număr.
 - ▶ Pentru a selecta un cod de defecțiune: apăsați tasta + sau tasta - .
 - ▶ Pentru a șterge codul de defecțiune: apăsați tasta **reset**. Display-ul afișează pentru scurt timp simbolul .
 - ▶ Ștergeți alte coduri de defecțiune în același mod.
 - ▶ Apăsați tasta .
- Aparatul intră din nou în regimul normal.

Deranjamente blocante (clasa de deranjament B)

Deranjamentele blocante duc la o oprire limitată în timp a instalației de încălzire. Instalația de încălzire repornește automat de îndată ce deranjamentul blocant nu mai există.

Codurile de defecțiune și codurile suplimentare ale unui deranjament blocant pot fi selectate cu funcția de service i01.

Clasa de defecțiuni V: defecțiuni cu închidere

Defecțiunile cu închidere duc la oprirea instalației de încălzire, care pornește din nou abia după o resetare.

Codul de defecțiune și codul suplimentar al unei defecțiuni cu închidere sunt afișate intermitent.

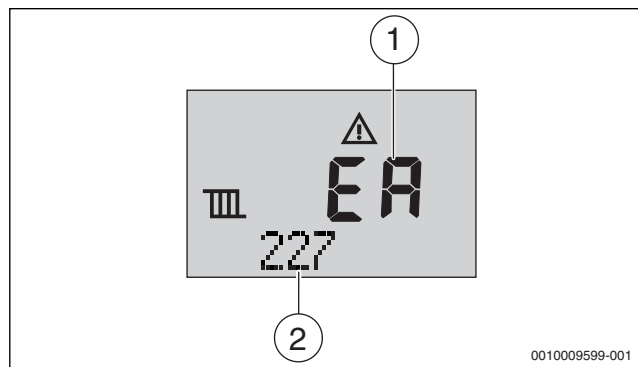


Fig. 77 Exemplu: afișarea unei defecțiuni cu închidere

[1] Cod de defecțiune

[2] Cod suplimentar

- ▶ Închideți și reporniți echipamentul.

-sau-

- ▶ Apăsați tasta **reset** până când se afișează **Reset**. Aparatul este repus în funcțiune. Este afișată temperatura turului.

Dacă nu puteți remedia un deranjament:

- ▶ Verificați, și dacă este necesar, înlocuiți placa electronică.
- ▶ Setări funcțiile de service conform autocolantului "Setări în meniul de service".